
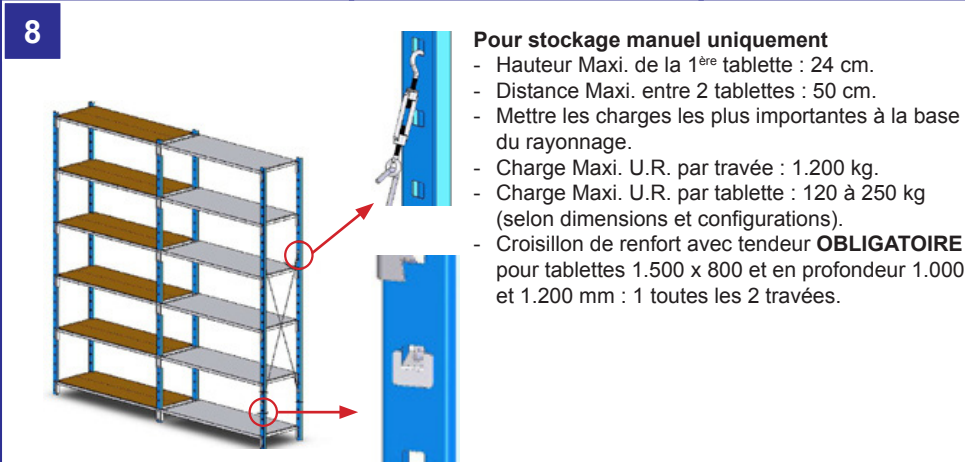


FLIP - FLICLASS

MONTAGE DU RAYONNAGE

FR Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », réf. NMU-FR-06-01, jointe. Assurez-vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.

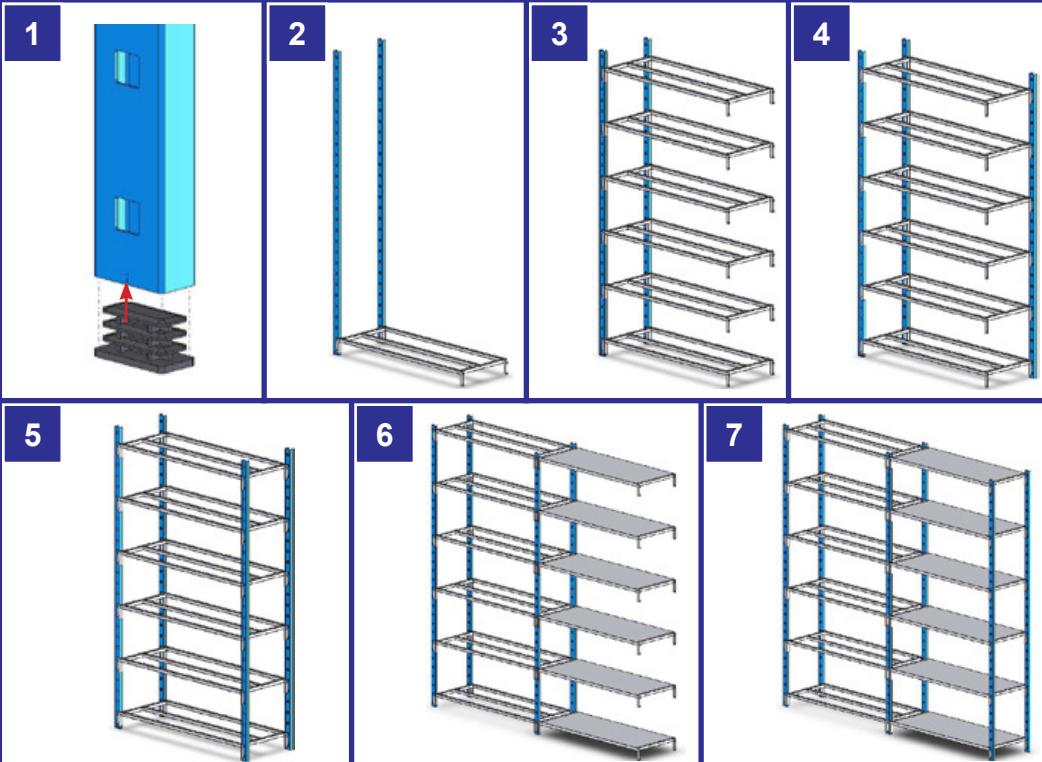


Pour stockage manuel uniquement

- Hauteur Maxi. de la 1^{ère} tablette : 24 cm.
- Distance Maxi. entre 2 tablettes : 50 cm.
- Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage.
- Charge Maxi. U.R. par travée : 1.200 kg.
- Charge Maxi. U.R. par tablette : 120 à 250 kg (selon dimensions et configurations).
- Croisillon de renfort avec tendeur **OBLIGATOIRE** pour tablettes 1.500 x 800 et en profondeur 1.000 et 1.200 mm : 1 toutes les 2 travées.

MONTAGEHANDLEIDING LEGBORDSTELLING

NL Lees voordat u met de montage begint aandachtig het bijgevoegde document « montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding », ref. RAY-cdc-090706. Controleer de kwaliteit van de vloer, of deze egaal is en het nodige gewicht kan dragen.

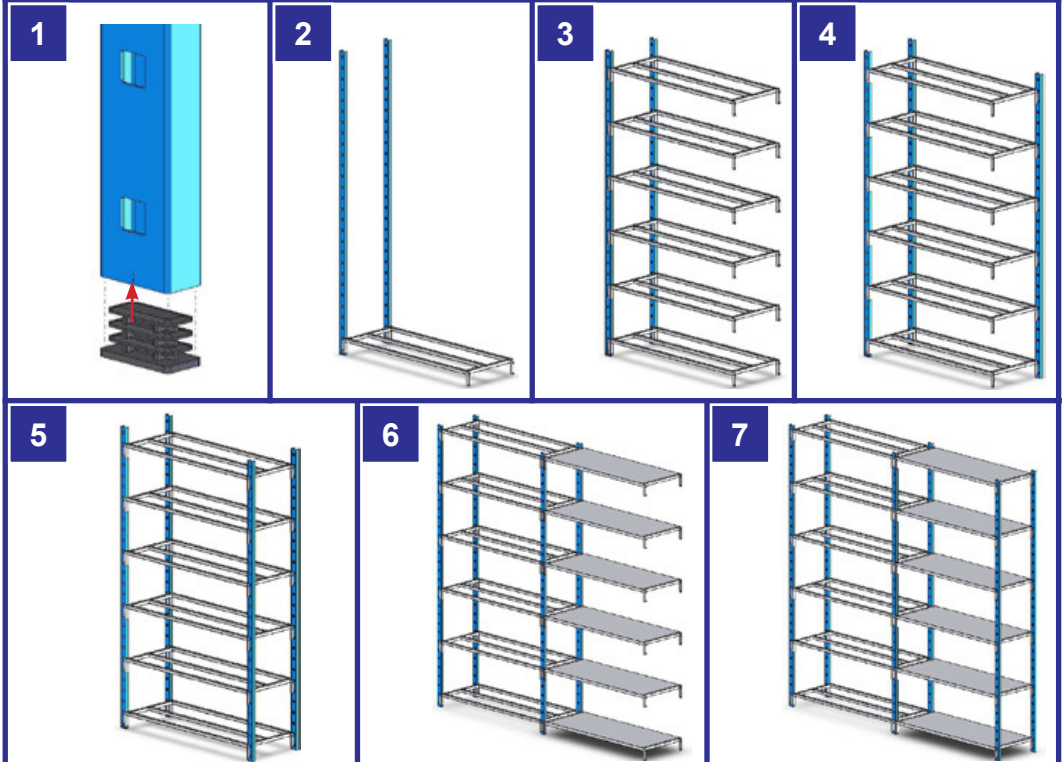


Enkel bestemd voor handmatig laden

- Maximum hoogte vanaf eerste legbord : 24 cm.
- Maximum afstand tussen 2 legborden : 50 cm.
- De zwaarste lasten onderin de stelling plaatsen.
- Maximum draaglast per rek (U.D.L.) : 1.200 kg
- Maximum draaglast per legbord : 120 to 250 kg (volgens type en afmetingen).
- Kruisschoor, verplicht voor diepte 1.000 en 1.200 mm, en legbord 1.500x800 mm, 1 per 2 rekken.

FLIP - FLICLASS

MONTAGE-ANLEITUNG

DE Es ist überaus wichtig, dieser Anleitung sowie den jeweiligen Hinweisen, « Plänen und Benutzungs- und Wartungsanleitungen » réf. NMU-DE-06-01, genau zu folgen und zu beachten. Bitte prüfen Sie, dass der Boden eine genügende Tragfähigkeit hat und dass er korrekt und eben ist.

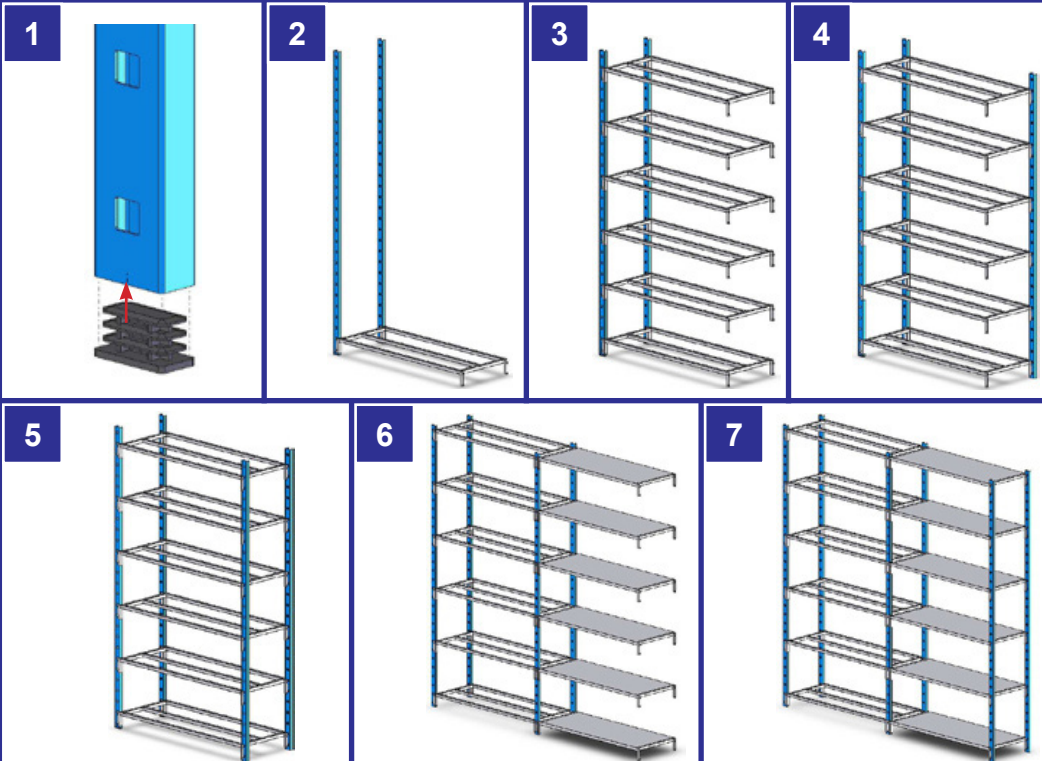

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR SHELVING

GB Please read carrefouly, before assembling, in addition to the present document, « the assembly, using and maintenance instructions », ref. RAY-cdc-090706, here enclosed. Please check that the floor is adequate, flat and can support the load needed.

