MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS

KRR1_NTALL (range)
vC_211026

KITS DE RACCORDEMENT FACILE
EASY WIRING KITS

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY

KRR1 / KRR2 / KRR3 / KRRVA

I. COMPOSITION DES KITS / BILL OF MATERIAL

	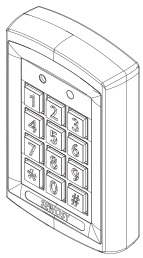	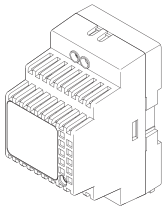	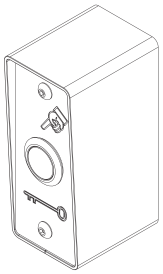						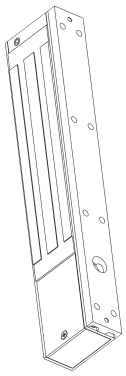
	KRB1000	**ADD1248**	**PBHI1 + PB19NO_SI**	**396P2EM1**	**AS0180**	**SEF203 +**			**EF300**
						SE1	**SE2MI**	**SE3**	
KRR1	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**/**	**/**	**/**
KRR2	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**/**	**1**	**/**	**/**
KRR3	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**/**	**/**	**1**	**/**
KRRVA	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**/**	**/**	**/**	**1**
KRR-RA3		Rallonge de 3 m en option Optional extension cable 3 m							

II. DESCRIPTIF DES PRODUITS / PRODUCTS DESCRIPTION

KRR1	1 gâche électrique à émission de courant (réversible et symétrique) 1 fail secure strike (reversible and symmetrical)	► **SE1**
KRR2	1 gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire (réversible et symétrique) 1 fail secure strike with mechanical memory (reversible and symmetrical)	► **SE2MI**
KRR3	1 gâche électrique à rupture de courant réversible et symétrique 1 fail safe strike (reversible and symmetrical)	► **SE3**
SEF203	1 têtière réversible 1 reversible face plate	► **SEF203**
KRRVA	1 ventouse électromagnétique 1 EM lock	► **EF300**
Préprogrammations - Preset parameters		
KRB1000	Temporisation préprogrammée à 5 secondes Pre-programmed timer: operating time = 5 seconds	
396P2EM1	Les badges (Marin / 125kHz) sont préprogrammés sur la position utilisateur 001 à 005 Pre-programmed proximity tags (Marin / 125kHz): User-ID 001 to 005	

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

III. SCHÉMA DE RACCORDEMENT / CONNECTION DIAGRAM

a. Pour / For KRR1 - KRR2 - KRR3

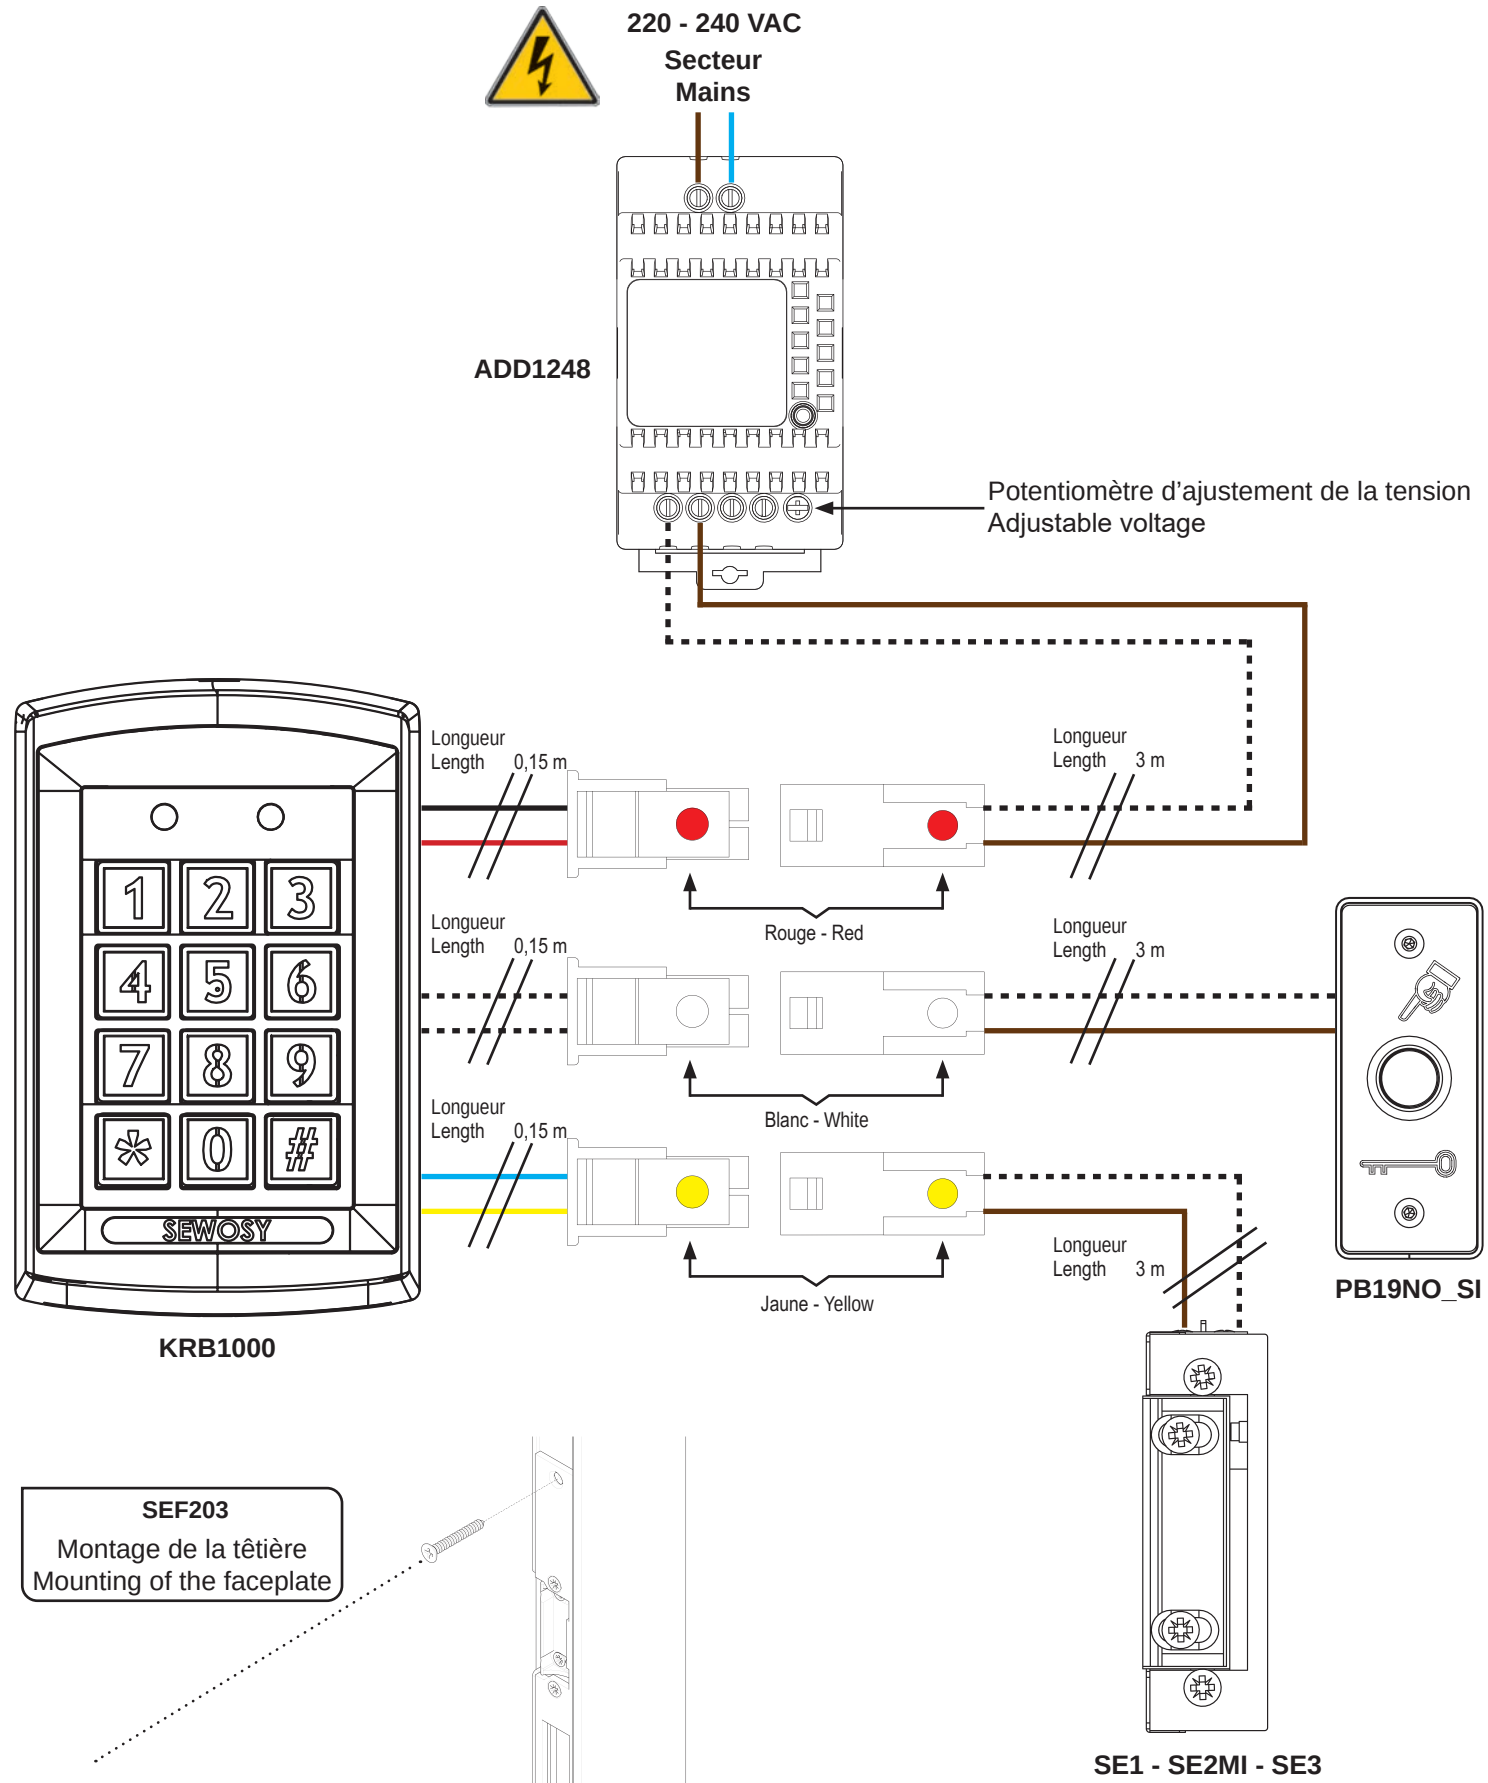

SEF203

Montage de la têtière
Mounting of the faceplate

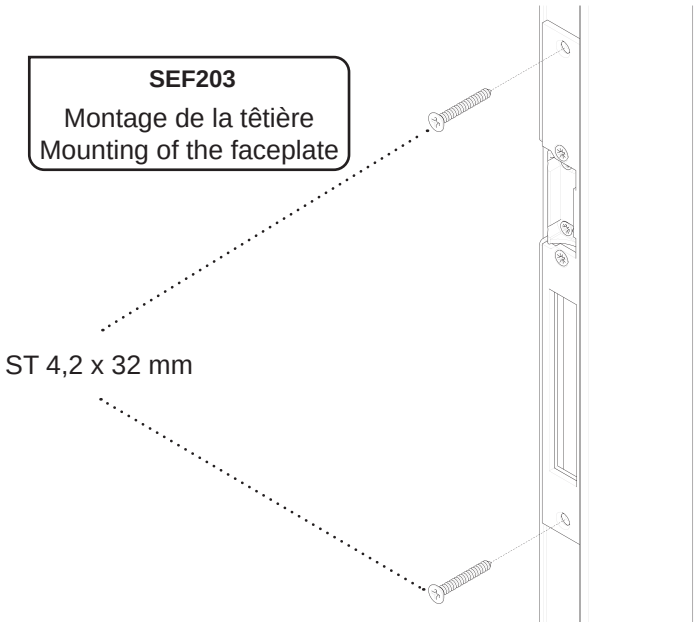

Les deux vis (ST 4,2 x 32 mm) pour la fixation de la têtière sur le cadre de la porte sont fournies.

Both screws (ST 4,2 x 32 mm) to fasten the faceplate on the door frame are provided.

b. Pour / For KRRVA

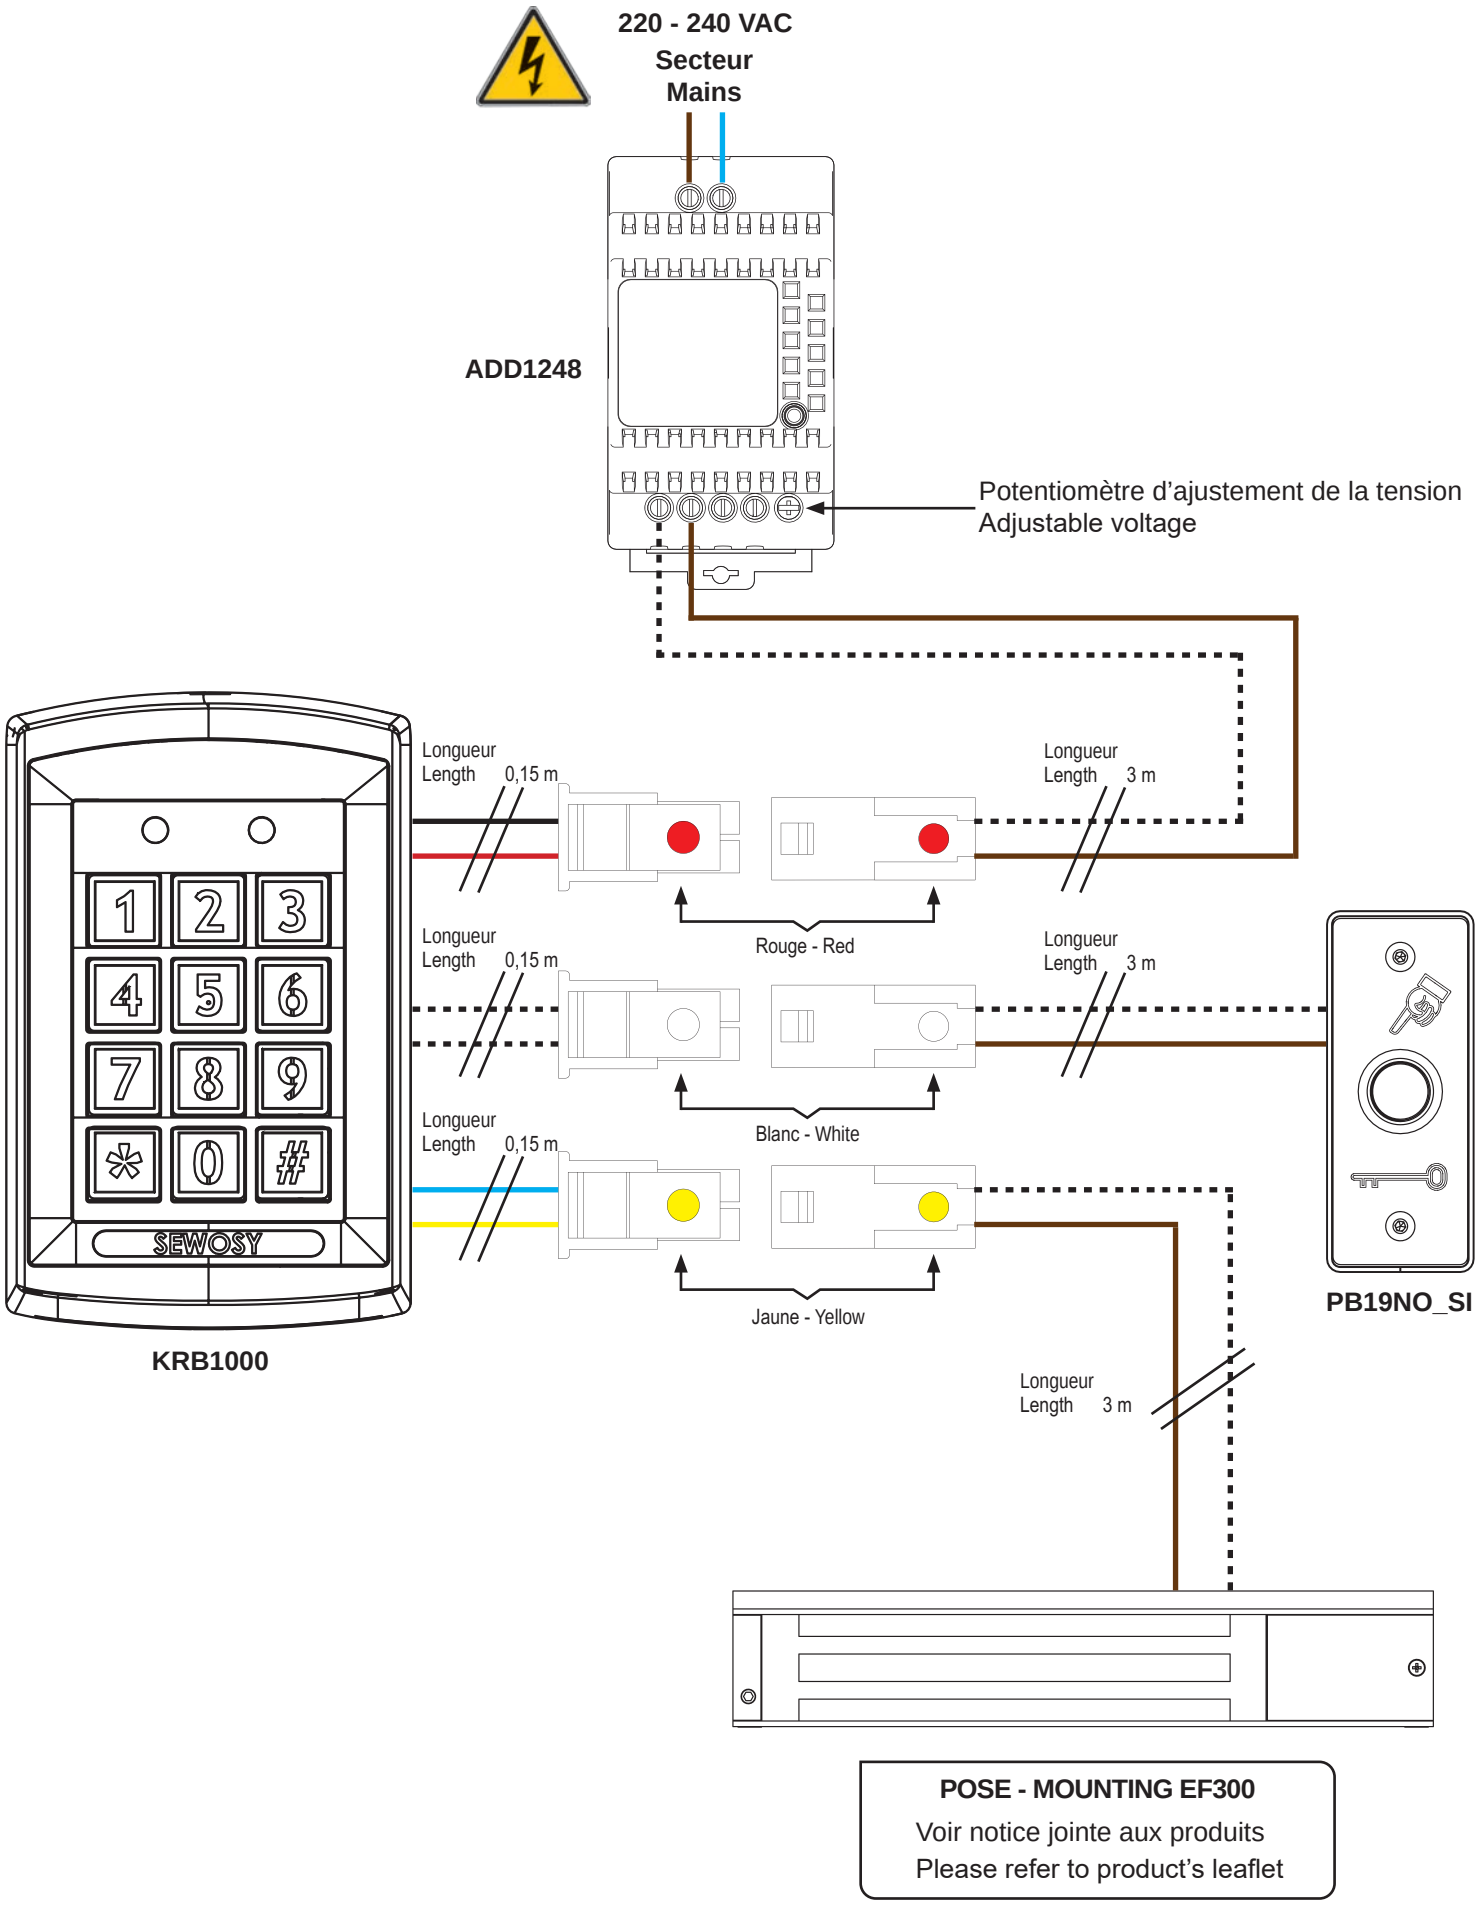

POSE - MOUNTING EF300

Voir notice jointe aux produits
Please refer to product's leaflet

IV. SCHÉMA DE RACCORDEMENT / CONNECTION DIAGRAM

a. Pour / For KRR1 - KRR2 - KRR3

avec rallonge 3 m (en option) / with optional extension cable (3 m)

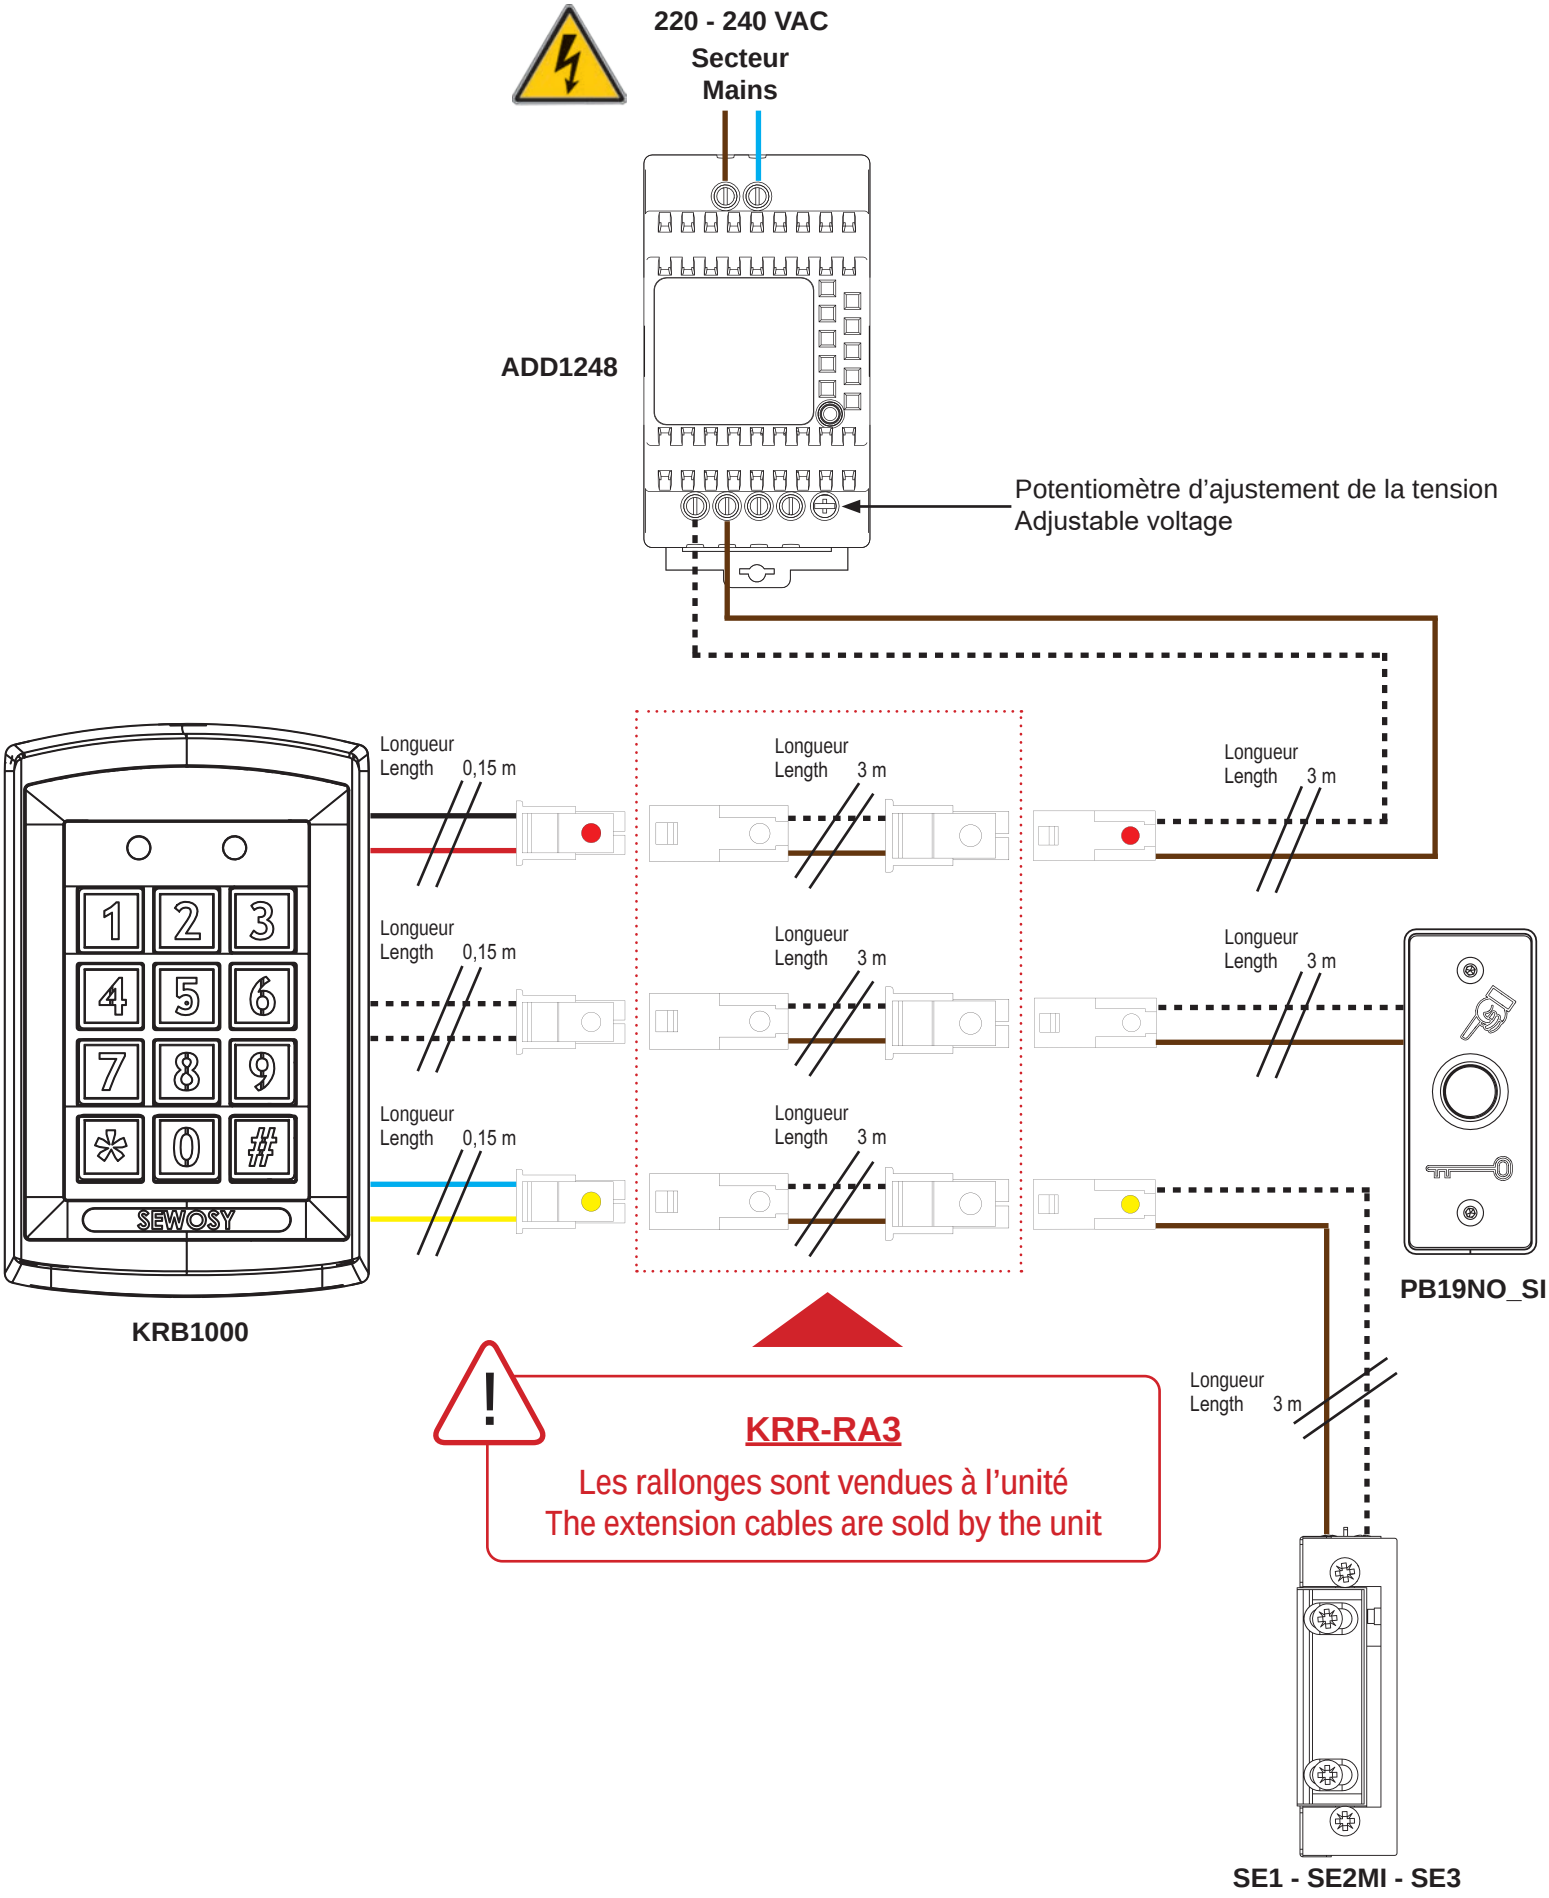

b. Pour / For KRRVA

avec rallonge 3 m (en option) / with optional extension cable (3 m)

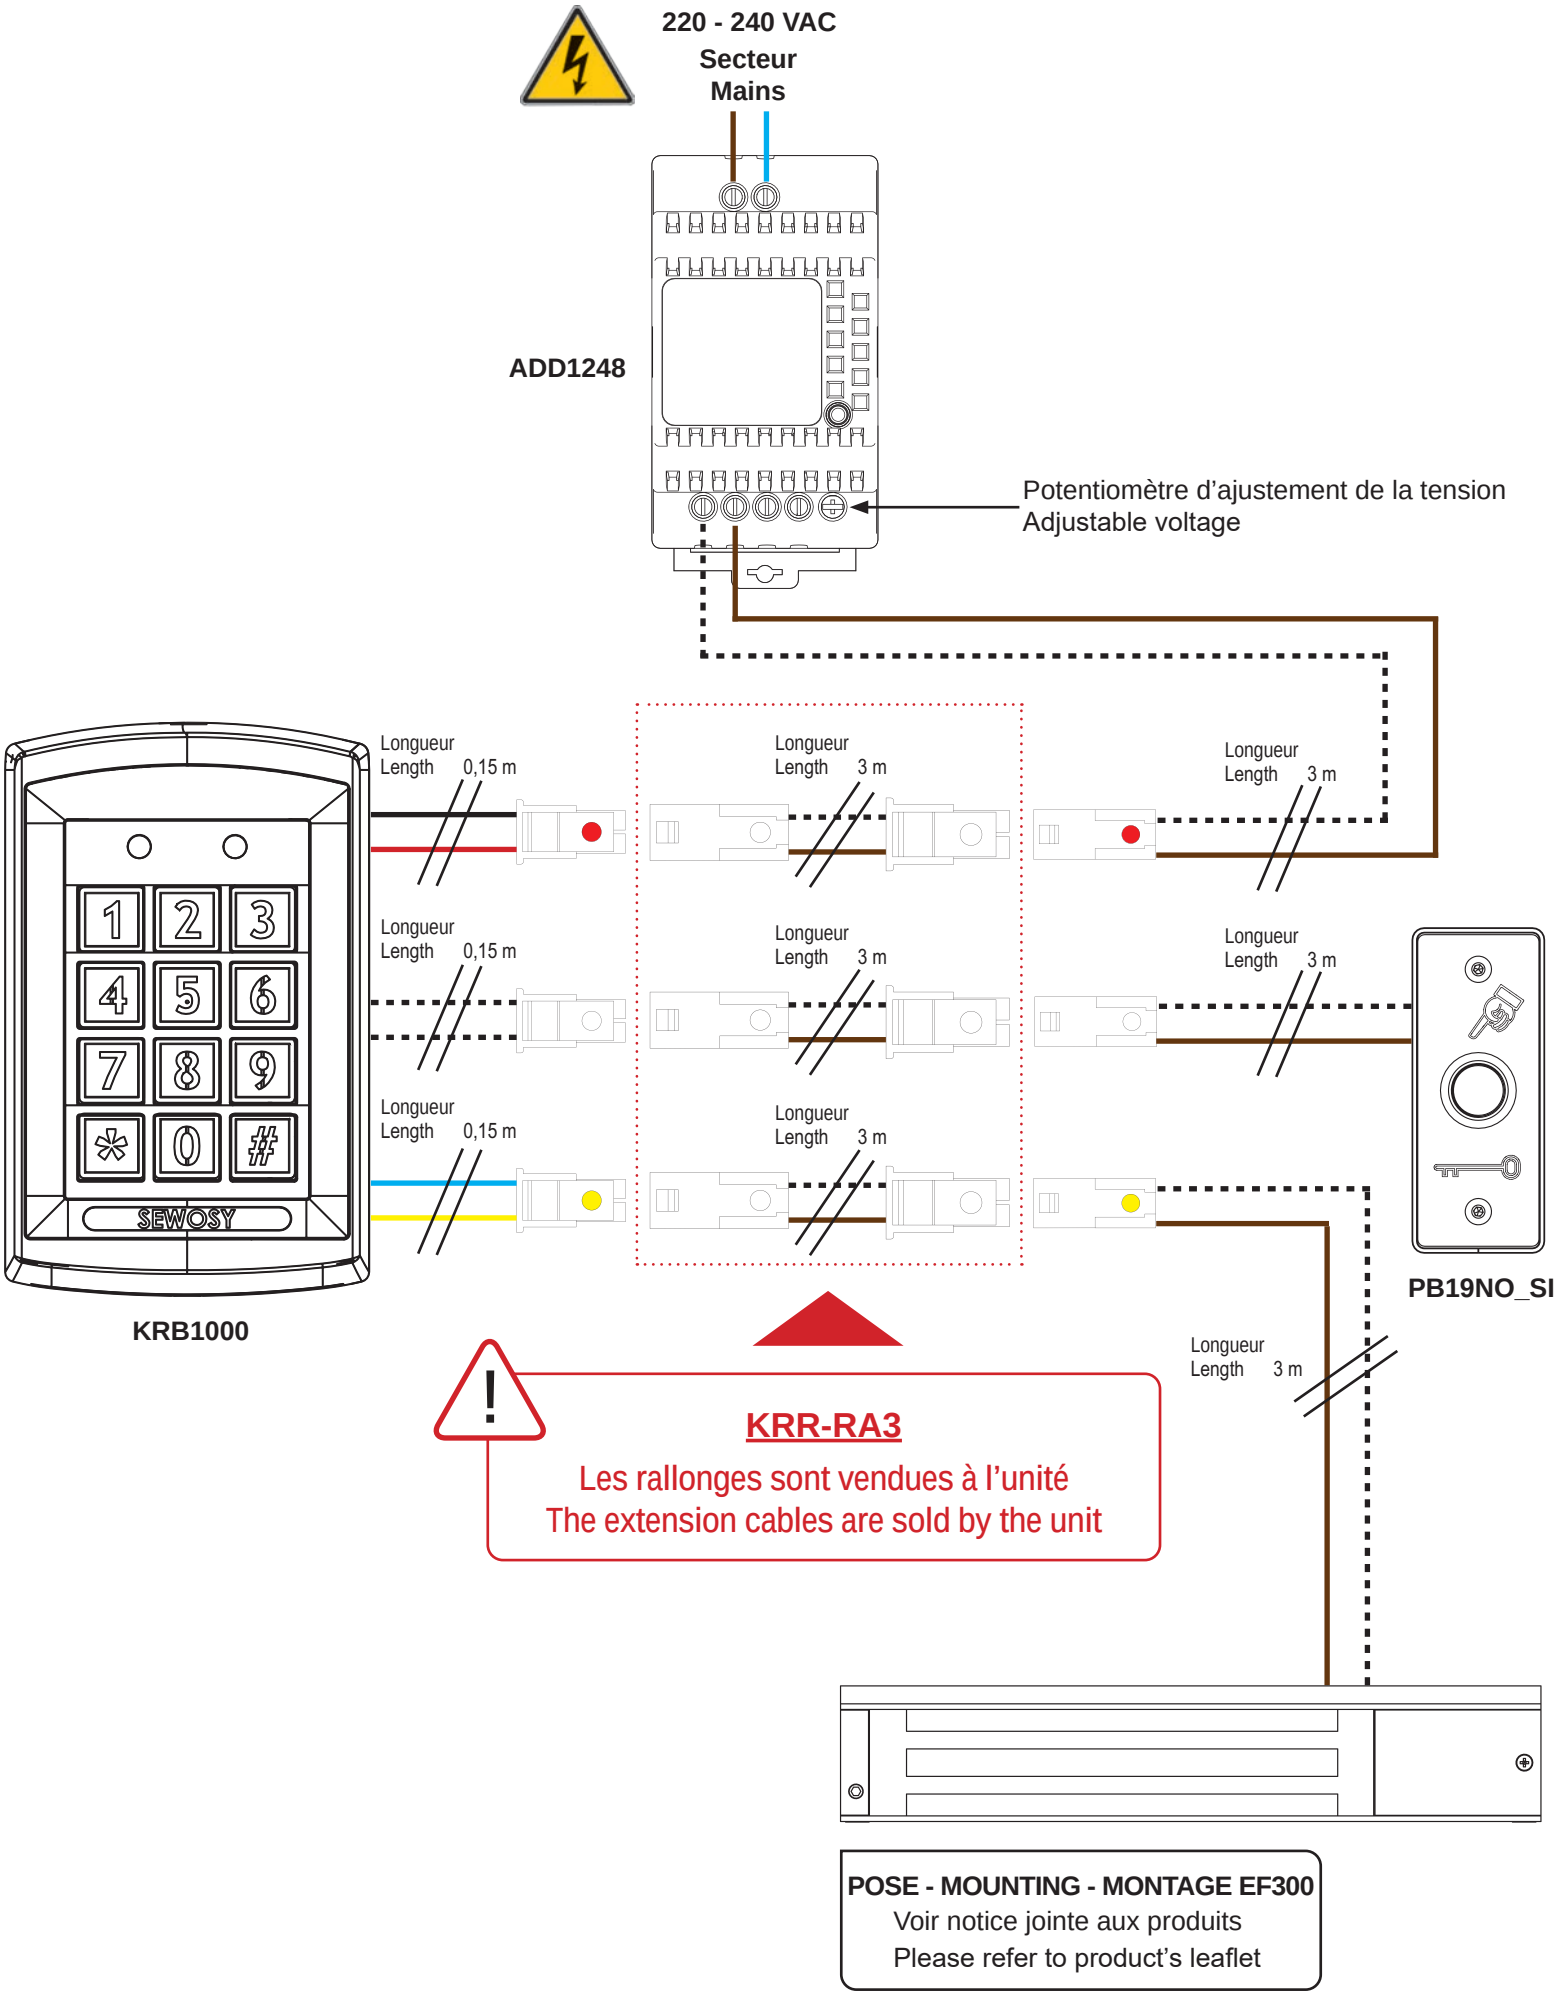

V. PROGRAMMATION DU KRB1000 / KRB1000 QUICK PROGRAMMING GUIDE

1 Programmation d'un utilisateur (CARTE ou CODE)

ATTENTION : Le code maître ne permet pas de déverrouiller l'accès !

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5
P	Code 2x ou Carte maître	* 001	Entrer la position (de 001 à 999)	Passer la carte une fois ou Entrer un code une fois	# #
E	Exemple				
	"1234" "1234"	* 001	006 (pour utilisateur n°6)	Passer la carte ou Entrer votre code	# #
	"1234" "1234"	* 001	007 (pour utilisateur n°7)	Passer la carte ou Entrer votre code	# #

ATTENTION :
Les badges sont préprogrammés sur la position utilisateur 001 à 005.
Pour ajouter un ou des utilisateurs (CARTE ou CODE), entrer la position 6 en l'incrémentant au fur et à mesure des enregistrements

2 Temporisation du relais 1

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
P	Code 2x ou Carte maître	* 1	Entrer la valeur (de 01 à 99 sec.) ou Entrer la valeur 00 (fonction bistable)	# #
E	Exemple			
	"1234" "1234"	* 1	Entrer 05 (temporisation à 5 sec.) ou Entrer 00 (fonction bistable)	# #

3 Supprimer un utilisateur du relais 1

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 5
P	Code 2x ou Carte maître	Entrer la position (de 001 à 999)	Entrer * *	# #
E	Exemple			
	"1234" "1234"	001 (pour utilisateur n°1)	Entrer * *	# #
	"1234" "1234"	002 (pour utilisateur n°2)	Entrer * *	# #

4 Changer le code maître

ATTENTION : Le code maître ne permet pas de déverrouiller l'accès !
Pour des raisons de sécurité il est recommandé de modifier le code maître

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
P	Code 2x ou Carte maître	* 3	Nouveau code deux fois	# #
E	Exemple			
	"1234" "1234"	* 3	Entrer votre code deux fois	# #

5 Restaurer le code maître d'origine ("1234" "1234")

(en cas de code maître oublié ou perdu)

P	Couper l'alimentation du clavier. Appuyer sur #. Maintenir cette touche appuyée 3 sec. pendant que l'on rebranche l'alimentation

1 Programming a user (CARD or CODE)

ATTENTION: Please note that the master code doesn't unlock the door!

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5
P	Code twice or Master card	* 001	Enter the position (from 001 to 999)	Swipe the card once or Enter a code once	# #
E	Example				
	"1234" "1234"	* 001	006 (for user n°6)	Swipe the card or Enter your code	# #
	"1234" "1234"	* 001	007 (for user n°7)	Swipe the card or Enter your code	# #

ATTENTION :

The 5 keyfobs supplied with the kit are preprogrammed: user position 001 to 005

To add users (CARD or CODE), take up programming with user position 006 and so forth by increasing position number.

2 Time delay of relay 1

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
P	Code twice or Master card	* 1	Enter the value (from 01 to 99 sec.) or Enter the value 00 (for bistable function)	# #
E	Example			
	"1234" "1234"	* 1	Enter 05 (time delay at 5 sec.) or Enter 00 (for bistable function)	# #

3 Delete a user from relay 1

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 5
P	Code twice or Master card	Enter the position (from 001 to 999)	Enter * *	# #
E	Example			
	"1234" "1234"	001 (for user n°1)	Enter * *	# #
	"1234" "1234"	002 (for user n°2)	Enter * *	# #

4 Change the master code

ATTENTION: Please note that the master code doesn't unlock the door!

It is recommended to modify the master code for security reasons

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
P	Code twice or Master card	* 3	New code twice	# #
E	Example			
	"1234" "1234"	* 3	Enter you code twice	# #

5 Restore the default master code ("1234" "1234")

(in case of lost or forgotten master code)

P	Switch off the power supply from the keypad. Press # key Keep it pressed for 3 seconds while powering the device again

VI. DIMENSIONS

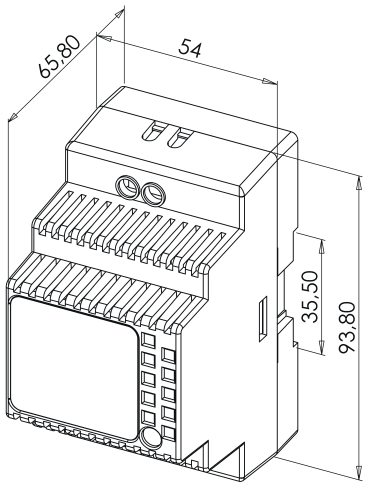

ADD1248

220-240V AC

12V DC +/- 15%

60 W - 5 A

Protections électroniques intégrées
Built-in protections

Isolation classe II
Class II isolation

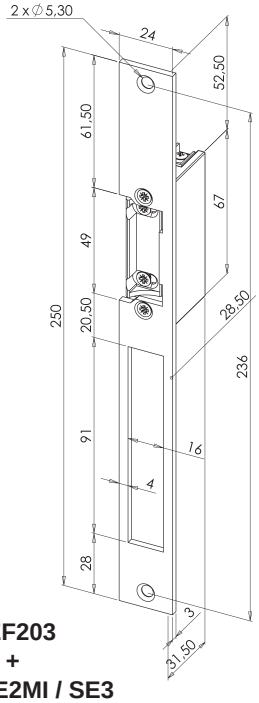

SEF203
+
SE1 / SE2MI / SE3

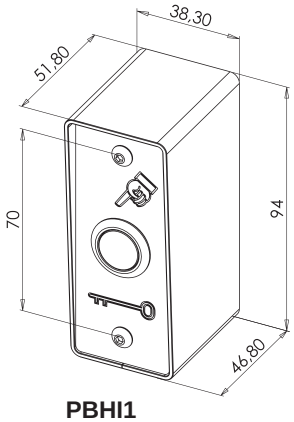

PBHI1
+
PB19NO_SI

KRB1000 / EF300

Voir notices jointes aux produits
Please refer to product's leaflets

FR
- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en oeuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.
- Utiliser uniquement l'alimentation ADD1248 fournie
- Respecter le code couleur lors du raccordement
- Respecter la polarité

EN
- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.
- Use only the provided ADD1248 power supply
- Make sure to respect the colour-code when wiring
- Make sure to respect correct polarity.