

Satellit rampe immergée

Manuel d'utilisation

FGFE1703 - FGFE2703

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controle.fr



Sommaire

Caractéristiques générales	p.2
Réglementation relative à la gestion des piles	p.2
Règles de sécurité	p.3
Préparatifs	p.3
Première utilisation	p.4
Télécommande	p.4
Description	p.4
Interprétation des différents voyants	p.5
Mode d'emploi	p.5
Arrêt d'urgence	p.5
Maintenance	p.6
Recommandations	p.6
Interprétation du défaut technique (Led jaune clignotante)	p.6
Remplacement des piles	p.6
Appairage de la télécommande	p.7
Accessoires compatibles	p.7
Pilotage via une tablette tactile	p.7

Caractéristiques générales



- Alimentation du générateur de flammes : 3 piles alcalines 1,5 V LR20, réf. APIA1520.
- Alimentation de la télécommande : 1 pile alcaline AA 1,5 V LR6, réf. APIA1506.

Référence	FGFE1703	FGFE2703
Format	Large	Compact
Fréquence radio	433 MHz	433 MHz
Portée de la télécommande	3 mètres	3 mètres
Poids	20 kg	12 kg
Dimensions	L.1050 x H.220 x P.800 mm	L.550 x H.220 x P.500 mm

Réglementation relative à la gestion des piles



Attention : il y a risque de détérioration si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect, ou si vous tentez de les recharger.

Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions. Éliminer selon les réglementations en vigueur. Les piles doivent faire l'objet d'une collecte séparée en vue de leur recyclage. Neutralisation et rinçage des emballages souillés avant mise au rebut.

Règles de sécurité


Le générateur de flammes Satellite est un appareil exclusivement destiné à la formation.

Ce manuel d'utilisation doit être porté à la connaissance de l'utilisateur.

Respecter les distances de sécurité mentionnées sur le schéma ci-dessous.

S'assurer avant toute formation que le tuyau de gaz est en bon état (examen visuel) et qu'il ne se retrouve pas au contact des flammes. (La date indiquée sur le tuyau de gaz correspond à sa date de fabrication).

Distances de sécurité


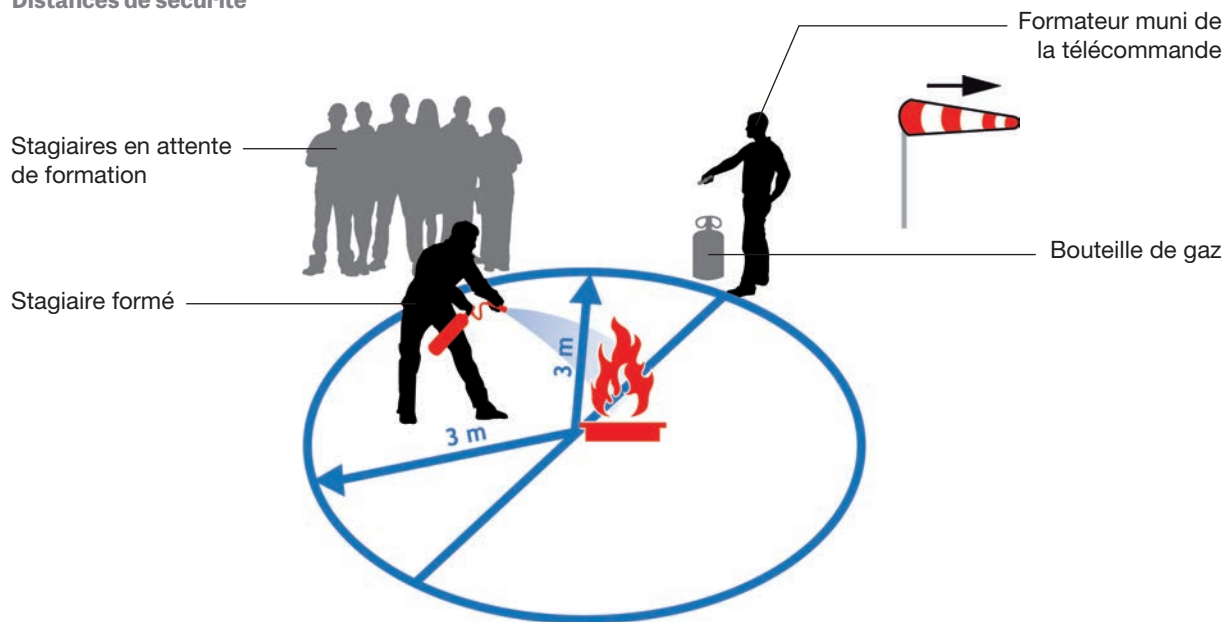


Préparatifs

- Installer le générateur de flammes à l'extérieur ou dans un local très aéré.
- S'assurer que le générateur de flammes est bien de niveau.
- Connecter le détendeur du générateur de flammes à la bouteille de propane sans tube plongeur préalablement installée à 3 mètres. La bouteille doit être utilisée selon les préconisations du fabricant.
- Remplir le bac d'eau afin d'immerger totalement la rampe gaz (l'eau doit déborder par les trop-pleins latéraux).


Première utilisation

1. Ouvrir le logement piles en dévissant la vis de maintien de la trappe.
2. Tirer sur le support piles pour l'extraire de son logement.
3. Retirer la languette isolante et réinsérer le bloc piles.
4. Revisser la trappe d'accès au bloc piles.

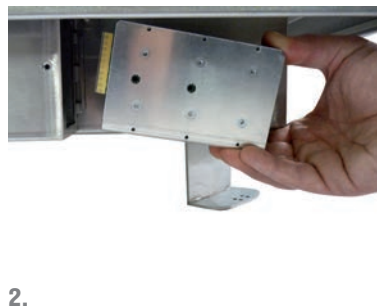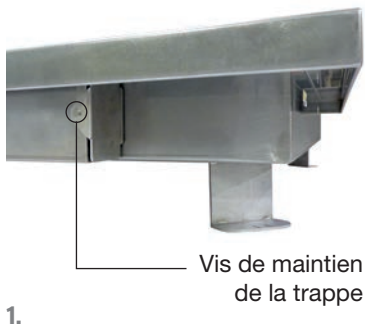

Télécommande

Description

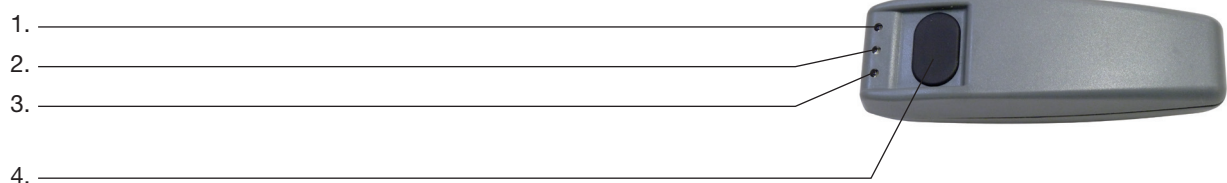

1. Led rouge : Indique que le stagiaire n'est pas à l'origine de l'extinction du générateur (extinction par le formateur ou extinction automatique de sécurité du générateur).
2. Led jaune : indique un défaut technique.
3. Led verte : indique le bon fonctionnement du générateur et valide la performance du stagiaire.
4. Bouton poussoir on/off.

Télécommande (suite)


Interprétation des différents voyants

- Led verte

Fonctionnement en cours


ON 
OFF

Extinction réussie

ON 
OFF

- Led jaune

Flamme non détectée

ON 
OFF

Défaut température


ON 
OFF

- Led rouge

Extinction par bouton télécommande

ON 
OFF

Extinction automatique après 30 secondes

ON 
OFF

Mode d'emploi

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz.
- Appuyer brièvement sur le bouton de la télécommande. Le voyant vert de la télécommande clignote.
- Attendre la génération de flammes et régler éventuellement le détendeur pour optimiser le débit du gaz en fonction du niveau de la bouteille au cours du premier allumage.
- Le foyer ainsi obtenu est prêt à être éteint au moyen d'un extincteur portatif.
- Si le stagiaire réussit l'extinction, le voyant vert s'allume fixe pendant trois secondes.
Si le stagiaire ne réussit pas l'extinction, le voyant rouge s'allume fixe pendant trois secondes.
- Un nouvel allumage peut maintenant être effectué en respectant ce mode opératoire.
- Une fois la session de formation terminée, vider l'eau du générateur.



Attention : risque de brûlure. Munissez-vous de gants anti-chaleur.

Référence	Agents extincteurs conseillés
FGFE1703	Eau / CO2
FGFE2703	Eau / CO2

Arrêt d'urgence

En cas d'urgence, le formateur peut couper l'arrivée du gaz à tout moment en appuyant brièvement sur le bouton de la télécommande.

Maintenance

Recommandations

Cet appareil est un appareil à gaz. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de souscrire un contrat de maintenance. Toute modification sur l'appareil est interdite.

Nous vous conseillons le remplacement du tuyau de gaz tous les trois ans au plus et immédiatement si celui-ci est endommagé, la date indiquée sur ce tuyau étant la date de fabrication.

Interprétation du défaut technique (led jaune clignotante)

Défaut communication



Défaut pile télécommande



Défaut pile générateur



Remplacement des piles

Le bon fonctionnement du produit et ses performances ne peuvent être garanties que par l'usage des piles recommandées dans ce manuel. La garantie constructeur sera appliquée uniquement en cas de respect de ces consignes.

Remplacement des piles de la télécommande :

1. Dévisser les deux vis situées à l'arrière de la télécommande.
2. Retirer la pile usagée et la remplacer par une pile neuve, réf. APIA1506.
3. Refermer soigneusement le boîtier.

1.




2.




Remplacement des piles du générateur de flammes :

1. Ouvrir le logement piles en dévissant la vis de maintien de la trappe.
2. Tirer sur le support piles pour l'extraire de son logement.
3. Retirer les 3 piles usagées et les remplacer par 3 piles neuves, réf APIA1520.
4. Revisser la trappe d'accès au bloc pile.

2.

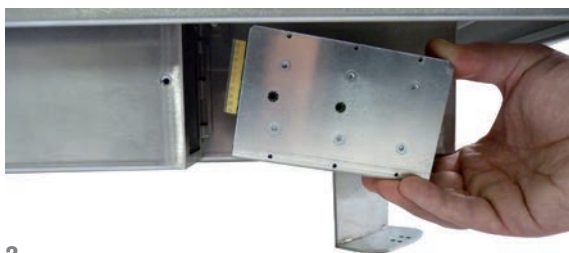

3.

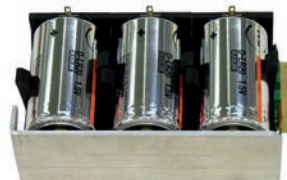

Respecter les consignes du chapitre « Réglementation relative à la gestion des piles » de ce manuel d'utilisation.

Appairage de la télécommande

En cas d'acquisition d'une télécommande de remplacement, et seulement dans ce cas, vous devrez procéder à son appairage.

Procéder de la manière suivante :

- Mettre sous tension le générateur de flammes à coupler à votre nouvelle télécommande et s'assurer qu'aucun autre appareil de formation ne soit sous tension.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande pendant 10 secondes jusqu'à ce que la Led verte clignote, puis que les trois Leds clignent rapidement. Relâchez le bouton. Les trois Leds (rouge, jaune et verte) clignent alors lentement.
- Appuyez de nouveau sur le bouton de la télécommande pendant 10 secondes. L'appairage est réussi si les trois Leds restent allumées fixe pendant 3 secondes.

Accessoires compatibles

Référence générateur	Accessoires compatibles	Références accessoires
FGFE1703	Module moteur	FMMS1001
	Module container	FMCS1001
	Couvercle	FCGF0001
FGFE2703	Module poubelle	FMPS0001
	Module ordinateur	FMOS0001
	Module écran plat	FMEP0001
	Module armoire	FMAS0001
	Module friteuse	FMFS0001
	Module gazinière	FMGA0001
	Module moteur	FMMS2001
	Module huile eau	FMHE0085
	Kit pied	FKPS0001

Pilotage via une tablette tactile



Ce produit est smartway compatible.

Il est possible de le commander via une tablette tactile, notamment si vous utilisez plusieurs appareils de formation de manière simultanée.

Pour plus de renseignements, se référer au manuel d'utilisation de la tablette de formation, réf. FTAF0001.