



ST_CIBOX_C_161003



MANUEL D'UTILISATION CIBOX

Care-in® BOX Module vision par smartphone à distance pour Care-in® kit

FRANÇAIS

p. 2 - 15

CIBOX USER MANUAL

Care-in® BOX Remote control module by smartphone for Care-in® kit

ENGLISH

p. 16 - 29

CIBOX BEDIENUNGSANLEITUNG

Care-in® BOX Fernvisualisierungsmodul über Smartphone für Care-in® Kit

DEUTSCH

S. 30 - 43

Imprimé-printed-gedruckt: 2016



ST_CIBOX_B_160805

MANUEL D'UTILISATION

Care-in® BOX



FRANÇAIS

Table des matières

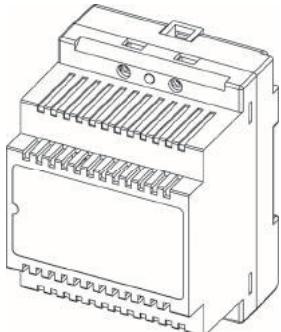
| | | |
|---------|--|----|
| I. | Présentation du produit : | 3 |
| I.1. | Contenu de la boîte : | 3 |
| I.2. | Plans dimensionnels : | 3 |
| I.3. | Montage : | 4 |
| I.4. | Description du matériel (connexions) : | 4 |
| I.5. | Schéma de raccordement : | 5 |
| II. | Installation | 6 |
| II.1. | Généralités | 6 |
| II.1.1. | Téléchargement | 6 |
| II.1.2. | Réseau | 6 |
| III. | Installation pour iPhone / iPad | 6 |
| III.1. | Enregistrement de l'appareil | 6 |
| III.2. | Paramétrage de l'appareil | 8 |
| III.3. | Utilisation de l'appareil | 9 |
| III.4. | Suppression de l'appareil | 10 |
| IV. | Installation pour Android | 11 |
| IV.1. | Enregistrement de l'appareil | 11 |
| IV.2. | Paramétrage de l'appareil | 13 |
| IV.3. | Utilisation de l'appareil | 14 |
| IV.4. | Suppression de l'appareil | 15 |



I. Présentation du produit :

I.1. Contenu de la boîte :

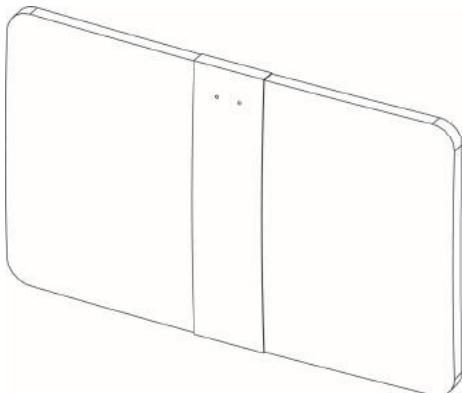
- 1 Alimentation avec RAIL DIN



Caractéristiques techniques alimentation

- Tension d'alimentation (V IN) : 100 -240 V AC
- Tension de sortie (V OUT) : 18 V DC / 1500 mA
- Puissance de sortie : 27 W
- Dimensions (H x l x P) : 90,50 x 68 x 63 mm

- 1 Care-in BOX

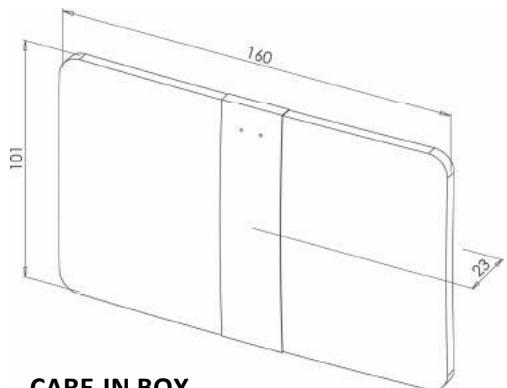


Caractéristiques techniques Care-in BOX

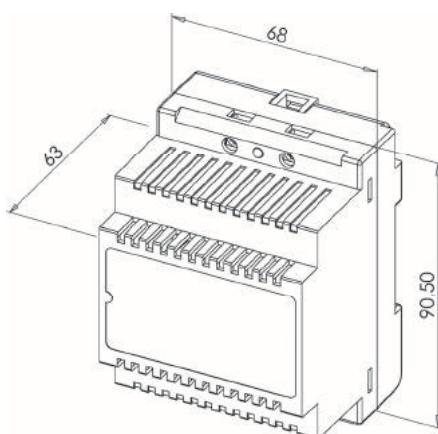
- Tension d'alimentation (V IN) : 18 V DC
- 1 port Ethernet
- 2 sorties écran LCD
- 2 sorties interphone
- Dimensions (H x l x P) : 101 x 160 x 23 mm

- 1 Kit de raccordement de l'alimentation et des sorties (4 connecteurs)
- 1 Kit de visserie pour la fixation (2 Vis / 2 Chevilles)
- 1 notice technique

I.2. Plans dimensionnels :

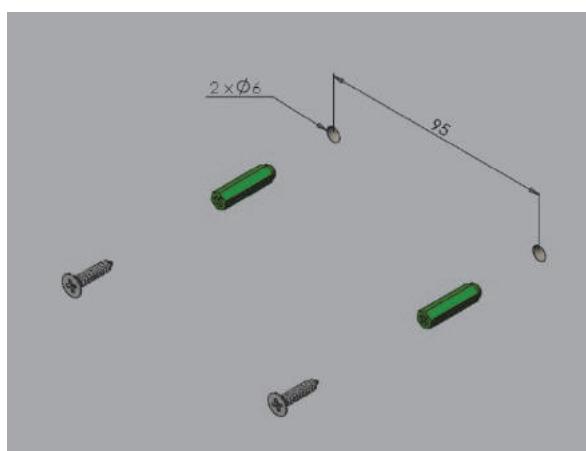


CARE-IN BOX

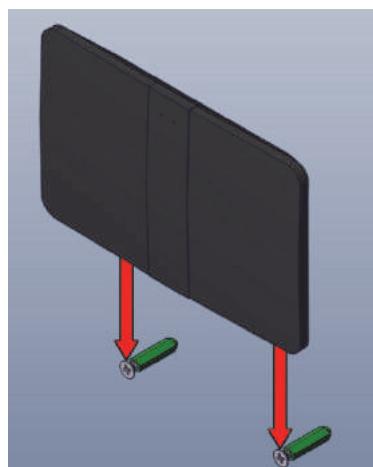


KVDIN 1

I.3. Montage :



Mise en place des vis de fixation de la Care-in BOX

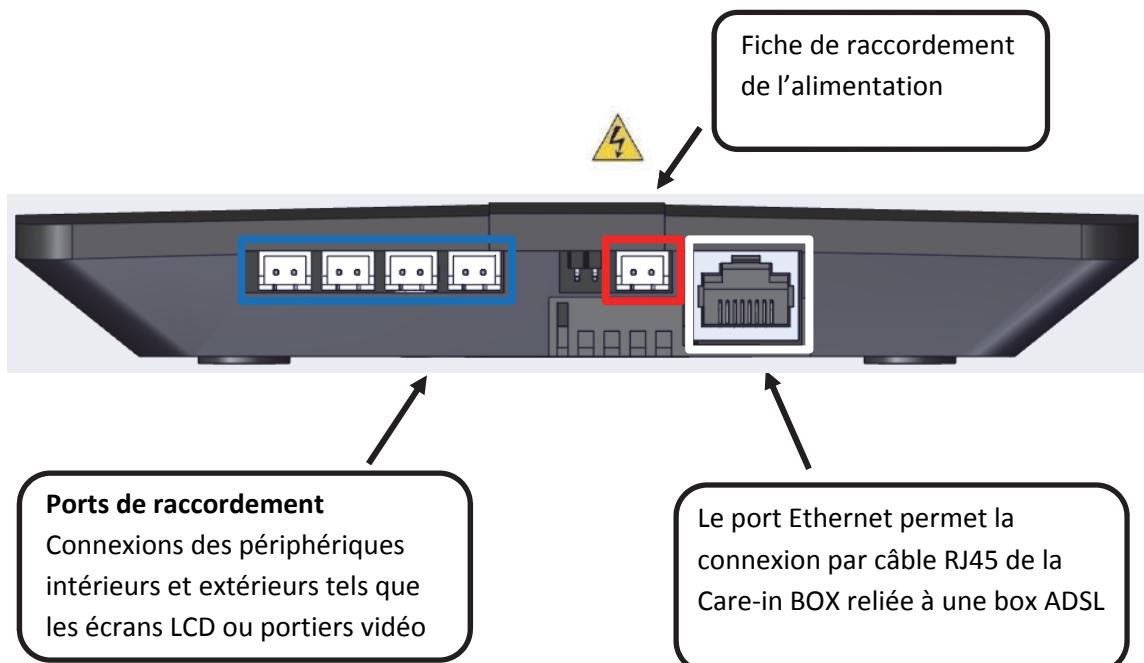


Pose de la Care-in BOX



S'assurer que la Care-in BOX soit correctement enfichée

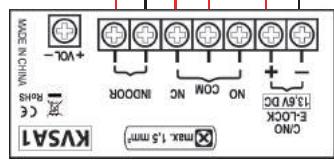
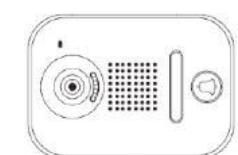
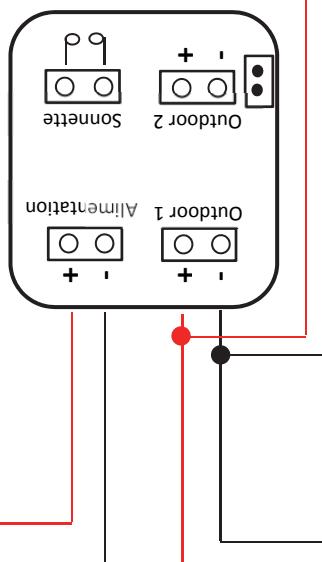
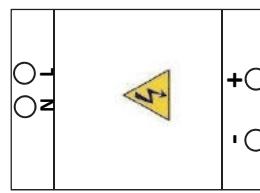
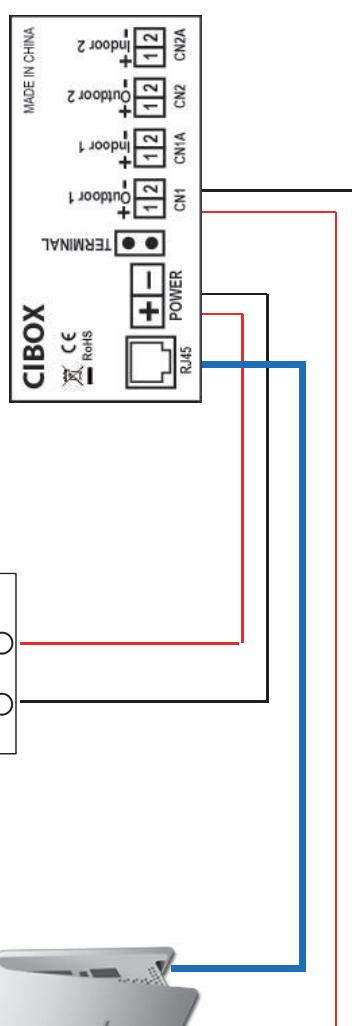
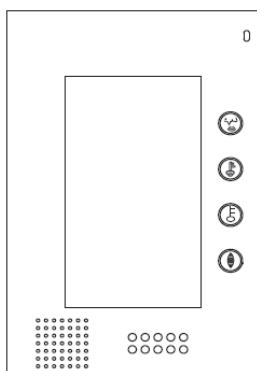
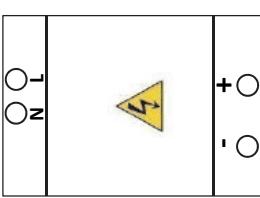
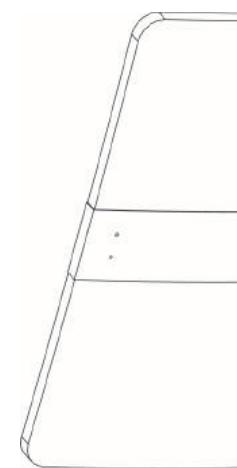
I.4. Description du matériel (connexions) :



Il est impératif d'utiliser uniquement l'alimentation fournie

I.5. Schéma de raccordement :

Mobile



Verrouillage à émission

Verrouillage à rupture

Alimentation

II. Installation

II.1. Généralités :

II.1.1. Téléchargement

L'application "ControlCam" est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Google Play et App Store.

II.1.2. Réseau

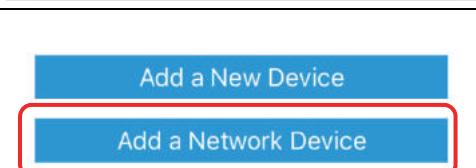
Pour l'enregistrement sur le réseau local de votre Care-in BOX assurez-vous que votre téléphone (ou tablette) soit connecté au réseau Wi-Fi approprié (Voir Schéma de câblage page 4).

III. Installation pour iPhone / iPad

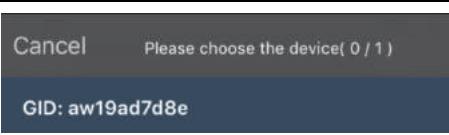


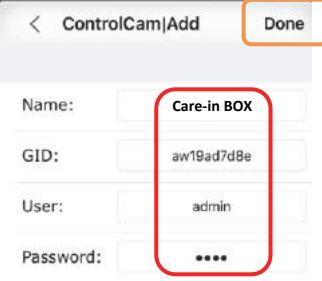
III.1. Enregistrement de l'appareil

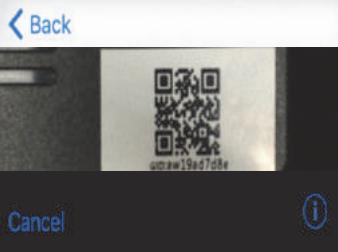
| | |
|---|---|
| 1 | Rendez-vous sur l'App Store de votre mobile ou tablette et dans l'onglet "Rechercher" tapez "ControlCam". Une fois l'application sélectionnée appuyez sur "Obtenir", ou cliquez sur le lien ci-dessous : https://itunes.apple.com/fr/app/controlcam/id897818122?mt=8 |
| 2 | Ouvrez l'application "ControlCam" située dans les applications de votre téléphone ou tablette |
| 3 | Appuyez sur "Add Device" |
| 4 | Puis sur "Add a Network Device" |

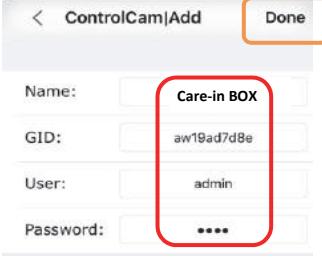


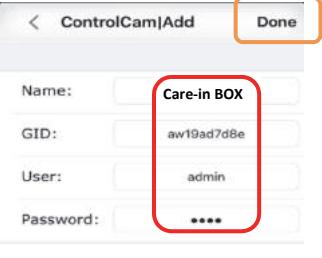
| | |
|---|---|
| 5 | Pour l'enregistrement de votre appareil, sélectionnez un des trois modes ci-dessous |
|---|---|

| | | |
|-----|---|--|
| 5.1 | • Ajouter un appareil en utilisant la fonction recherche local | Local Search |
| | Sélectionnez votre appareil dans la liste (numéro visible à l'arrière de votre Care-in Box) |  <p>Cancel Please choose the device(0 / 1)</p> <p>GID: aw19ad7d8e</p> |

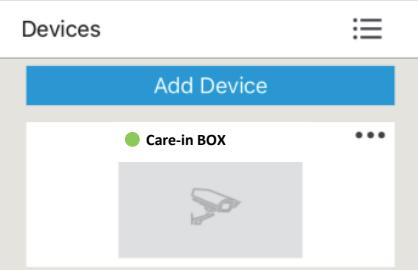
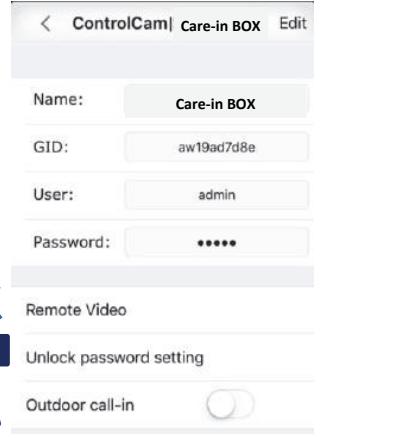
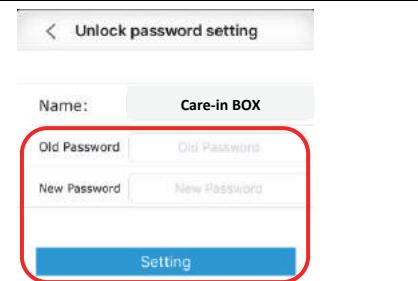
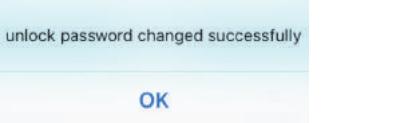
| | | |
|-----|--|--|
| 5.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "Done" en haut à droite de votre écran |  |
|-----|--|--|

| | | |
|-----|---|--|
| 5.2 | • Ajouter un appareil en utilisant la fonction QR Code Scan | QR Code Scan |
| | Scannez le QR Code situé à l'arrière de votre Care-in BOX  L'application intègre déjà le lecteur QR Code, il vous suffit d'autoriser l'accès à cette application |  |

| | | |
|-----|--|--|
| 5.2 | <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "Done" en haut à droite de votre écran |  |
|-----|--|--|

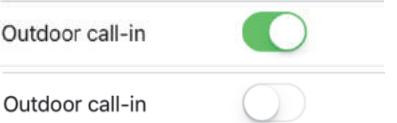
| | | |
|-----|--|--|
| 5.3 | • Ajouter un appareil en utilisant la fonction Manuel | Manual |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Entrez le GID de votre appareil (Le numéro est visible à l'arrière de votre Care-in Box) - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "Done" en haut à droite de votre écran |  |

III.2. Paramétrage de l'appareil

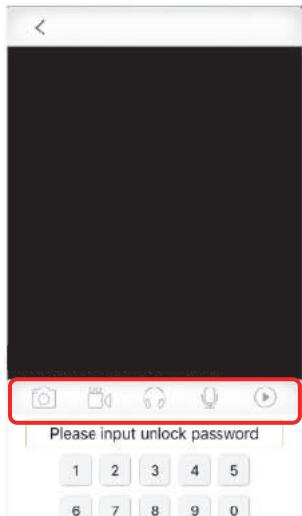
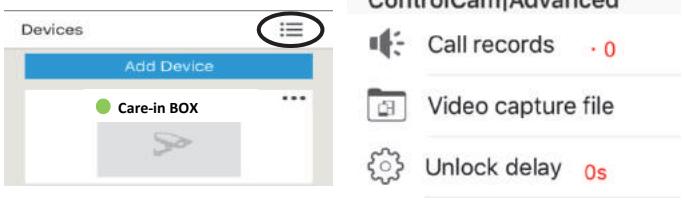
| | | |
|-----|---|--|
| 1 | <p>Une fois enregistré, l'appareil est visible sur la page principale de l'application</p> <p>Voyant d'état de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ce voyant indique que le périphérique est connecté et accessible ○ Ce voyant indique que le périphérique est en train de se connecter ● Ce voyant indique que le périphérique n'est pas/plus connecté au réseau et inaccessible |  |
| 2 | <p>Cliquez sur "● ● ●" pour accéder aux Informations et aux réglages de votre appareil</p> |  |
| 3 | <p>Sur cette page vous trouverez les informations et les paramètres de votre appareil que vous pouvez modifier à tout moment</p> |  |
| 3.1 | <p>La fonction "Remote Video" n'est pas utilisée avec notre matériel</p> | |
| 3.2 | <p>Paramétriser le mot de passe de déverrouillage à distance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur "Unlock password setting" - Entrez votre ancien et nouveau mot de passe - Appuyez sur "Setting" <p> A la première modification le code par défaut est "1234"</p> |  |
| | <p>Un message de confirmation vous indique que le mot de passe a bien été changé</p> | |
| | |  |

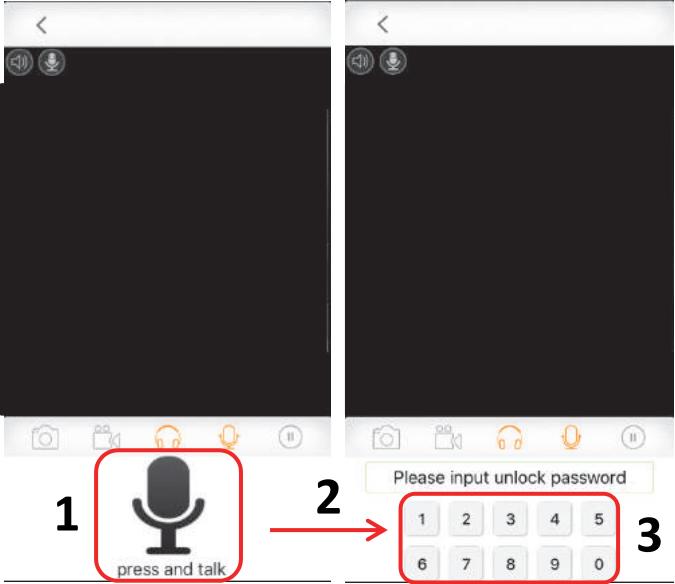


- Un code unique par appareil
- En cas de perte du code de déverrouillage, appuyez sur le bouton « RESET » à l'arrière de votre appareil
Le code par défaut est "1234"

| | | |
|-----|---|--|
| 3.3 | Appuyez pour l'activation et la désactivation des appels à distance |  |
|-----|---|--|

III.3. Utilisation de l'appareil

| | | |
|---|--|--|
| 1 |  Permet d'effectuer des captures d'écran  Permet d'activer et de désactiver l'enregistrement vidéo  Permet d'activer et de désactiver l'écoute à distance  Permet d'activer et de désactiver le microphone de l'appareil  Permet de vous connecter et de vous déconnecter |  |
| 2 | Permet de déverrouiller à distance Mot de passe par défaut "1234" |  |
| 3 | Cliquez sur "≡" pour accéder à l'historique des appels, des enregistrements d'images et vidéos et des captures d'écran  La fonction "Unlock Delay" n'est pas fonctionnelle avec notre matériel |  |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | <p>Lors d'un appel reçu depuis l'extérieur. Il vous suffit d'ouvrir l'application "ControlCam" en cliquant sur la notification affichée sur votre écran d'accueil</p> <p><u>Rappel</u> : Penser à activer l'option "Outdoor call-in" pour recevoir les appels</p> |  |
| 5 | <p>L'application s'ouvre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'écoute et le microphone s'activent automatiquement. Pour parler il vous suffit de rester appuyé sur le symbole "Microphone" 2. Pour accéder au clavier numérique pour le déverrouillage à distance faites glisser votre doigt vers la droite. 3. Entrez le code de déverrouillage. Par défaut "1234" |  |

III.4. Suppression de l'appareil

| | | |
|---|--|---|
| 1 | <p>!</p> <p>Il est indispensable de désactiver l'activation des appels à distance "Outdoor call-in" Voir numéro "3.3" de la page précédente</p> <p><u>Pour supprimer votre appareil :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cliquez sur "•••" - Cliquez sur "Edit" - Cliquez sur le bouton "Delete" en bas de votre écran |  |
|---|--|---|

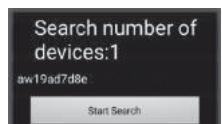
IV. Installation pour Android



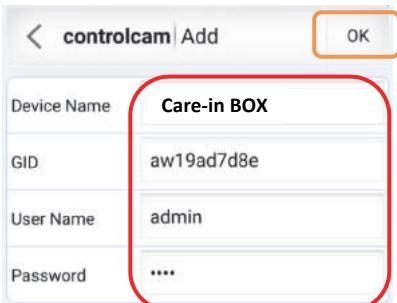
IV.1. Enregistrement de l'appareil

| | |
|---|---|
| 1 | Rendez-vous sur le Play Store de votre mobile ou tablette et dans l'onglet "Rechercher" tapez "ControlCam". Une fois l'application sélectionnée appuyez sur "Installer". Ou cliquez sur le lien ci-dessous https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.skykey |
| 2 | Ouvrez l'application "ControlCam" située dans les applications de votre téléphone |
| 3 | Appuyez sur "Enter Now" |
| | A screenshot of the ControlCam app's main screen. It shows a large blue button labeled "Enter Now" with a red rectangular box drawn around it. Below this button is another blue button labeled "Add a New Device". |
| 4 | Appuyez sur "Add Device" |
| | A screenshot of the ControlCam app's device management screen. At the top, there is a dropdown menu labeled "Devices" with a three-line icon. Below it is a blue button labeled "Add a Device". |
| 5 | Puis sur "Add a Network Device" |
| | A screenshot of the ControlCam app's device management screen. It shows two blue buttons: "Add a New Device" and "Add a Network Device". The "Add a Network Device" button is highlighted with a red rectangular box. |

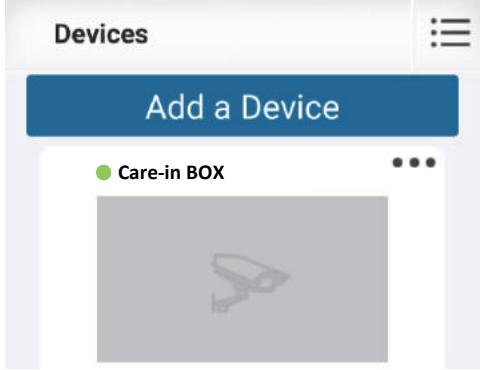
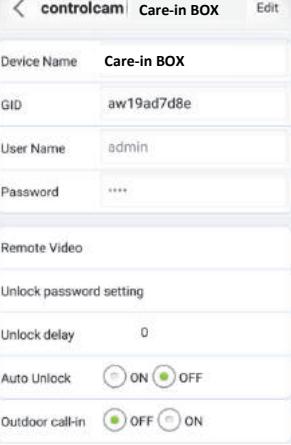
| | |
|---|---|
| 6 | Pour l'enregistrement de votre appareil, sélectionnez un des trois modes ci-dessous |
|---|---|

| | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | <p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction recherche LAN</p> <p>Sélectionnez votre appareil dans la liste (numéro visible à l'arrière de votre Care-in Box)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "OK" en haut à droite de votre écran | LAN Search  |
|-----|--|---|

| | | |
|-----|--|--|
| 6.2 | <p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction QR Code Scan</p> <p>Scannez le QR Code situé à l'arrière de votre Care-in BOX</p>  <p>L'application intègre déjà le lecteur QR Code, il vous suffit d'autoriser l'accès à cette application</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "OK" en haut à droite de votre écran | QR Code Scan  |
|-----|--|--|

| | | |
|-----|--|--|
| 6.3 | <p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction Manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Entrez le GID de votre appareil (Le numéro est visible à l'arrière de votre Care-in Box) - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "OK" en haut à droite de votre écran | Manually Input  |
|-----|--|--|

IV.2. Paramétrage de l'appareil

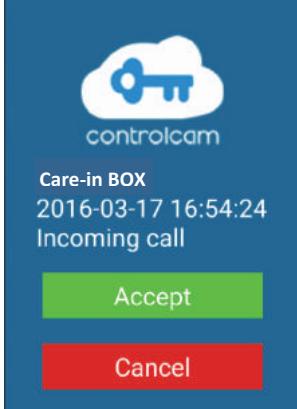
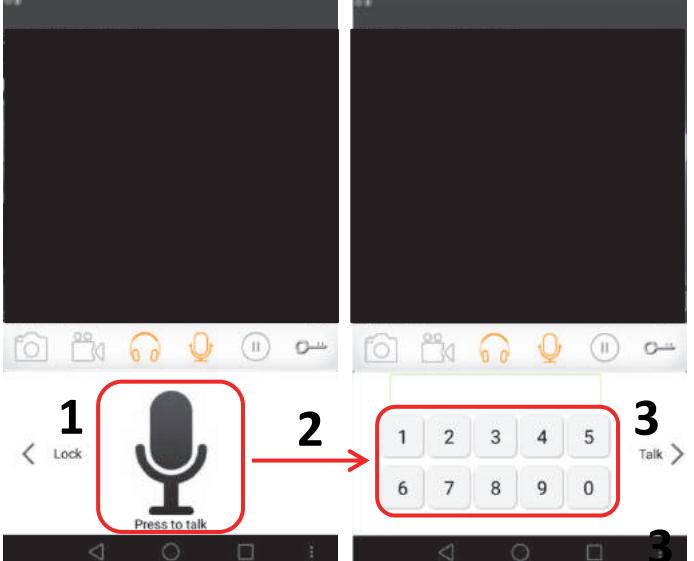
| | | |
|-----|---|--|
| 1 | <p>Une fois enregistré, l'appareil est visible sur la page principale de l'application</p> <p>Voyant d'état de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ce voyant indique que le périphérique est connecté et accessible ○ Ce voyant indique que le périphérique est en train de se connecter ● Ce voyant indique que le périphérique n'est pas/plus connecté au réseau et inaccessible |  |
| 2 | <p>Cliquez sur "● ● ●" pour accéder aux informations et aux réglages de votre appareil</p> |  |
| 3 | <p>Sur cette page vous trouverez les informations et les paramètres de votre appareil que vous pouvez modifier à tout moment</p> |  |
| 3.1 | <p>La fonction "Remote Video" n'est pas utilisée avec notre matériel</p> <p>X</p> | |
| 3.2 | <p>Paramétriser le mot de passe de déverrouillage à distance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur "Unlock password setting" - Entrez votre ancien et nouveau mot de passe - Appuyez sur "Setting" <p>! A la première modification le code par défaut est "1234"</p> | |
| | <p>Un message de confirmation vous indique que le mot de passe a bien été changé</p> | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Un code unique par appareil - En cas de perte du code de déverrouillage, appuyez sur le bouton "RESET" à l'arrière de votre appareil. <p>Le code par défaut est "1234"</p> |
|--|---|

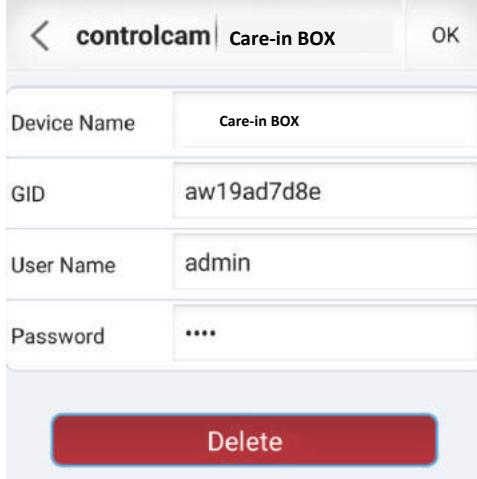
| | | |
|---------|--|--|
| 3.3 | <p>La fonction "Unlock Delay" n'est pas fonctionnelle avec notre matériel.</p> | |
| 3.4 | <p>Appuyez pour l'activation et désactivation des appels à distance</p> | |

IV.3. Utilisation de l'appareil

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Permet d'effectuer des captures d'écran Permet d'activer et de désactiver l'enregistrement vidéo Permet d'activer et de désactiver l'écoute à distance Permet d'activer et de désactiver le microphone de l'appareil Permet de vous connecter et de vous déconnecter | |
| 2 | Permet de déverrouiller à distance. Mot de passe par défaut (1234) | |
| 3 | Cliquez sur "☰" pour accéder à l'historique des appels, des enregistrements d'images et vidéos et des captures d'écran | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | <p>Lors d'un appel reçu depuis l'extérieur, il vous suffit d'ouvrir l'application "ControlCam" en cliquant sur la notification affichée sur votre écran d'accueil</p> <p><u>Rappel</u> : Penser à activer l'option "Outdoor call-in" pour recevoir les appels</p> |  |
| 5 | <p>L'application s'ouvre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'écoute et le microphone s'activent automatiquement. Pour parler il vous suffit de rester appuyé sur le symbole "Microphone" 2. Pour accéder au clavier numérique pour le déverrouillage à distance faites glisser votre doigt vers la droite. 3. Entrez le code de déverrouillage. Par défaut "1234" |  |

IV.4. Suppression de l'appareil

| | | |
|---|---|--|
| 1 | <p></p> <p>Il est indispensable de désactiver l'activation des appels à distance "Outdoor call-in" Voir numéro "3.4" de la page précédente</p> <p><u>Pour supprimer votre appareil :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cliquez sur "● ● ●" - Cliquez sur "Edit" - Cliquez sur le bouton "Delete" en bas de votre écran |  |
|---|---|--|

ST_CIBOX_C_161003

USER MANUAL
Care-in® BOX



TABLE OF CONTENTS

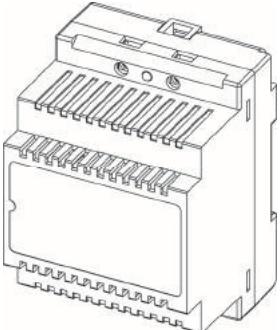
| | | |
|---------|--|----|
| I. | Product description | 17 |
| I.1. | Contents | 17 |
| I.2. | Dimensional drawings | 17 |
| I.3. | Mounting | 18 |
| I.4. | Device description (connections) | 18 |
| I.5. | Connection diagram | 19 |
| II. | Installation | 20 |
| II.1. | General points | 20 |
| II.1.1. | Downloading of the “ControlCam” App | 20 |
| II.1.2. | Network | 20 |
| III. | Setting instructions for iPhone / iPad | 20 |
| III.1. | How to register the device | 20 |
| III.2. | Setting of the device | 22 |
| III.3. | User guide | 23 |
| III.4. | How to delete the device | 24 |
| IV. | Setting instructions for Android | 25 |
| IV.1. | How to register the device | 25 |
| IV.2. | Setting of the device | 27 |
| IV.3. | User guide | 28 |
| IV.4. | How to delete the device | 29 |



I. Product description

I.1. Contents

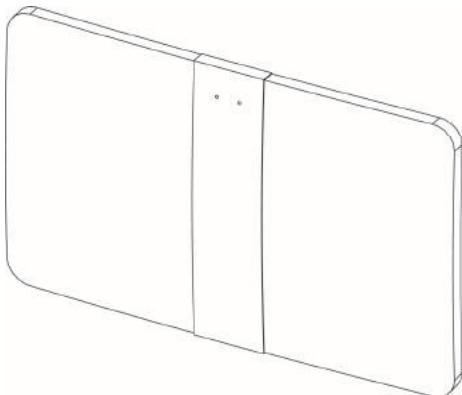
- 1 DIN RAIL power supply



Technical features for the power supply

- Supply voltage input (V IN): 100 -240 V AC
- Output voltage (V OUT): 18 V DC / 1500 mA
- Power output: 27 W
- Dimensions (H x W x D): 90,50 x 68 x 63 mm

- 1 Care-in BOX

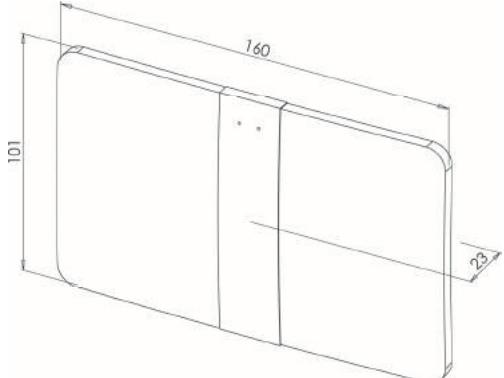


Technical features for the Care-in BOX

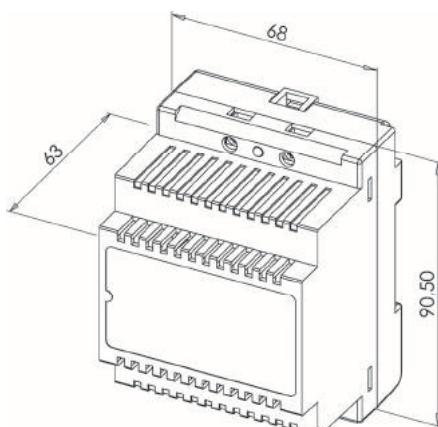
- Supply voltage input (V IN): 18 V DC
- 1 Ethernet port
- 2 outputs for LCD monitor
- 2 outputs for outdoor station
- Dimensions (H x W x D): 101 x 160 x 23 mm

- 1 connection kit for power supply and outputs (4 connectors)
- 1 fastening kit (2 screws / 2 wall plugs)
- 1 user manual

I.2. Dimensional drawings

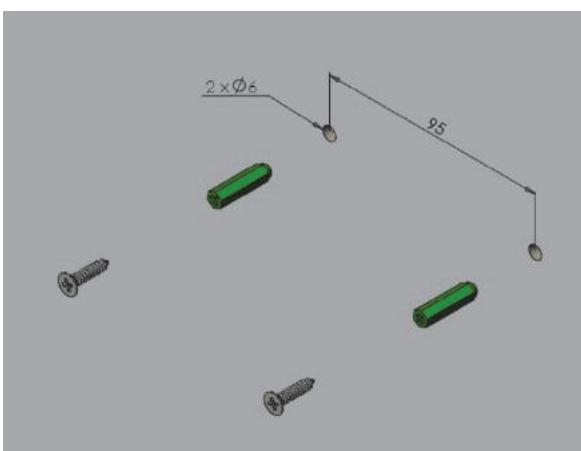


CARE-IN BOX

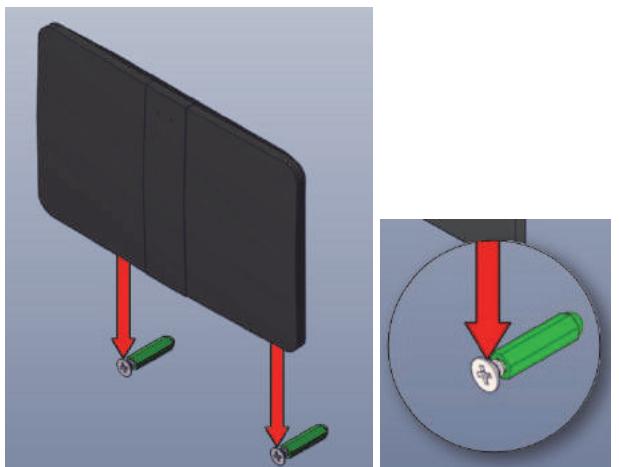


KVDIN 1

I.3. Mounting



How to place correctly the Care-in BOX fixing screws and wall plugs

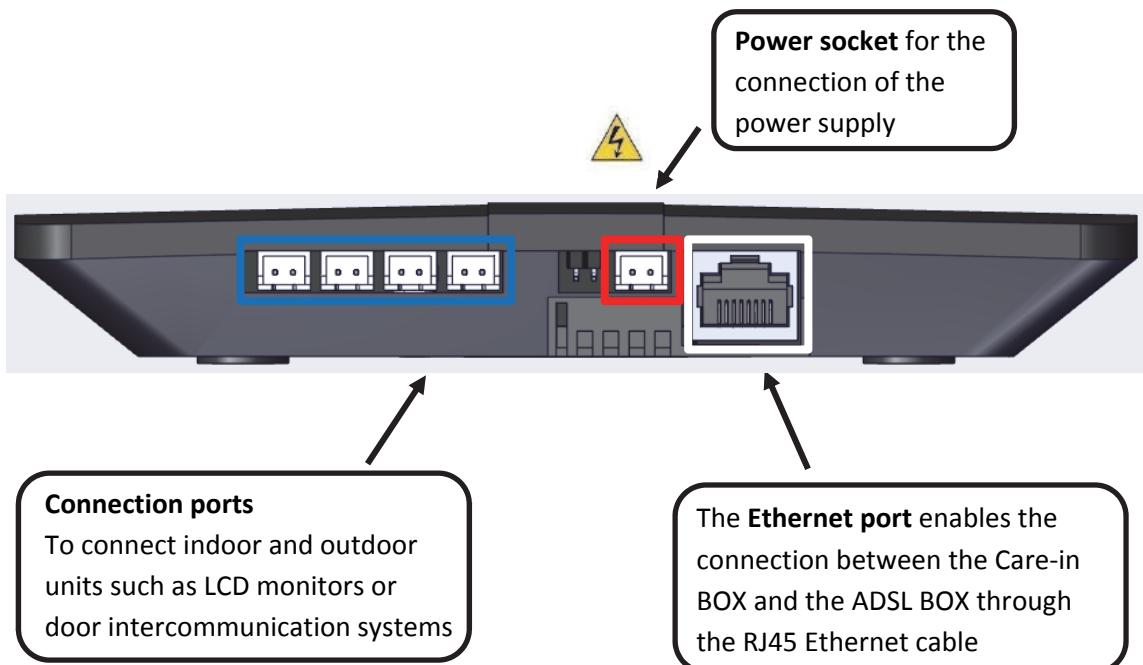


Fastening of the Care-in BOX



Make sure that the Care-in BOX will be properly inserted.

I.4. Device description (connections)



Connection ports

To connect indoor and outdoor units such as LCD monitors or door intercommunication systems

Power socket for the connection of the power supply

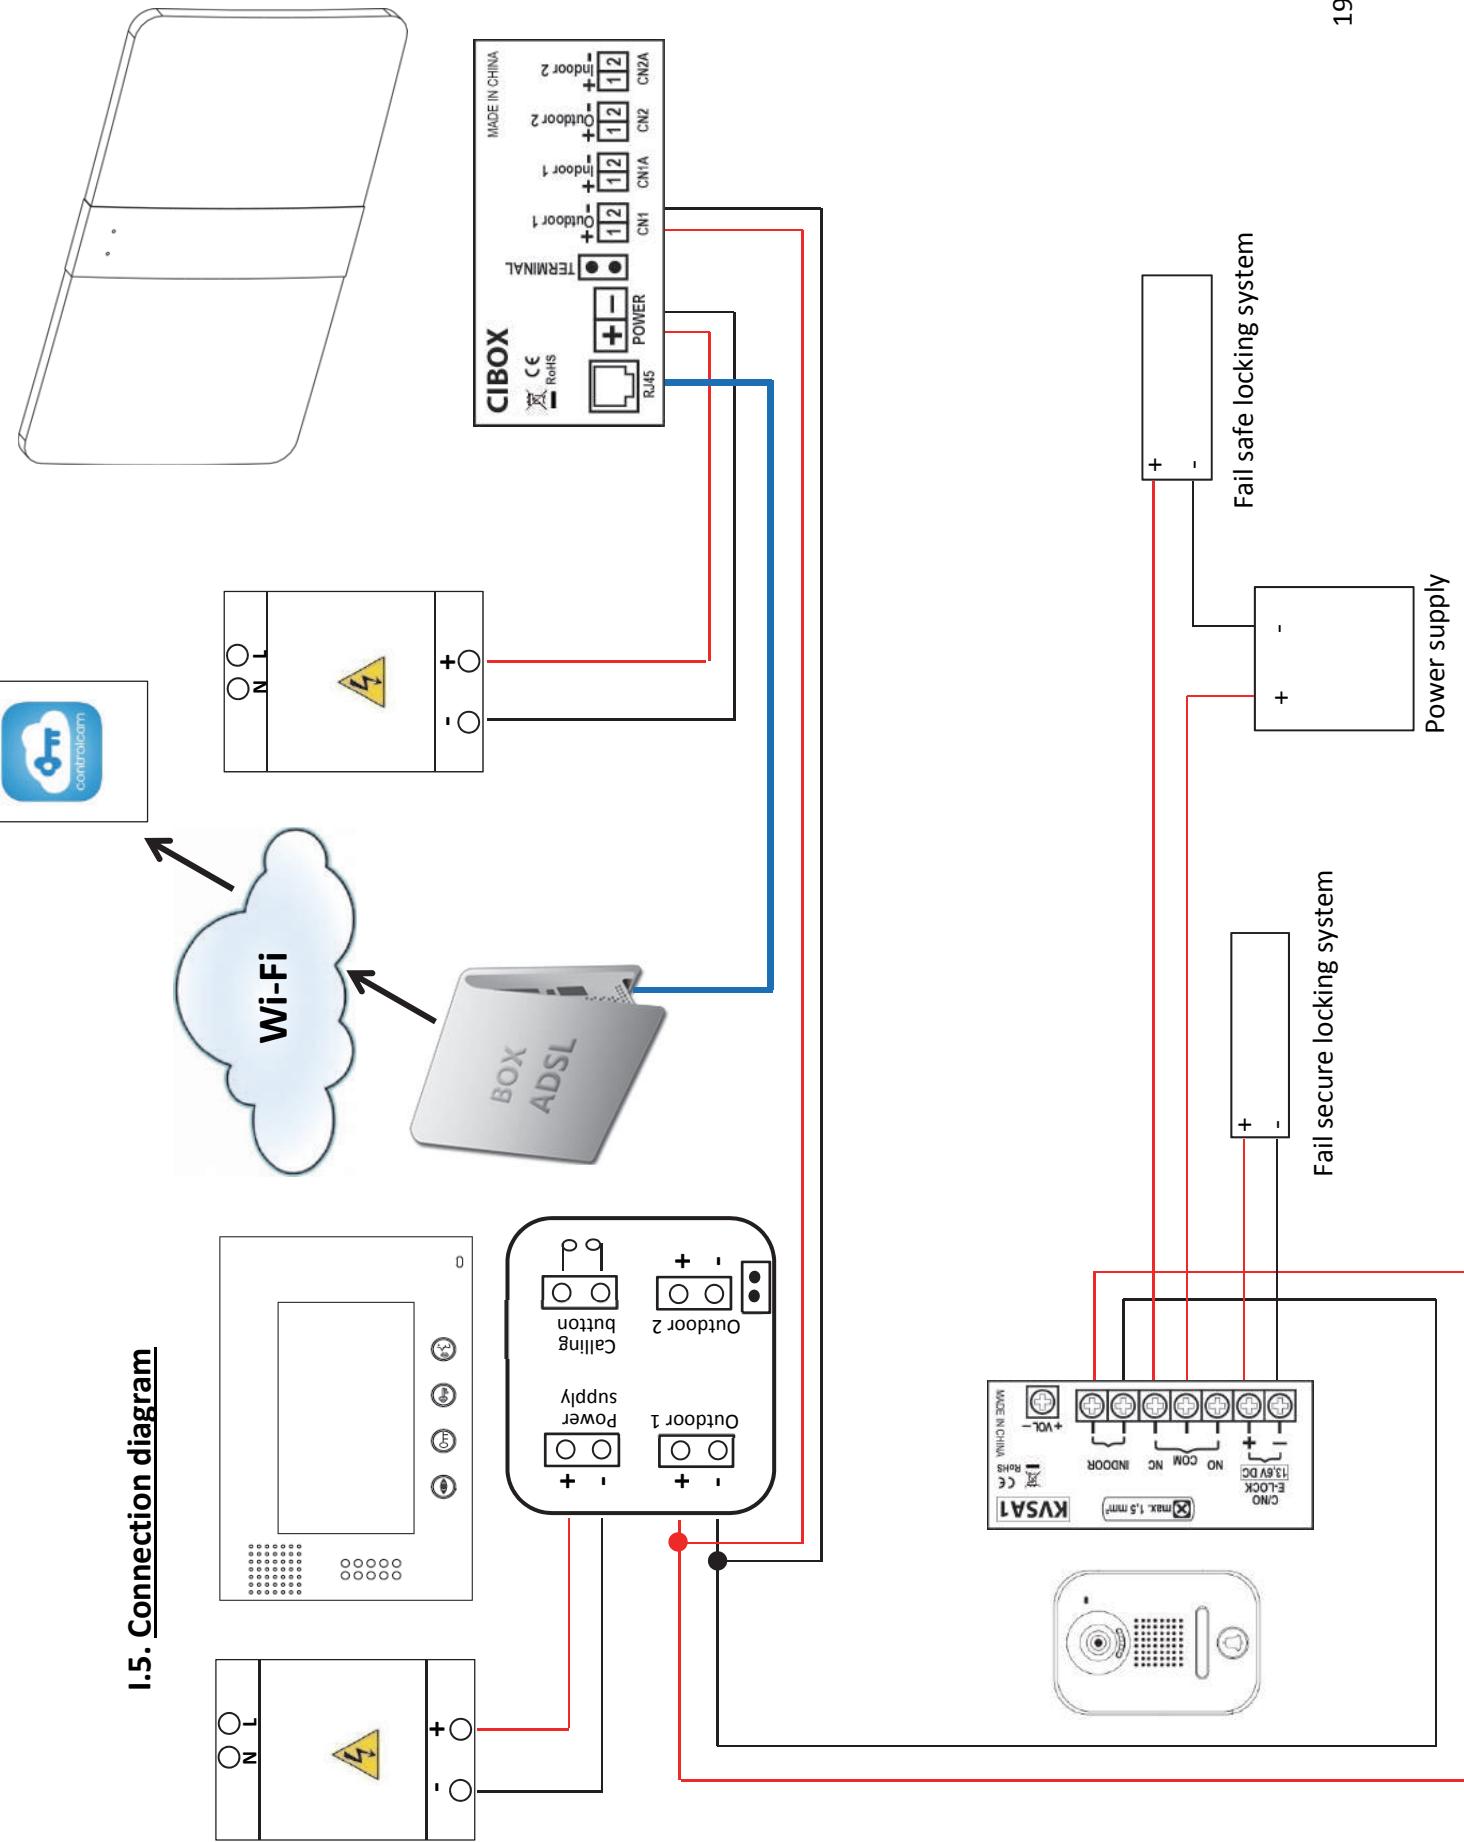
The **Ethernet port** enables the connection between the Care-in BOX and the ADSL BOX through the RJ45 Ethernet cable



Warning: Please use only the dedicated power supply provided with the Care-in BOX

I.5. Connection diagram

Mobile



II. Installation

II.1. General points

II.1.1. Downloading of the “ControlCam” App

To control the Care-in BOX Android users can download “ControlCam” App from Google Play, while iOS users can download it from iOS App Store. Complete the installation in your smartphone (or tablet).

► Both download and usage for users are free!

* (Please keep your App be the latest version. App herein subject to change without prior notice).

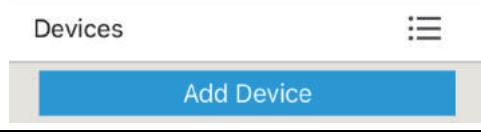
II.1.2. Network

To register your Care-in BOX on local network, make sure that your smartphone or tablet will be connected to correct WI-FI network. (See connection diagram on page 4).

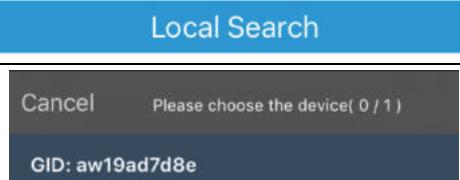
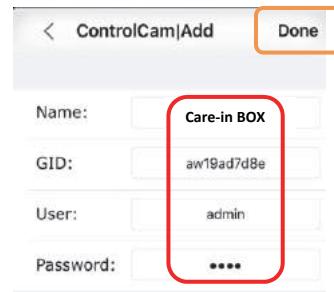


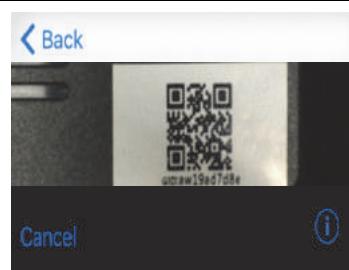
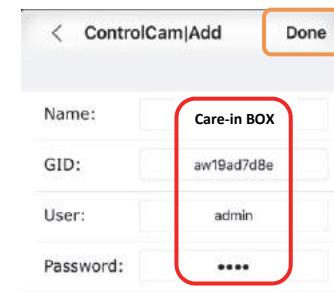
III. Setting instructions for iPhone / iPad

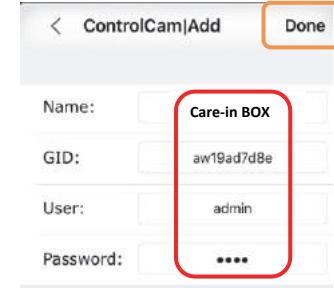
III.1. How to register the device

| | |
|---|---|
| 1 | Go to App Store on your mobile or tablet. In the [search] tab, enter “ControlCam”. Once the application is selected, click on “GET” or click on following link: https://itunes.apple.com/fr/app/controlcam/id897818122?mt=8 |
| 2 | Open the “ControlCam” App (available in the applications of your smartphone or your tablet) |
| 3 | Click “Add Device”  A screenshot of the ControlCam app's main interface. At the top, there's a menu icon and the text "Devices". Below that is a large blue button labeled "Add Device". |
| 4 | Click “Add a Network Device”  A screenshot of the ControlCam app's "Add a New Device" screen. It shows two blue buttons: "Add a New Device" and "Add a Network Device". The "Add a Network Device" button is highlighted with a red rectangular box. |

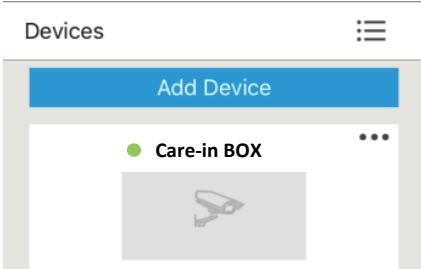
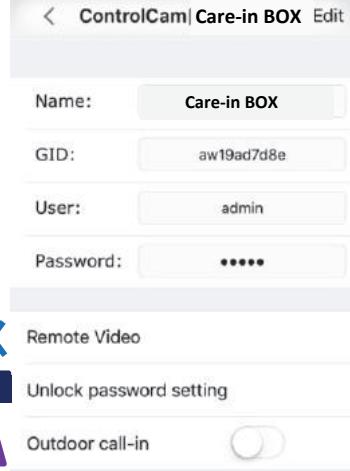
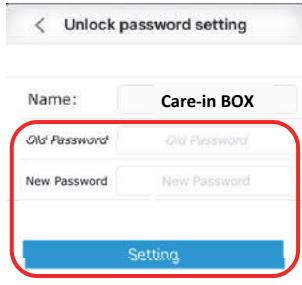
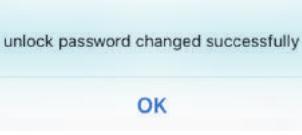
| | | |
|---|---|--|
| 5 | There are 3 methods to add the network device. Select one of them as described below: | |
|---|---|--|

| | | |
|-----|---|---|
| 5.1 | <p>• By using the LOCAL Search</p> <p>Select your device in the list (the number is visible from the rear of your Care-in BOX)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “Done” on the right top corner of the screen | <p style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Local Search</p>  <p>Cancel Please choose the device(0 / 1)</p> <p>GID: aw19ad7d8e</p>  |
|-----|---|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 5.2 | <p>• By using the QR Code Scan</p> <p>Scan the QR Code on the rear of your Care-in BOX</p> <p></p> <p>The application integrates already the QR code reader, you just have to grant it's access</p> | <p style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px; text-align: center;">QR Code Scan</p>  |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “Done” on the right top corner of the screen |  |

| | | |
|-----|---|--|
| 5.3 | <p>• By manually input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Enter the GID number of your device (the number is visible from the rear of your Care-in BOX) - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “Done” on the right top corner of the screen | <p style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Manual</p>  |
|-----|---|--|

III.2. Setting of the device

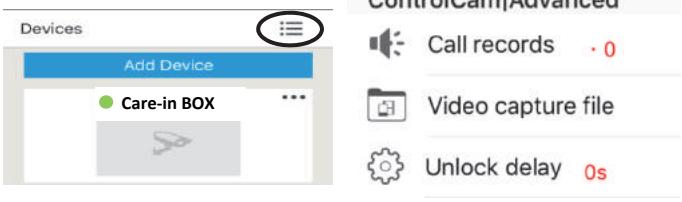
| | | |
|---|---|--|
| 1 | <p>Once registered, the device is visible on the main interface of the application</p> <p>The status LED of the device indicates:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● that the peripheral is logged and can be accessed ● that the peripheral is currently logging on ● that the peripheral is not or no longer logged to the network and is not accessible |  |
| 2 | <p>Click “● ● ●” to access the information and settings of your device</p> |  |
| 3 | <p>On this interface you will find the information and parameters of your device, which you can change at any time</p> |  |
| <p>3.1</p> <p> The “Remote Video” function is not used with our equipment</p> | | |
| <p>3.2</p> <p> Setting of the remote unlock password</p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “Unlock password setting” - Enter the old then the new password - Click “Setting” <p></p> <p>When doing the first modification the default password is “1234”</p> | <p>A confirmation message is displayed, indicating that the password has been changed successfully</p> |   |

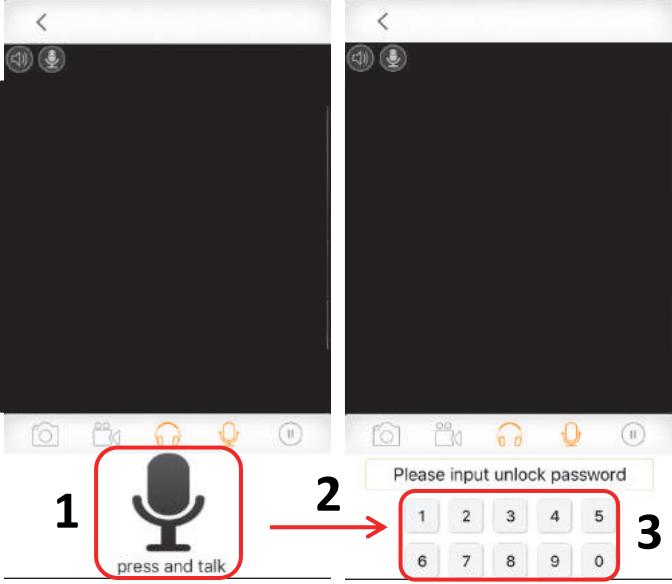


- Each device has a unique password
- In the event of loss of the unlock password, click "RESET" on the rear of the device.
The default password is "**1234**"

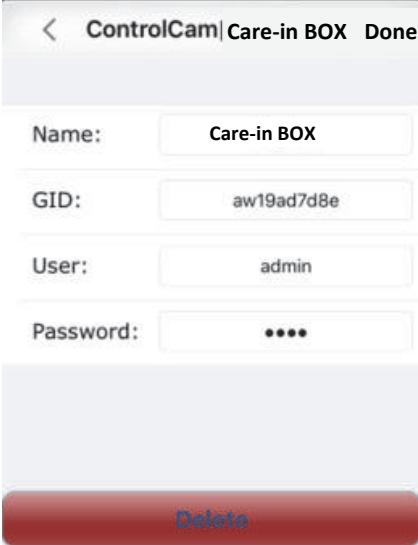
| | | |
|---------|--|--|
| 3.3 | Click for remote activation or deactivation of outdoor call-in | |
|---------|--|--|

III.3. User guide

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Click the icon to capture an image Click the icon to start or to end video recording Click the icon to start or to end remote listening Click the icon to enable or disable the microphone of the device These icons enable to connect or disconnect you |  |
| 2 | Enables remote unlocking Default password is " 1234 " |  |
| 3 | Click " :=" to access call records, image records, video, capture files The "Unlock Delay" function is not functional with our equipment |  |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>Incoming call: You just have to open the “ControlCam” application by clicking on the notification message displayed on your screen</p> <p><u>Note:</u> Don’t forget to activate the “Outdoor call-in” option to receive the calls</p> |  |
| 5 | <p>The application opens</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hearing function and microphone activate automatically. If you want to talk, just press and hold the “Microphone” icon to start talking and release to listen 2. To access the keypad for the remote unlocking, slide your finger to the right 3. Enter unlocking password Default password is “1234” |  |

III.4. How to delete the device

| | | |
|---|---|--|
| 1 | <p>!</p> <p>It is essential to disable the remote “Outdoor call-in” option (See No. “3.3” on previous page)</p> <p><u>To delete your device:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “•••” - Click “Edit” - Click “Delete” on the bottom of the screen |  |
|---|---|--|

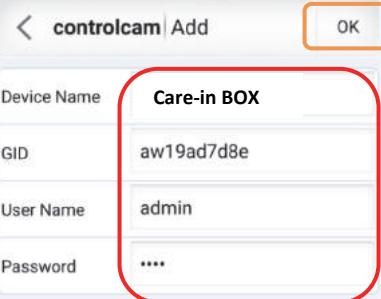
IV. Setting instructions for Android



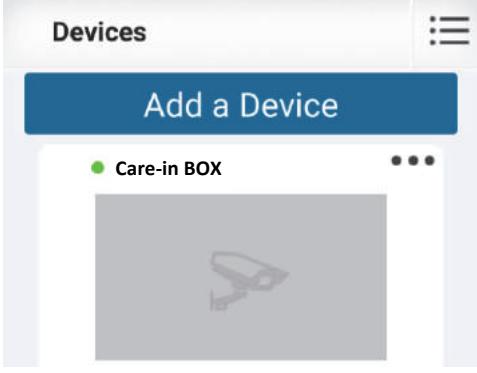
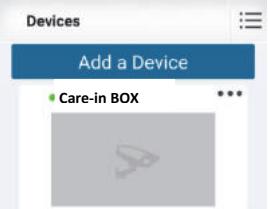
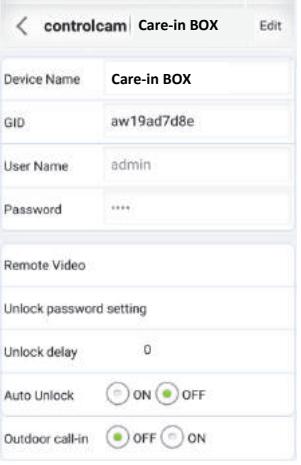
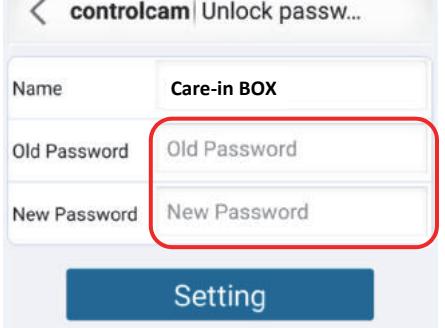
IV.1. How to register the device

| | |
|---|--|
| 1 | Go to the Play Store on your mobile or tablet. In the [search] tab, enter “ControlCam”. Once the application is selected, click on “SET UP” or click on following link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.skykey |
| 2 | Open the “ControlCam” App (available in the applications of your smartphone or your tablet) |
| 3 | Click “Enter Now”  |
| 4 | Click “Add Device”  |
| 5 | Click “Add a Network Device”  |

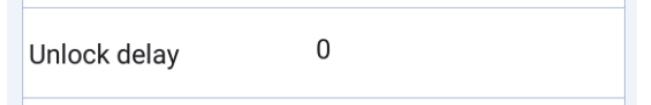
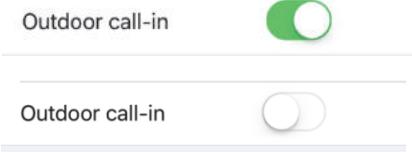
| | | |
|---|---|--|
| 6 | There are 3 methods to add the network device. Select one of them as described below: | |
|---|---|--|

| | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | <p>• By using the LAN Search</p> <p>Select your device in the list (the number is visible from the rear of your Care-in BOX)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “OK” on the right top corner of the screen |   |
| 6.2 | <p>• By using the QR Code Scan</p> <p>Scan the QR Code on the rear of your Care-in BOX</p> <p></p> <p>The application integrates already the QR code reader, you just have to grant it's access</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “OK” on the right top corner of the screen |   |
| 6.3 | <p>• By manually input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Enter the GID number of your device (the number is visible from the rear of your Care-in BOX) - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “OK” on the right top corner of the screen |   |

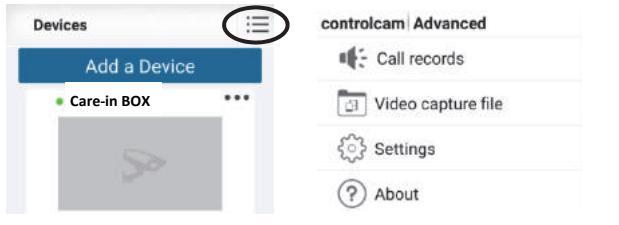
IV.2. Setting of the device

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | <p>Once registered, the device is visible on the main interface of the application</p> <p>The status LED of the device indicates:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● that the peripheral is logged and can be accessed ● that the peripheral is currently logging on ● that the peripheral is not or no longer logged to the network and is not accessible |  |
| 2 | <p>Click “● ● ●” to access the information and settings of your device</p> |  |
| 3 | <p>On this interface you will find the information and parameters of your device, which you can change at any time</p> |  |
| 3.1 | <p>The “Remote Video” function is not used with our equipment</p> | |
| 3.2 | <p>Setting of the remote unlock password</p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “Unlock password setting” - Enter the old then the new password - Click “Setting” <p>! When doing the first modification the default password is “1234”</p> |  |
| | <p>A confirmation message is displayed, indicating that the password has been changed successfully</p> | |

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Each device has a unique password - In the event of loss of the unlock password, click "RESET" on the rear of the device. <p>The default password is "1234"</p> |
|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| X 3.3 |  The "Unlock Delay" function is not functional with our equipment |  |
| ▲ 3.4 | Click for remote activation or deactivation of outdoor call-in |  |

IV.3. User guide

| | | |
|---|--|--|
| 1 |  Click the icon to capture an image  Click the icon to start or to end video recording  Click the icon to start or to end remote listening  Click the icon to enable or disable the microphone of the device  These icons enable to connect or disconnect you |  |
| 2 | Enables remote unlocking Default password is " 1234 " |  |
| 3 | Click "☰" to access call records, image records, video, capture files |  |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | <p>Incoming call: You just have to open the “ControlCam” application by clicking on the notification message displayed on your screen</p> <p><u>Note:</u> Don’t forget to activate the “Outdoor call-in” option to receive the calls</p> | |
| 5 | <p>The application opens</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hearing function and microphone activate automatically. If you want to talk, just press and hold the “Microphone” icon to start talking and release to listen 2. To access the keypad for the remote unlocking, slide your finger to the right 3. Enter unlocking password Default password is “1234” | |

IV.4. How to delete the device

| | | |
|---|--|--|
| 1 | <p></p> <p>It is essential to disable the remote “Outdoor call-in” option (See No. “3.4” on previous page)</p> <p><u>To delete your device:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “•••” - Click “Edit” - Click “Delete” on the bottom of the screen | |
|---|--|--|

BEDIENUNGSANLEITUNG**Care-in® BOX****INHALTSVERZEICHNIS**

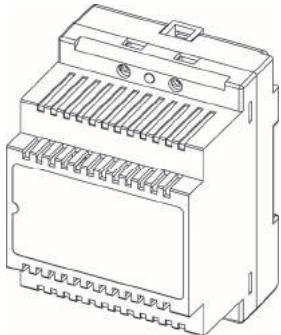
| | | |
|---------|--|----|
| I. | Produktbeschreibung | 31 |
| I.1. | Verpackungsinhalt | 31 |
| I.2. | Maßzeichnungen | 31 |
| I.3. | Montage | 32 |
| I.4. | Geräteschreibung (Anschlüsse) | 32 |
| I.5. | Anschlussplan | 33 |
| II. | Installation | 34 |
| II.1. | Allgemeines | 34 |
| II.1.1. | Downloaden der "ControlCam" Applikation | 34 |
| II.1.2. | Netzwerk | 34 |
| III. | Installationsanweisungen für iPhone / iPad | 34 |
| III.1. | Um Ihr Gerät zu registrieren | 34 |
| III.2. | Parametrierung des Gerätes | 36 |
| III.3. | Bedienung des Gerätes | 37 |
| III.4. | Um das Gerät zu löschen | 38 |
| IV. | Installationsanweisungen Android | 39 |
| IV.1. | Um ihr Gerät zu registrieren | 39 |
| IV.2. | Parametrierung des Gerätes | 41 |
| IV.3. | Bedienung des Gerätes | 42 |
| IV.4. | Um das Gerät zu löschen | 43 |



I. Produktbeschreibung

I.1. Verpackungsinhalt

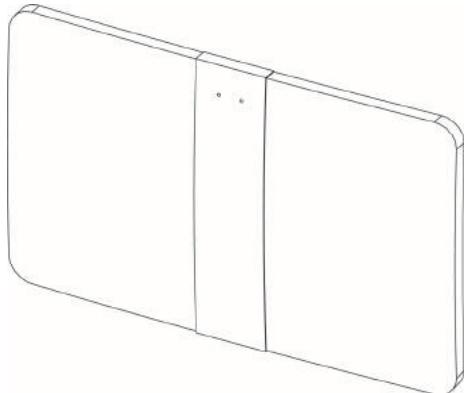
- 1 Stromversorgung für DIN Hutschienenmontage



Technische Daten für die Stromversorgung

- Eingangsspannung (Betriebsspannung) (V IN): 100 -240 V AC
- Ausgangsspannung (V OUT): 18 V DC / 1500 mA
- Ausgangsleistung: 27 W
- Abmessungen (H x B x T): 90,50 x 68 x 63 mm

- 1 Care-in BOX

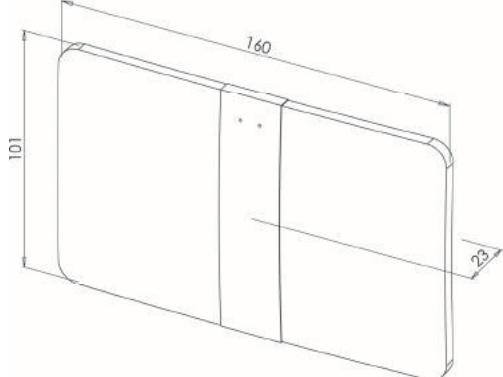


Technische Daten für die Care-in BOX

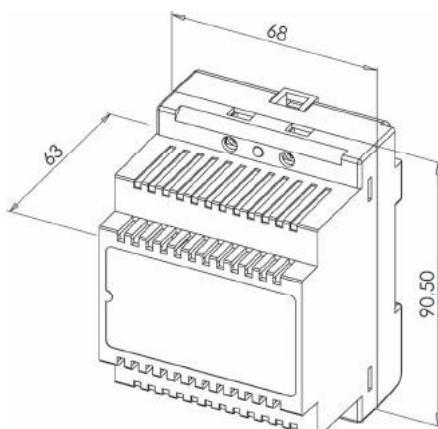
- Eingangsspannung (Betriebsspannung) (V IN): 18 V DC
- 1 Ethernet Anschluss
- 2 Ausgänge für LCD Monitor
- 2 Ausgänge für Außeneinheit (Türstation)
- Abmessungen (H x B x T): 101 x 160 x 23 mm

- 1 x Anschlussset für Stromversorgung und Ausgänge (4 Anschlüsse)
- 1 x Befestigungsmaterial (2 Schrauben / 2 Dübeln)
- 1 x Bedienungsanleitung

I.2. Maßzeichnungen

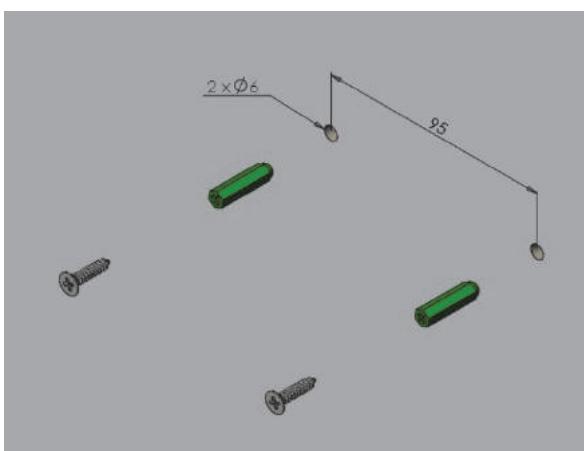


CARE-IN BOX

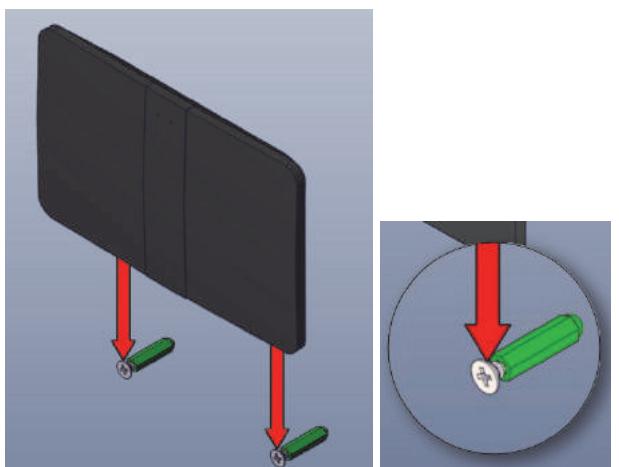


KVDIN 1

I.3. Montage



Befestigungsmaterial der Care-in BOX wie abgezeichnet einsetzen (2 Schrauben / 2 Dübeln)

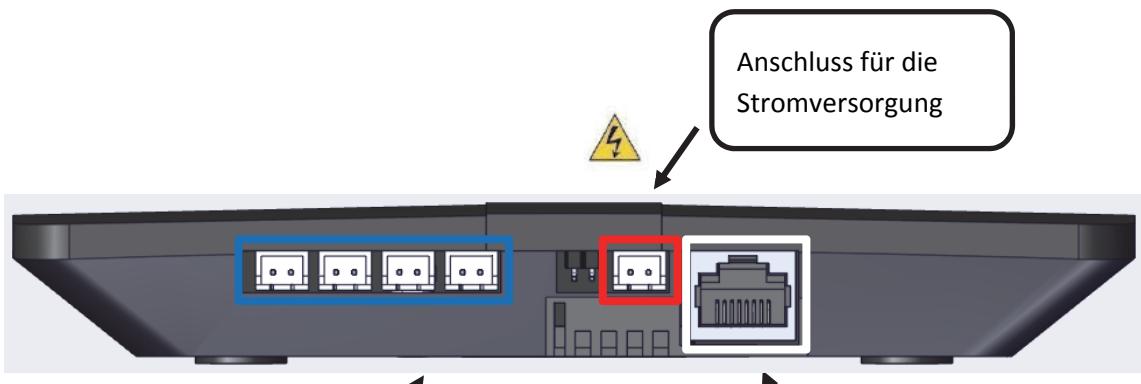


Befestigung der Care-in BOX



Stellen Sie sicher daß die Care-in BOX richtig aufsteckt

I.4. Gerätbeschreibung (Anschlüsse)



Anschluss für die Stromversorgung

Diese **Anschlüsse** dienen zum Anschließen der Außen- und Inneneinheiten sowie die LCD Monitore oder die Türstationen

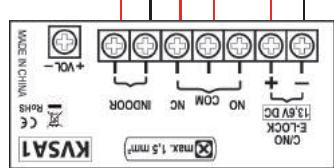
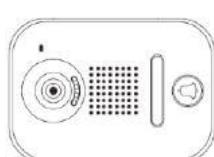
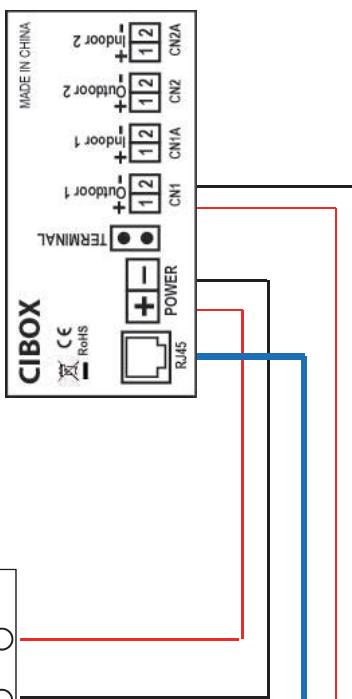
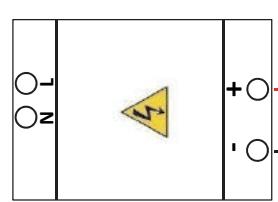
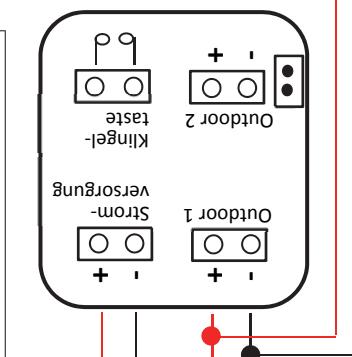
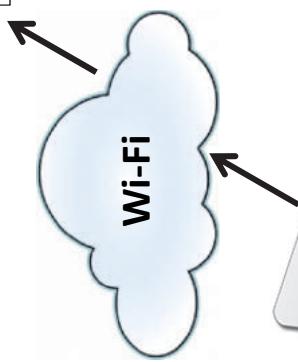
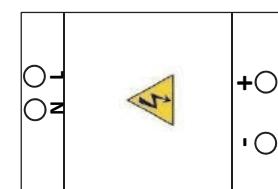
Der **Ethernet Anschluss** ermöglicht die Verbindung zwischen der Care-in BOX und der ADSL BOX durch ein RJ45 Ethernet Kabel



Bitte beachten Sie: Benutzen Sie nur die in der Care-in BOX mitgelieferte Stromversorgung

1.5. Anschlussplan

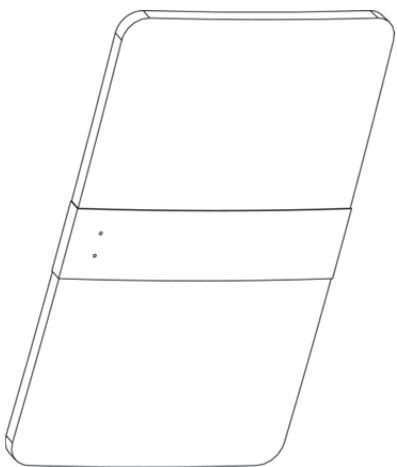
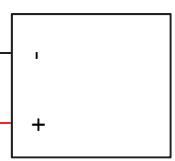
Mobiltelefon



Arbeitsstrom Verriegelungssystem

Ruhestrom Verriegelungssystem

Stromversorgung



II. Installation

II.1. Allgemeines

II.1.1. Downloaden der “ControlCam” Applikation

Zur Bedienung der Care-in BOX brauchen Sie die “ControlCam” App.

Diese “ControlCam” Applikation erhalten Sie frei über Download-Plattformen.

Android Benutzer können sie von Google Play herunterladen. iOS Benutzer können sie von iOS App Store herunterladen. Beachten Sie bitte den neuesten Stand der App zu laden.

II.1.2. Netzwerk

Um die Registrierung Ihrer Care-in BOX an Ihr Lokales Netzwerk zu unternehmen, stellen Sie sicher daß Ihr Smartphone oder Ihr Tablet an den korrekten WI-FI Netzwerk angeschlossen ist. (Siehe Anschlussplan Seite 4).

III. Installationsanweisungen für iPhone / iPad

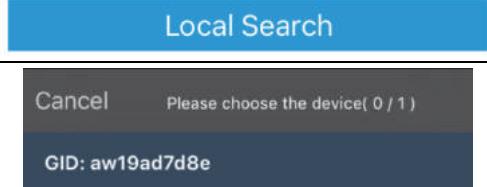
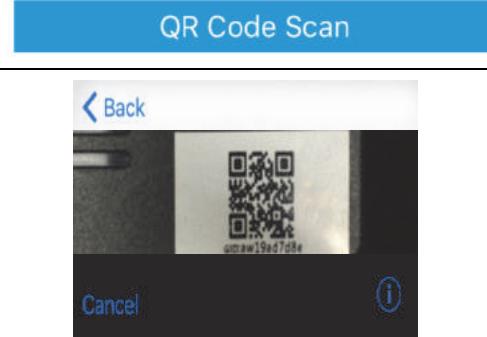
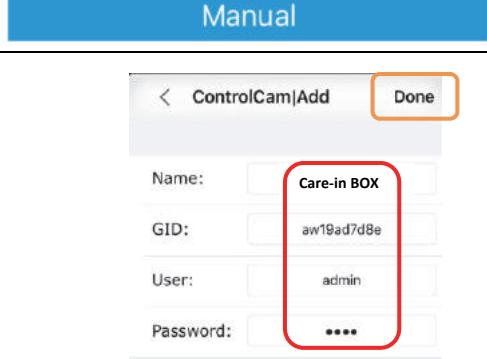


III.1. Um Ihr Gerät zu registrieren

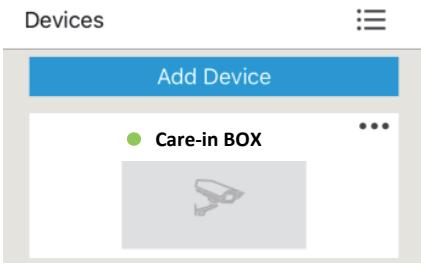
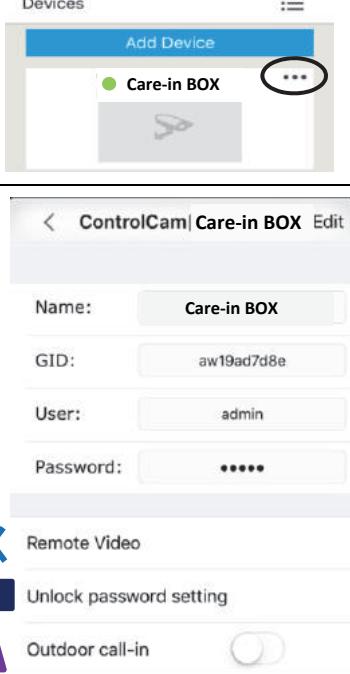
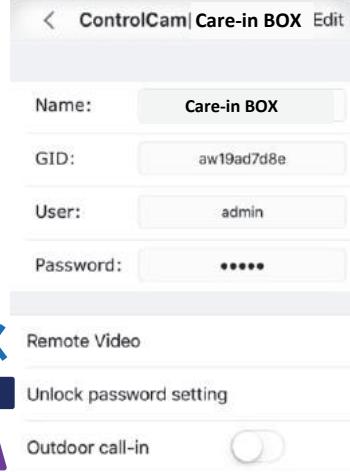
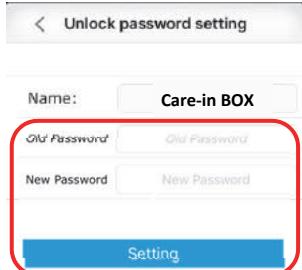
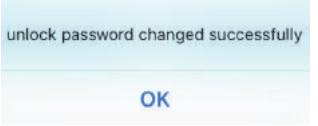
| | |
|---|--|
| 1 | Gehen Sie bitte zur App Store auf Ihrem Mobil oder Tablet. Geben Sie “ControlCam” in dem [search] Tab ein. Wenn Sie diese Applikation ausgewählt haben, klicken Sie auf “ERHALTEN” oder klicken Sie auf den unteren Link: https://itunes.apple.com/fr/app/controlcam/id897818122?mt=8 |
| 2 | Öffnen Sie die “ControlCam” App (Sie können jetzt an diese App in den Anwendungen Ihres Smartphone oder Tablet gelangen) |
| 3 | Klicken Sie auf “Add Device” |
| 4 | Klicken Sie auf “Add a Network Device” |

The table contains four rows of instructions. Rows 3 and 4 include screenshots of the ControlCam app interface. Row 3 shows the main device list with a blue 'Add Device' button. Row 4 shows a sub-menu with two options: 'Add a New Device' and 'Add a Network Device', where 'Add a Network Device' is highlighted with a red rectangle.

| | |
|---|---|
| 5 | Um Ihr Gerät zu registrieren, verfügen Sie über 3 unterschiedlichen Methoden: |
|---|---|

| | | |
|-----|--|--|
| 5.1 | <p>• Über Local Search Funktion</p> <p>Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “Done” in der oberen rechten Ecke des Displays |  |
| 5.2 | <p>• Über die QR Code Scan Funktion</p> <p>Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX</p> <p></p> <p>Die Anwendung integriert bereits den QR-Code Leser, Sie brauchen nur den Zugang zu erlauben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “Done” in der oberen rechten Ecke des Displays |  |
| 5.3 | <p>• Über manuelle Eingabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Geben Sie die GID Nummer ihres Gerätes ein (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar) - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “Done” in der oberen rechten Ecke des Displays |  |

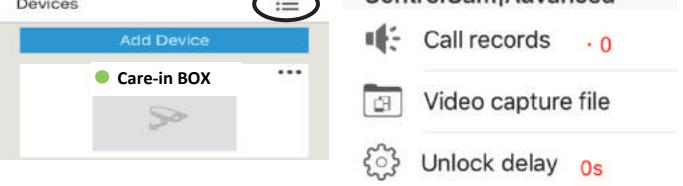
III.2. Parametrierung des Gerätes

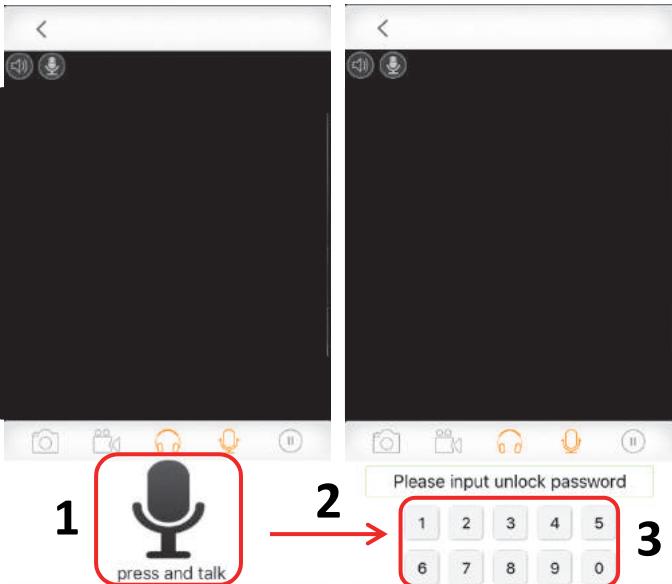
| | | |
|-----|---|--|
| 1 | <p>Ist das Gerät registriert, so ist es auf der Startseite der Applikation sichtbar Die Statusleuchten des Geräts geben folgendes an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Das Peripheriegerät ist angeschlossen und erreichbar ■ Das Peripheriegerät muss die Verbindung fertig herstellen ■ Das Peripheriegerät ist nicht oder nicht mehr angeschlossen und ist nicht erreichbar |  |
| 2 | <p>Klicken Sie auf “●●●” um an die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes zu gelangen</p> |  |
| 3 | <p>Auf dieser Seite finden Sie die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes die Sie zu jeder Zeit ändern können</p> |  |
| 3.1 | <p>Die “Remote Video” Funktion wird mit diesem Material nicht benutzt</p> | |
| 3.2 | <p>Passwort für Entriegelungsfernsteuerung parametrieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf “Unlock password setting” - Geben Sie das alte, dann das neue Passwort ein - Klicken Sie auf “Setting” <p>! Bei der ersten Änderung ist das Default-Passwort “1234”</p> |  |
| | <p>Sie erhalten eine Meldung dass Ihr Passwort erfolgreich geändert wurde</p> | |
| | |  |

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Eine individuelle Geräte-Kennnummer ist jedem Gerät zugewiesen - Geht der Entriegelungscode verloren, klicken Sie auf "RESET" auf der Rückseite Ihres Gerätes. Default-Passwort ist "1234" |
|---|---|

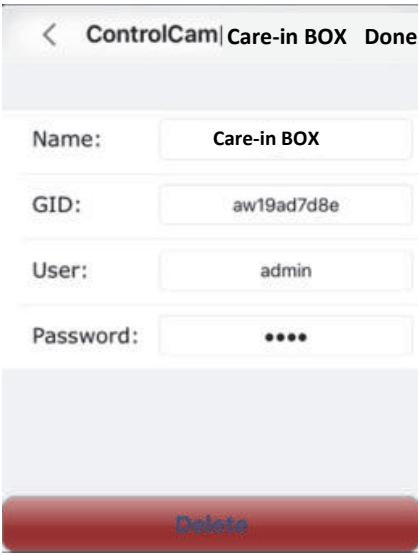
| | | |
|---|---|--|
|  | <p>3.3 Drücken Sie auf "outdoor call-in" um die Fernannahme von Anrufen zu aktivieren oder deaktivieren</p> | |
|---|---|--|

III.3. Bedienung des Gerätes

| | |
|---|--|
| <p>1</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht Bildschirmauszüge zu erstellen</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht Video Aufnahmen zu starten oder zu enden</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht abgesetzte Zuhör-Funktion zu starten oder zu enden</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht das Mikrofon des Gerätes zu aktivieren oder deaktivieren</p> <p> Diese Symbole ermöglichen sich zu verbinden oder zu trennen </p> |  |
| <p>2</p> <p>Ermöglicht die abgesetzte Entriegelungsfunktion Default-Passwort ist "1234"</p> |  |
| <p>3</p> <p>Auf "≡" zu klicken ermöglicht an die Anrufliste zu gelangen, sowie an die Bilder und Video Aufnahmen, oder an die Screenshots</p> <p> Die "Unlock Delay" Funktion ist mit unserem Material nicht funktionell</p> |  |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>Bei Erhalten eines eingehenden Anrufs, einfach die "ControlCam" Applikation öffnen. Klicken Sie dafür auf die Meldung die auf dem Display angezeigt wird</p> <p><u>Achtung:</u> Um Anrufe zu empfangen muss die "Outdoor call-in" Funktion aktiviert sein</p> |  |
| 5 | <p>Die Anwendung öffnet sich</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hörfunktion und Mikrofon werden automatisch aktiviert. Um zu sprechen, brauchen Sie nur auf das Mikrofon Symbol zu drücken und dieses gedrückt zu halten. 2. Um an das Tastenfeld zu gelangen (für die Fernentriegelung), einfach mit dem Finger nach rechts gleiten 3. Geben Sie den Entriegelungscode ein Default-Passwort ist "1234" |  |

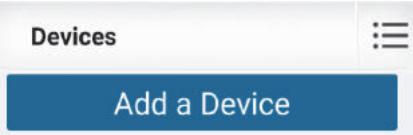
III.4. Um das Gerät zu löschen

| | | |
|---|--|--|
| 1 | <p>!</p> <p>Die "Outdoor call-in" Funktion (Fernannahme von Anrufen) muss unbedingt deaktiviert sein Siehe Nr. "3.3" (auf der vorigen Seite)</p> <p><u>Um Ihr Gerät zu löschen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf "•••" - Klicken Sie auf "Edit" - Klicken Sie auf "Delete" im unteren Bereich Ihres Displays |  |
|---|--|--|



IV. Installationsanweisungen Android

IV.1. Um ihr Gerät zu registrieren

| | |
|---|---|
| 1 | Gehen Sie bitte zur Play Store auf Ihrem Mobil oder Tablet. Geben Sie "ControlCam" in dem [search] Tab ein. Wenn Sie diese Applikation ausgewählt haben, klicken Sie auf "ERHALTEN" oder klicken Sie auf den unteren Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.skykey |
| 2 | Öffnen Sie die "ControlCam" App (Sie können jetzt an diese App in den Anwendungen Ihres Smartphone oder Tablet gelangen) |
| 3 | Klicken Sie auf "Enter Now"  |
| 4 | Klicken Sie auf "Add Device"  |
| 5 | Klicken Sie auf "Add a Network Device"  |

| | |
|---|---|
| 6 | Um Ihr Gerät zu registrieren, verfügen Sie über 3 unterschiedlichen Methoden: |
|---|---|

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| 6.1 | <p>• Über LAN Search Funktion</p> <p>Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “OK” in der oberen rechten Ecke des Displays | <p>LAN Search</p> |
|-----|---|--------------------------|

| | | |
|-----|--|----------------------------|
| 6.2 | <p>• Über die QR Code Scan Funktion</p> <p>Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX</p> <p>Die Anwendung integriert bereits den QR-Code Leser, Sie brauchen nur den Zugang zu erlauben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “OK” in der oberen rechten Ecke des Displays | <p>QR Code Scan</p> |
|-----|--|----------------------------|

| | | |
|-----|--|------------------------------|
| 6.3 | <p>• Über manuelle Eingabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Geben Sie die GID Nummer ihres Gerätes ein (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar) - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “OK” in der oberen rechten Ecke des Displays | <p>Manually Input</p> |
|-----|--|------------------------------|

IV.2. Parametrierung des Gerätes

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Ist das Gerät registriert, so ist es auf der Startseite der Applikation sichtbar Die Statusleuchten des Geräts geben folgendes an: <ul style="list-style-type: none">● Das Peripheriegerät ist angeschlossen und erreichbar■ Das Peripheriegerät muss die Verbindung fertig herstellen● Das Peripheriegerät ist nicht oder nicht mehr angeschlossen und ist nicht erreichbar | |
| 2 | Klicken Sie auf “● ● ●” um an die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes zu gelangen | |
| 3 | Auf dieser Seite finden Sie die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes die Sie zu jeder Zeit ändern können | |
| 3.1 | Die “Remote Video” Funktion wird mit diesem Material nicht benutzt | |
| 3.2 | <p>Passwort für Entriegelungsfernsteuerung parametrieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf “Unlock password setting” - Geben Sie das alte, dann das neue Passwort ein - Klicken Sie auf “Setting” <p>! Bei der ersten Änderung ist das Default-Passwort “1234”</p> | |
| | | |
| | Sie erhalten eine Meldung dass Ihr Passwort erfolgreich geändert wurde | |
| | | |

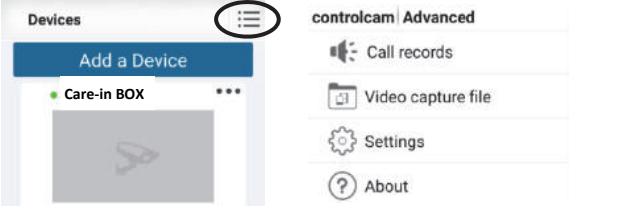
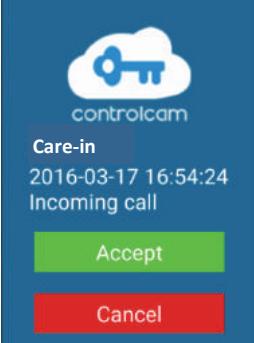
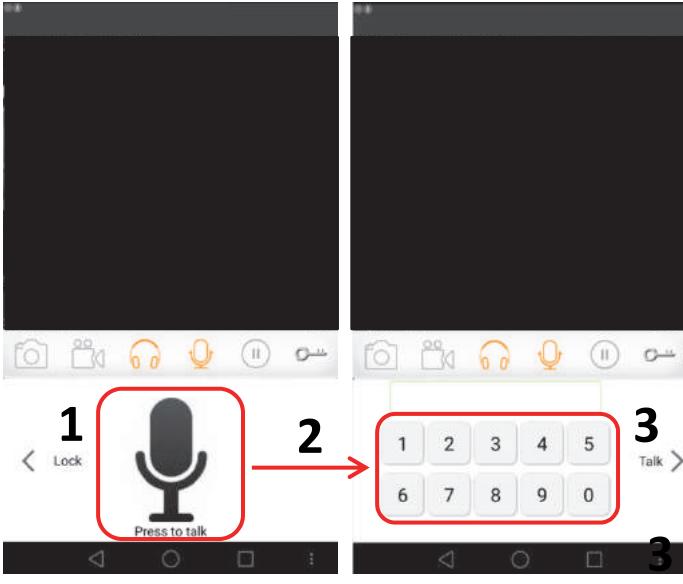


- Eine individuelle Geräte-Kennnummer ist jedem Gerät zugewiesen
 - Geht der Entriegelungscode verloren, klicken Sie auf "RESET" auf der Rückseite Ihres Gerätes.
- Default-Passwort ist "**1234**"

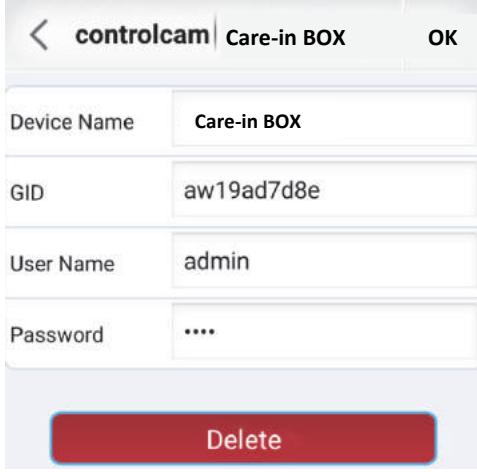
| | | |
|---------|--|--|
| 3.3 | Die "Unlock Delay" Funktion ist mit unserem Material nicht funktionell | |
| 3.4 | Drücken Sie auf "outdoor call-in" um die Fernannahme von Anrufen zu aktivieren oder deaktivieren | |

IV.3. Bedienung des Gerätes

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Auf zu klicken ermöglicht Bildschirmauszüge zu erstellen Auf zu klicken ermöglicht Video Aufnahmen zu starten oder zu enden Auf zu klicken ermöglicht abgesetzte Zuhör-Funktion zu starten oder zu enden Auf zu klicken ermöglicht das Mikrofon des Gerätes zu aktivieren oder deaktivieren Diese Symbole ermöglichen sich zu verbinden oder zu trennen | |
| 2 | Ermöglicht die abgesetzte Entriegelungsfunktion Default-Passwort ist " 1234 " | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Auf „⋮“ zu klicken ermöglicht an die Anrufliste zu gelangen, sowie an die Bilder und Video Aufnahmen, oder an die Screenshots |  |
| 4 | Bei Erhalten eines eingehenden Anrufs, einfach die "ControlCam" Applikation öffnen. Klicken Sie dafür auf die Meldung die auf dem Display angezeigt wird <u>Achtung:</u> Um Anrufe zu empfangen muss die "Outdoor call-in" Funktion aktiviert sein |  |
| 5 | Die Anwendung öffnet sich 1. Hörfunktion und Mikrofon werden automatisch aktiviert. Um zu sprechen, brauchen Sie nur auf das Mikrofon Symbol zu drücken und dieses gedrückt zu halten. 2. Um an das Tastenfeld zu gelangen (für die Fernentriegelung), einfach mit dem Finger nach rechts gleiten 3. Geben Sie den Entriegelungscode ein Default-Passwort ist "1234" |  |

IV.4. Um das Gerät zu löschen

| | | |
|---|--|--|
| 1 | <p> Die "Outdoor call-in" Funktion (Fernannahme von Anrufen) muss unbedingt deaktiviert sein Siehe Nr. "3.4" (auf der vorigen Seite)</p> <p><u>Um Ihr Gerät zu löschen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf „●●●“ - Klicken Sie auf "Edit" - Klicken Sie auf "Delete" im unteren Bereich Ihres Displays |  |
|---|--|--|