


IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	BOIS RONDE Ø140 L=4000
2	4	BOIS RONDE Ø120 L=3427
3	2	SIÈGES

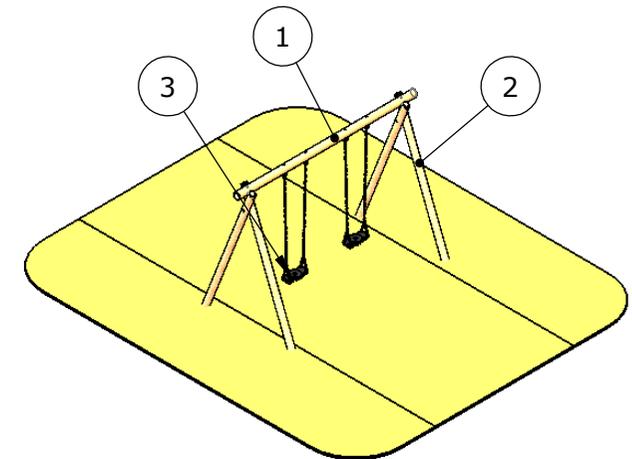

NOTICE D'ASSEMBLAGE

ÉLÉMENTS À ENCASTRER:

- 1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
- 2° Placer les piquets (2) au sol en calant les traverses de soutien dans la partie intérieure.
- 3° Encastrer le morceau de bois transversal (1) dans la partie supérieure des piquets et poser les vis.
- 4° Relever la structure et introduire le balancier
- 5° Equilibrer le tout.
- 6° Serrer toutes les vis
- 7° Placer les embouts de sécurité
- 8° Remplir les empreintes de béton, selon le croquis fourni, et en fonction du type de surface de sécurité.
- 9° Laisser sécher 24 heures.
- 10° Placer les sièges (3) en s'assurant que les chaînes soient bien alignées.
- 11° Huiler les ferrures et les resserrer.
- 12° Oter les traverses de soutien et vérifier qu'il ne reste pas d'emballage.
- 13° Ragréer le sol de sécurité.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute
Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.
Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

Ref: **IM-PM720**

Description: **Balancoire
RUSTIQUE**


HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1583mm

SURFACE D'IMPACT MINIMUM - 53,73 m²
SURFACE D'IMPACT SIMPLE - 25 m²

D'APRÈS LA NORME EN-1177, ET EN-1176:
REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL

Date: 22/05/2019 Rev: 5

1/2

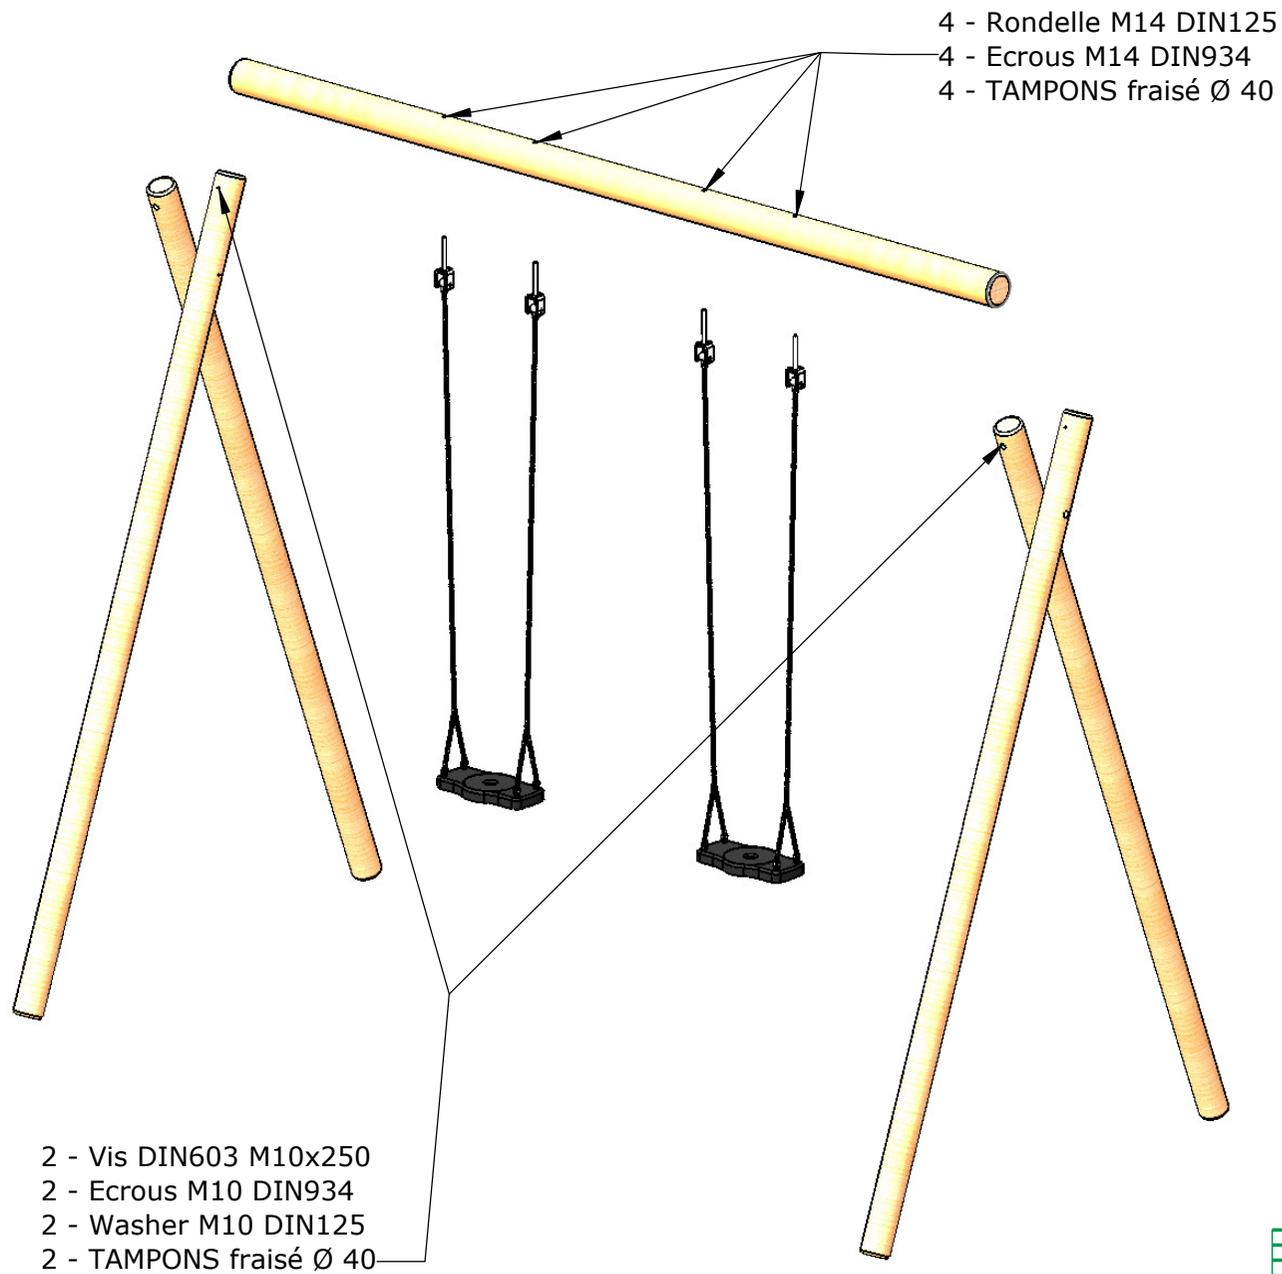

Ref: **IM-PM720**
 Description: **Balçoire RUSTIQUE**
 Date: 22/05/2019 Rev: 5 2/2