
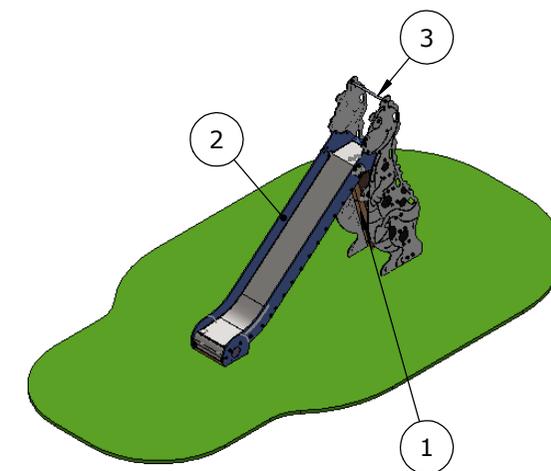


IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	ESCALIER
2	1	TOBOGGAN PE H=1500mm
3	1	BARRE

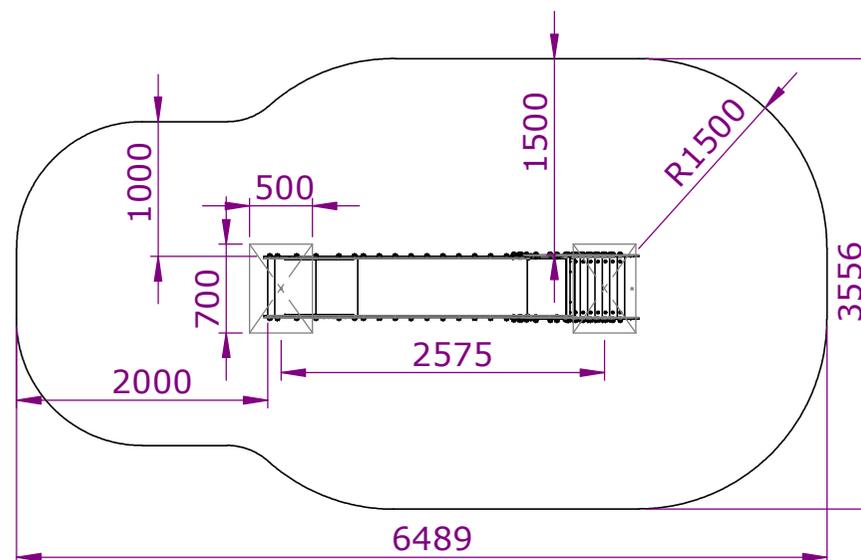

SURFCE D'IMPACT - 19.35m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

- 1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 500x500x500 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
- 2° Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer.
- 3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
- 4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
- 5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

ÉLÉMENTS À VISSER:

- 1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
- 2° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
- 3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x150 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont apposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état. Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

Ref: **IM-PM766**

Description: **Toboggan dragon MANU**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 1500mm

D'APRÈS LA NORME UNE-EN 1177 :
REQUIERT UN ESPACE DE SÉCURITÉ AU SOL :


Date: 27/04/2018

Rev: 1

1/2

- 4 - Vis M8x45 DIN603
- 4 - Rondelle M10 DIN 125
- 4 - Ecrou M8
- 4 - Bouchon M10

- 2 - Vis M8x35 GOTASEBO
- 2 - Rondelle M10 DIN125
- 2 - Ecrou M8
- 2 - Bouchon M10

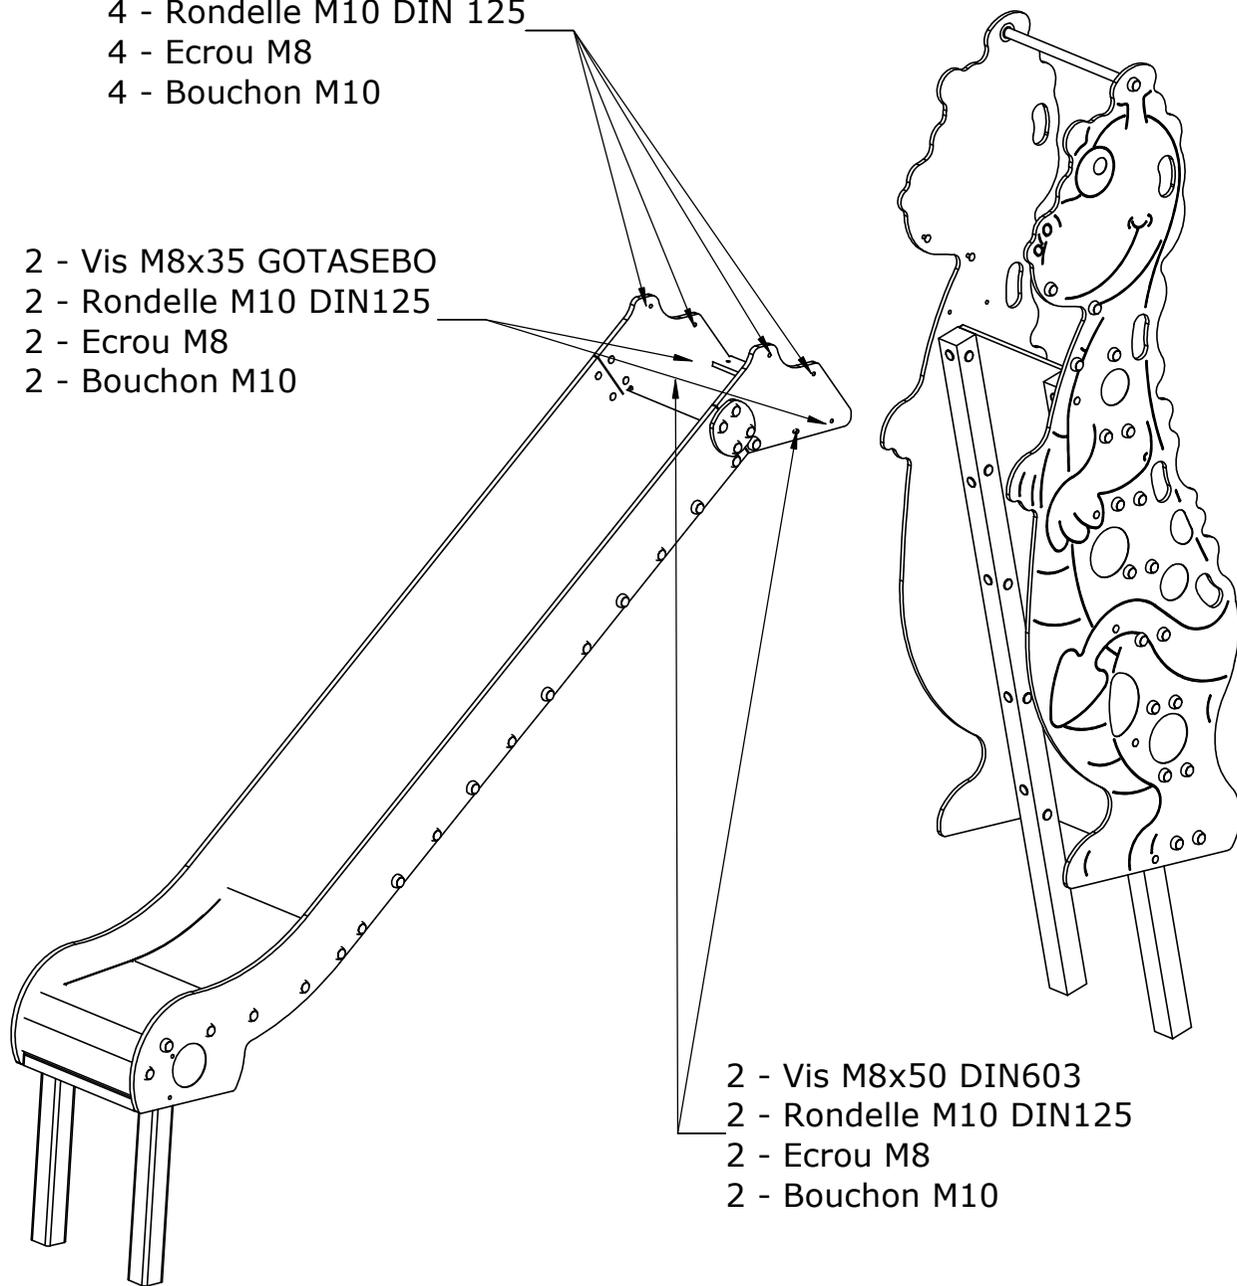

- 2 - Vis M8x50 DIN603
- 2 - Rondelle M10 DIN125
- 2 - Ecrou M8
- 2 - Bouchon M10

Ref: **IM-PM766**

Description: **Toboggan dragon**
MANU

Date: 27/04/2018 Rev: 1

2/2