




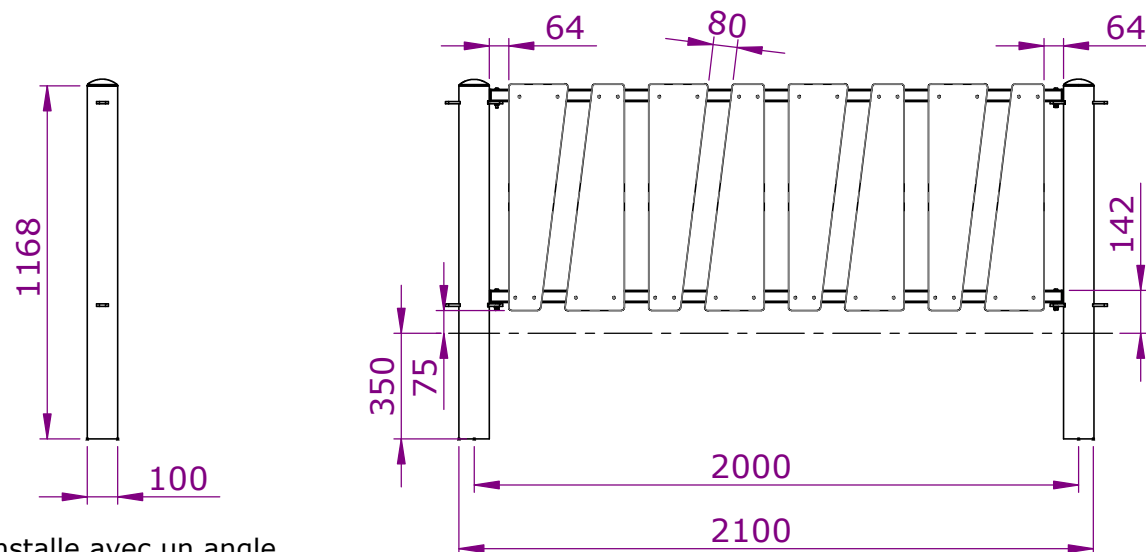

Quand on les installe avec un angle différent de 90° ou 180° il faut réduire la cale en plastique de 40x40x1.5 sur les côtés pour pouvoir tourner les poteaux à l'angle désiré.
Réduire la cale en plastique

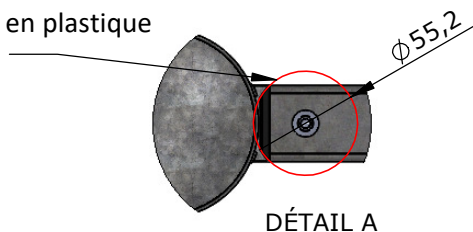


DÉTAIL A

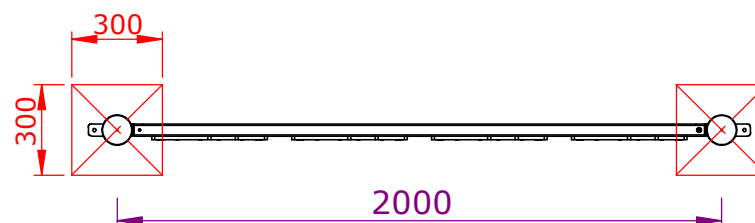

IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	8	LAMES EN POLIÉTHYLÈNE
2	2	POTEAUX EN ACIER GALVANISÉ

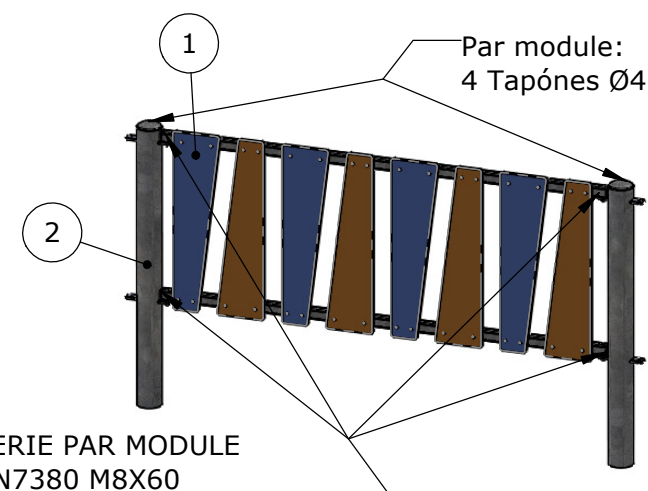

BOULONNERIE PAR MODULE
 - 4 VIS DIN7380 M8X60
 - 8 RONDELLE DIN 125
 - 4 AVEC ÉCROU DE FREIN M8

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

- 1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 300x300x350 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
- 2° Joindre les poteaux métalliques au module des lames avec de boulons DIN7380 M8x60, 2 rondelles DIN125 M8 avec écrou de frein et serrer fortement.
- 3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
- 4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
- 5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont apposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état. Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

ÉLÉMENTS À VISSER:

- 1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
- 2° Joindre les poteaux métalliques au module des lames avec de boulons DIN7380 M8x60, 2 rondelles DIN125 M8 avec écrou de frein et serrer fortement.
- 3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x70 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

Ref: **IM-MC028**



Description: **Barrière INÉGAL**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 177 mm

D'APRÈS LA NORME EN-1176:


Date: 16/04/2020 Rev: 0

1/2

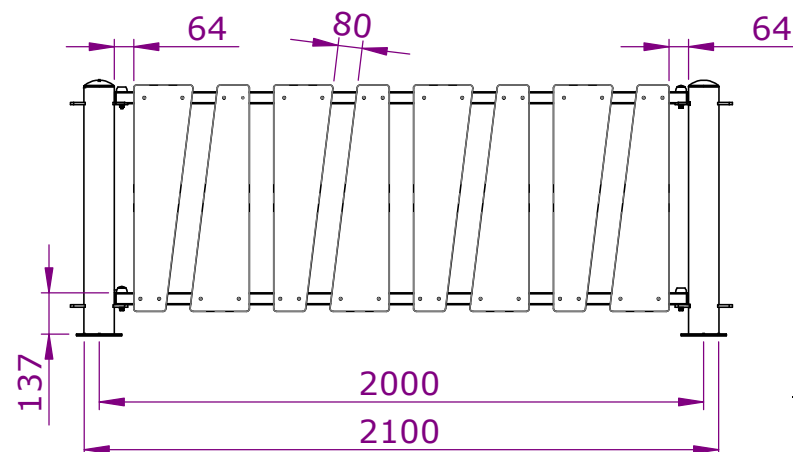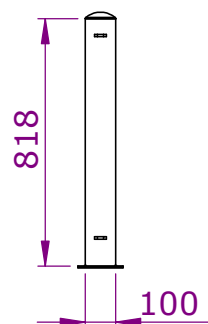


Quand on les installe avec un angle différent de 90° ou 180° il faut réduire la cale en plastique de 40x40x1.5 sur les côtés pour pouvoir tourner les poteaux à l'angle désiré.

Reduire la cale en plastique

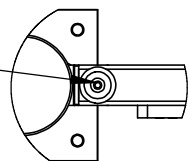


DÉTAIL A

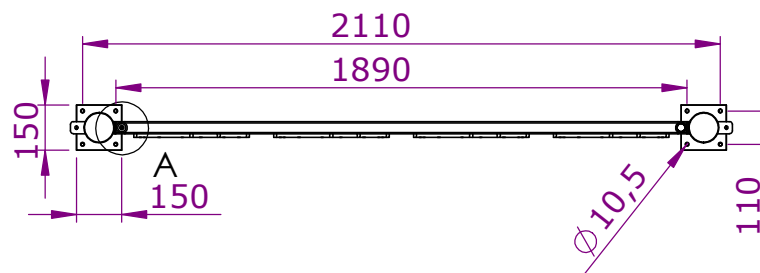

BOULONNERIE PAR MODULE

- 4 VIS DIN7380 M8X60
- 8 RONDELLE DIN 125
- 4 AVEC ÉCROU DE FREIN M8

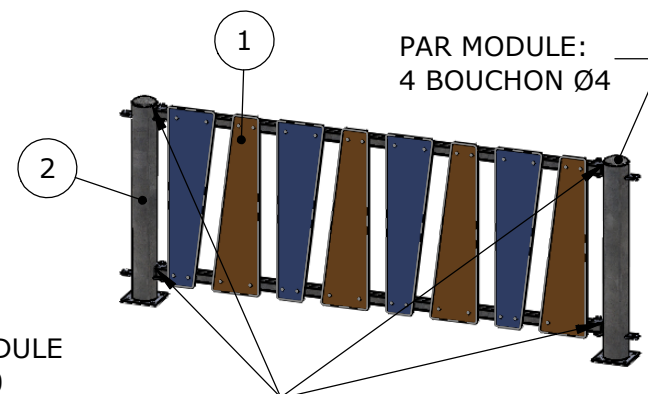

PAR MODULE:
4 BOUCHON Ø4

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

- 1° Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 300x300x350 mm, ou en utilisant le croquis ci-joint.
- 2° Joindre les poteaux métalliques au module des lames avec de boulons DIN7380 M8x60, 2 rondelles DIN125 M8 avec écrou de frein et serrer fortement.
- 3° Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement.
- 4° Emplir les empreintes de béton, comme sur le croquis ci-joint.
- 5° Laisser prendre le béton pendant 24 heures.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:

Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont apposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état. Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

ÉLÉMENTS À VISSER:

- 1° Placer et stabiliser les pièces au bon endroit.
- 2° Joindre les poteaux métalliques au module des lames avec de boulons DIN7380 M8x60, 2 rondelles DIN125 M8 avec écrou de frein et serrer fortement.
- 3° A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles de M10x70 (non fournies), en appuyant fortement. La longueur des chevilles dépendra de l'épaisseur de la plaque de béton.

Ref: **IM-MC028**

Description: **Barrière INÉGAL**

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 177 mm

D'APRÈS LA NORME EN-1176:

Date: 16/04/2020 Rev: 0

2/2