

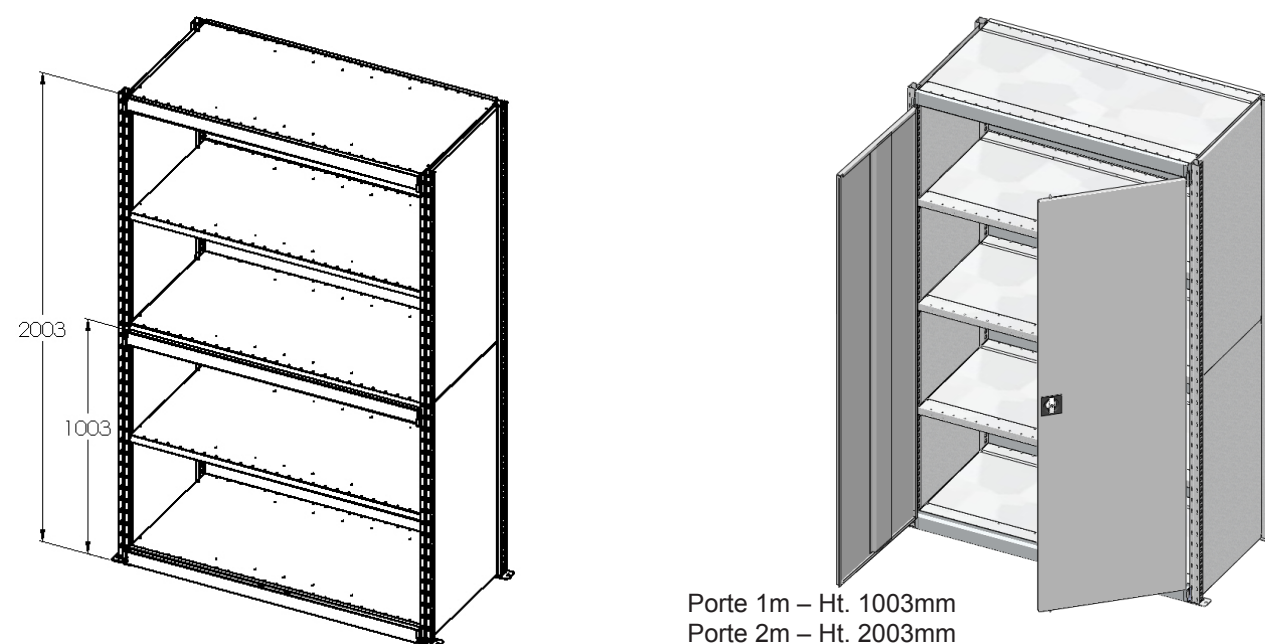
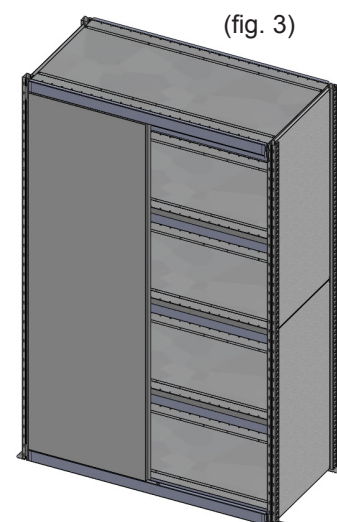




Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la «notice de montage, d'utilisation et d'entretien», réf. NMU-FR-06-01, jointe.

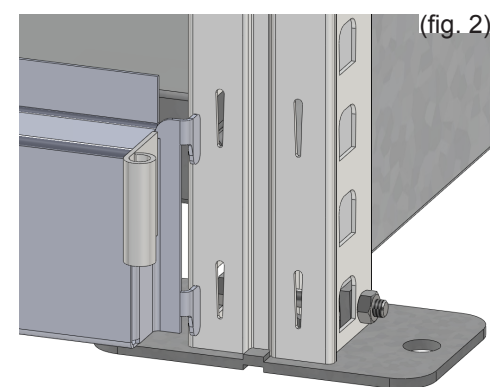

ETAPE 1 : Positionner la traverse de porte basse et haute dans les perforations de façade du poteau. (Voir fig.1 et fig.2)






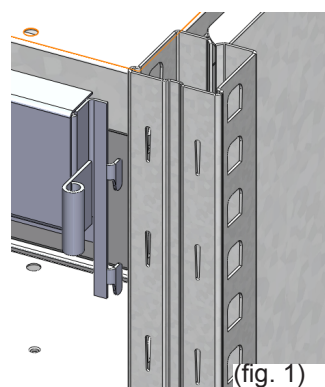


ETAPE 2 : Positionner la porte gauche entre les traverses de porte. Insérer les axes de blocage dans chaque pommelle. (fig.3)

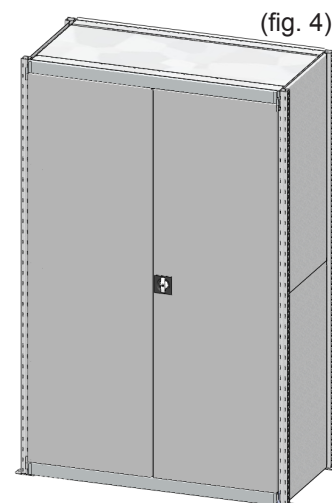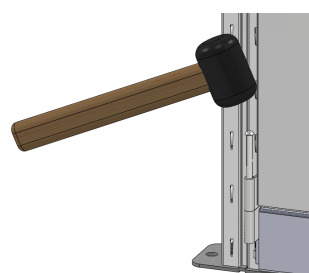


ETAPE 3 : Placer la porte droite (porte avec serrure). Engager les axes dans les pommelées. (fig.4)




Lees, voor de montage, eerst aandachtig deze handleiding en de «opbouw, gebruiks-en onderhouds aanwijzingen» door ref. NMU-NL-06-01.

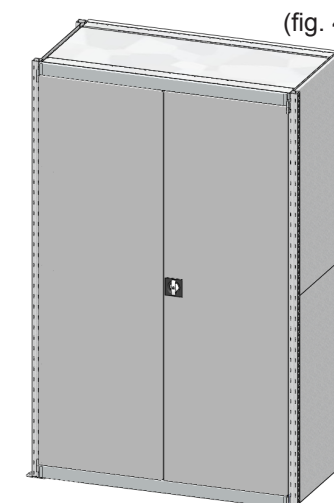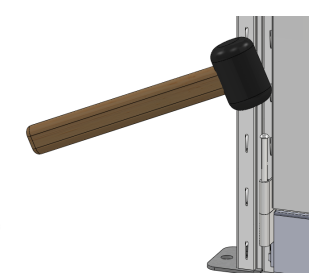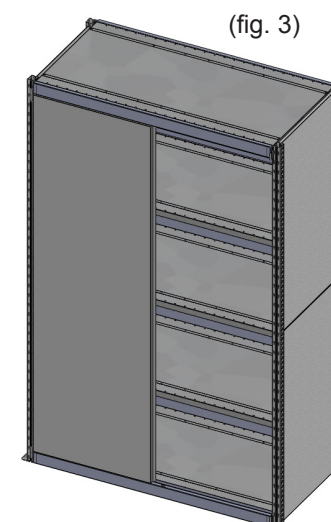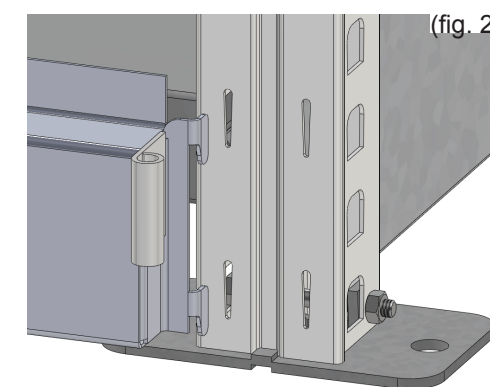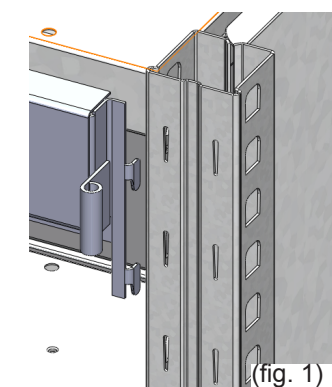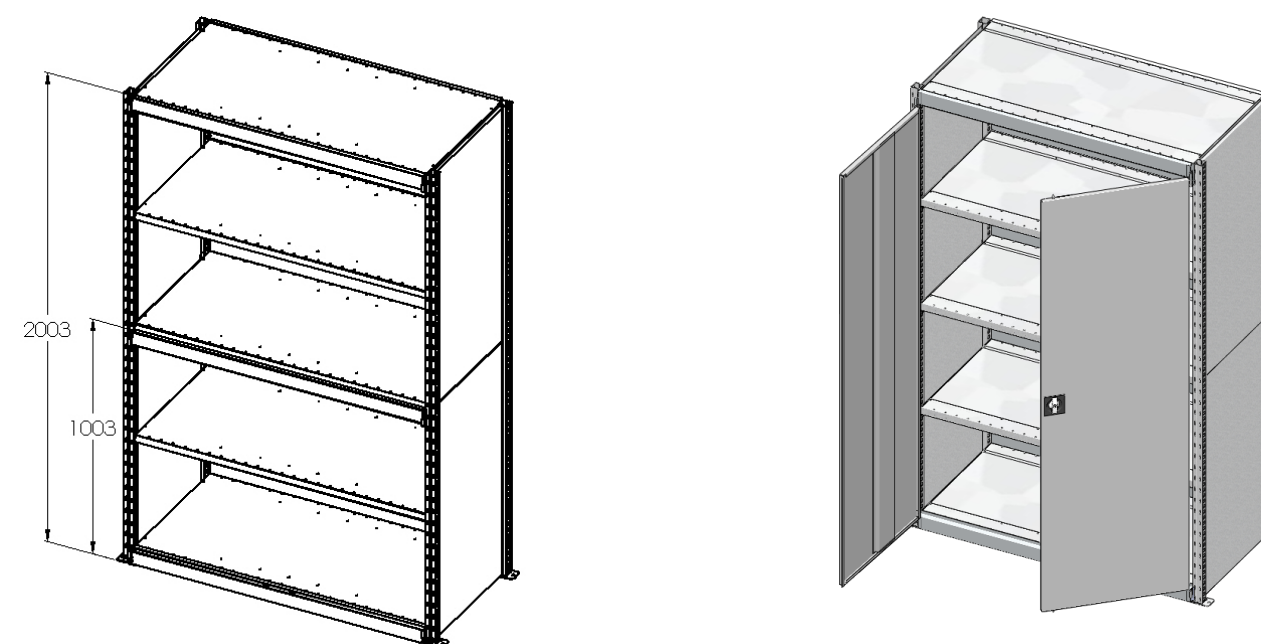



Es ist überaus wichtig, dieser Anleitung sowie den beigefügten Hinweisen «Montage-, Benutzungs- und Wartungsanleitung» Ref NMU-DE-06-01 vor der Montage aufmerksam zu lesen.

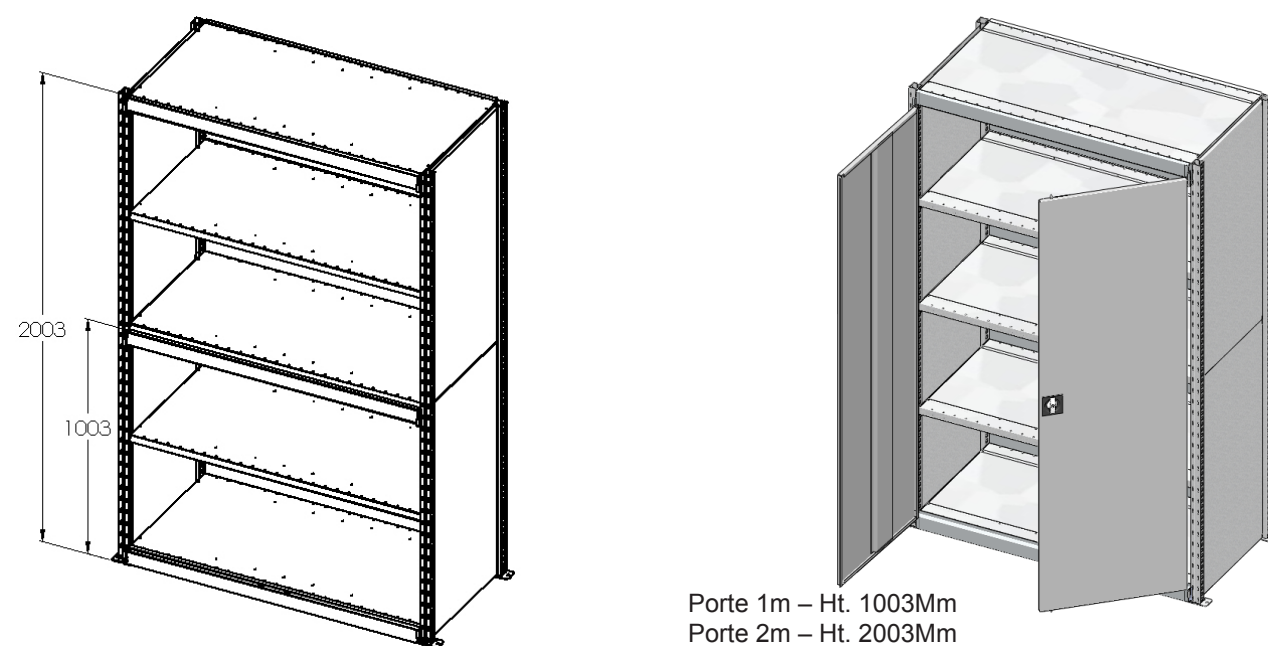

ETAPE 1 : Positionner la traverse de porte basse et haute dans les perforations de façade du poteau. (Voir fig.1 et fig.2)

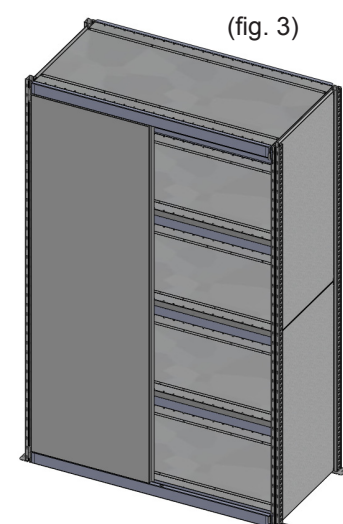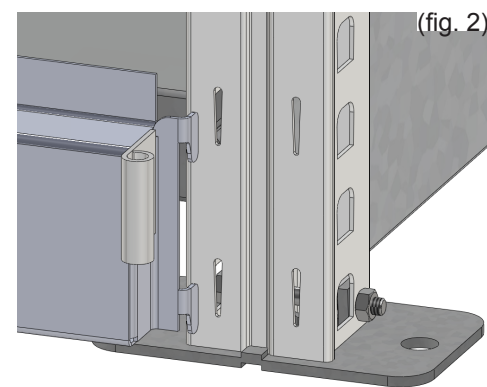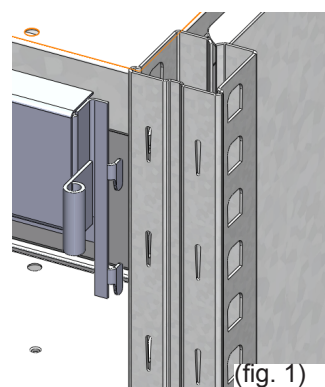

ETAPE 2 : Positionner la porte gauche entre les traverses de porte. Insérer les axes de blocage dans chaque pommelle. (fig.3)

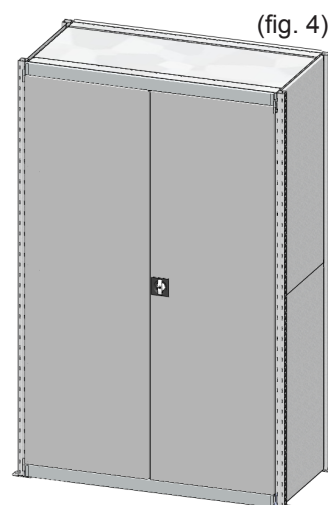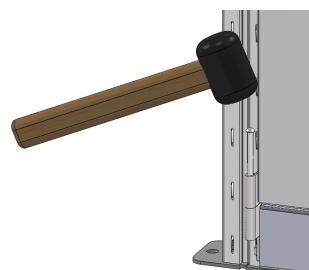

ETAPE 3 : Placer la porte droite (porte avec serrure). Engager les axes dans les pommelles. (fig.4)

Before assembly, added to this document, please read carefully the « using and maintenance instructions » document ref. MNU-GB-06-01

