


# Instrucciones de montaje

Torre VITI  
PCE03






# Área de Seguridad

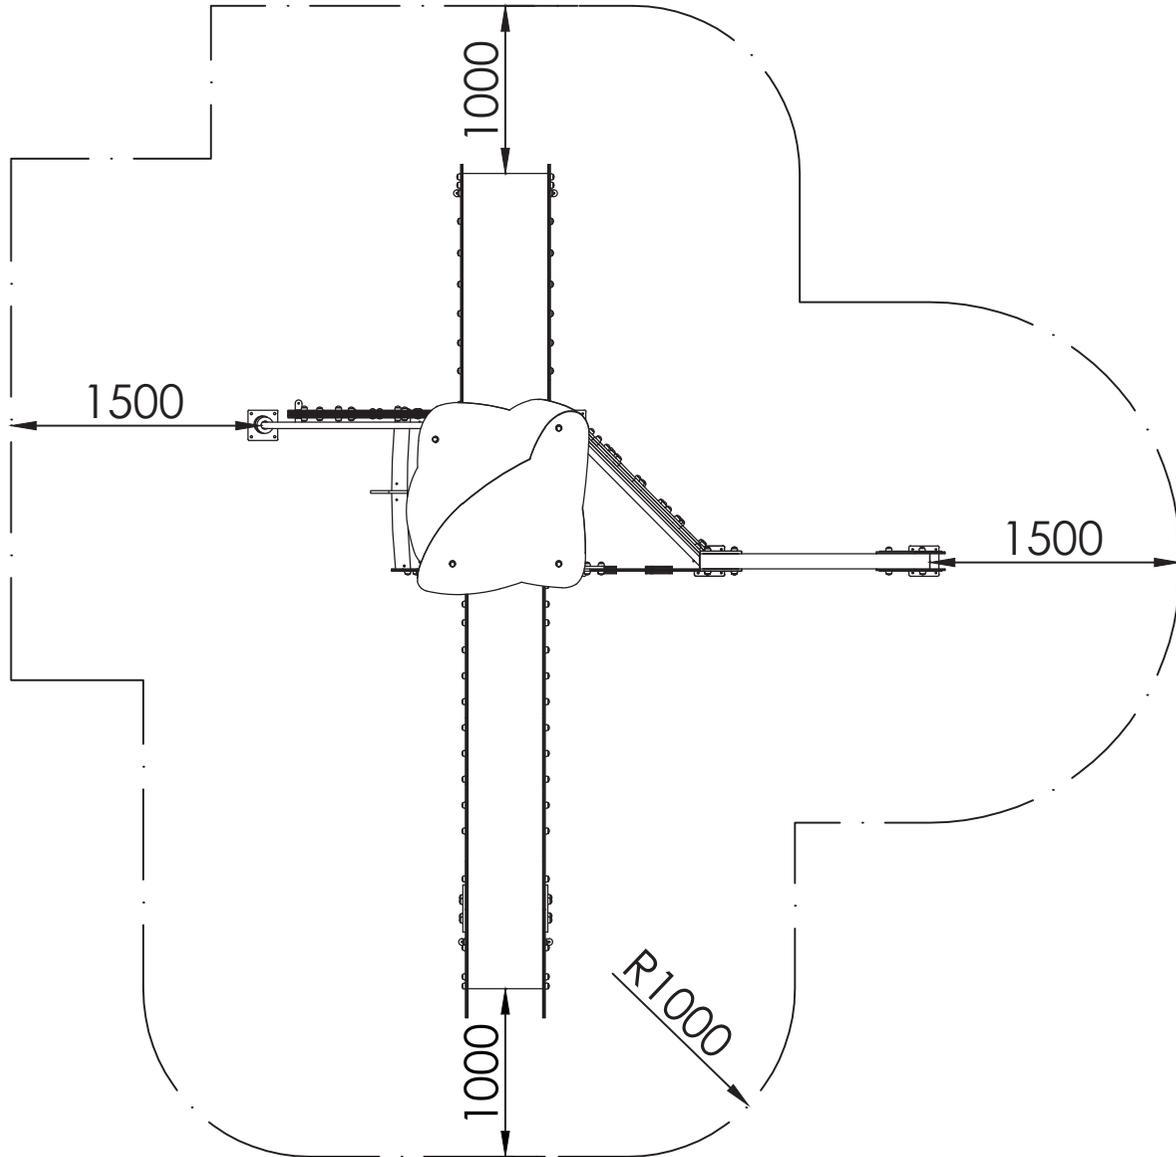


Superficie total = 33,81 m<sup>2</sup>  
Altura de caída libre = 1,36 m


# Vistas Generales

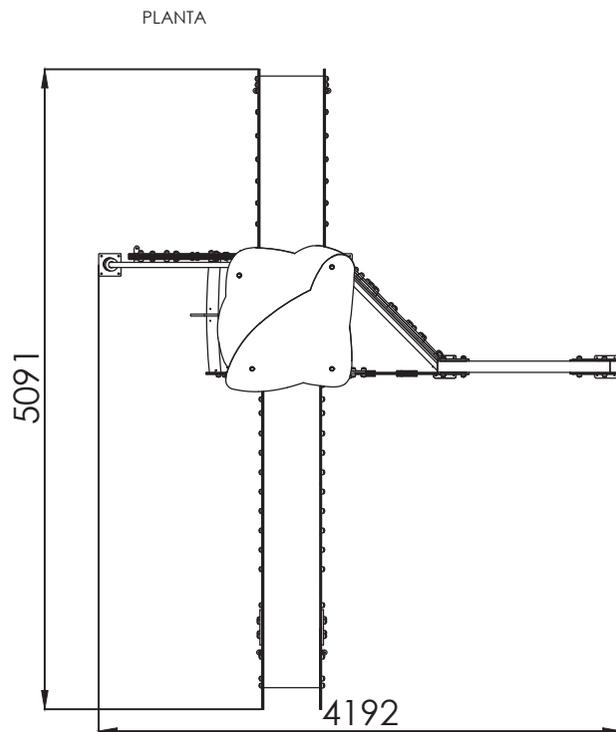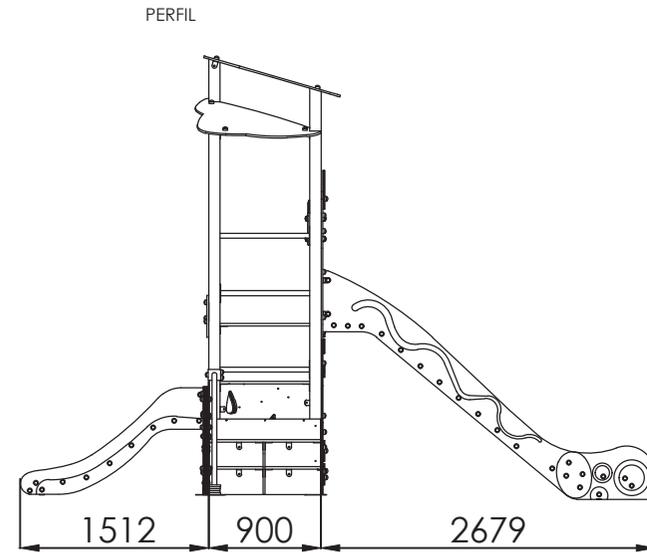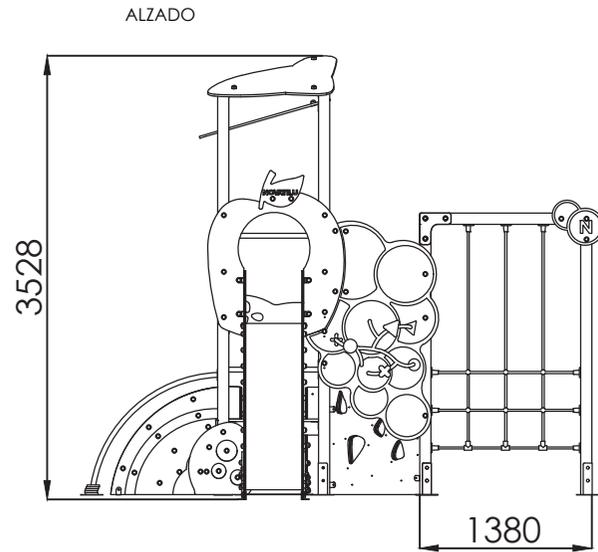

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA

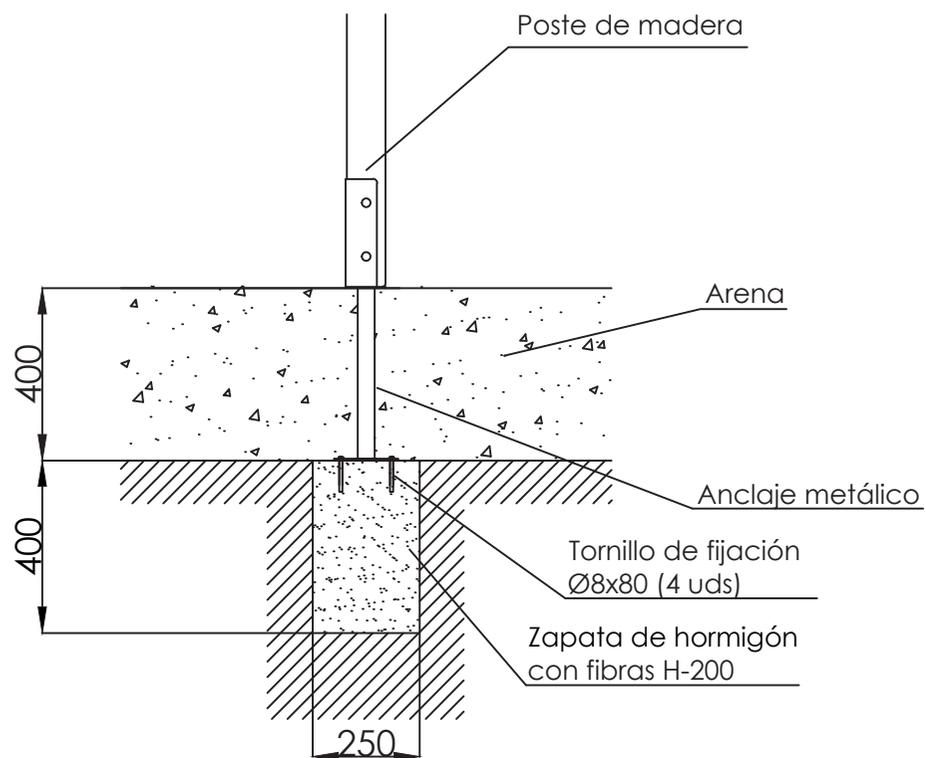


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

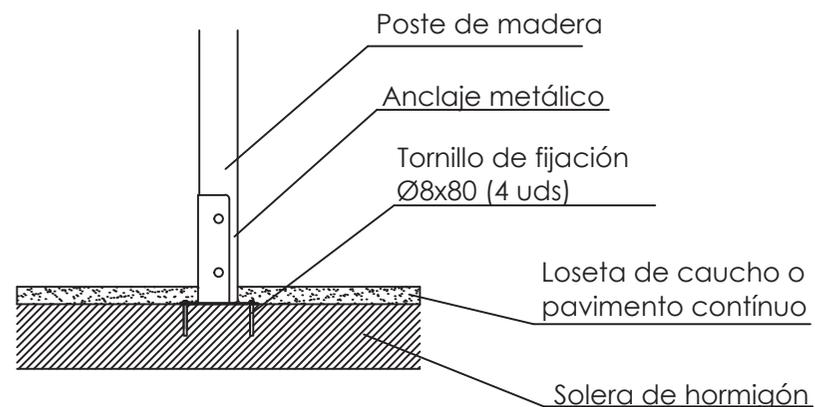


Superficie de juego según normativa EN-1176-1:2018

Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción


# Planta Cimentación

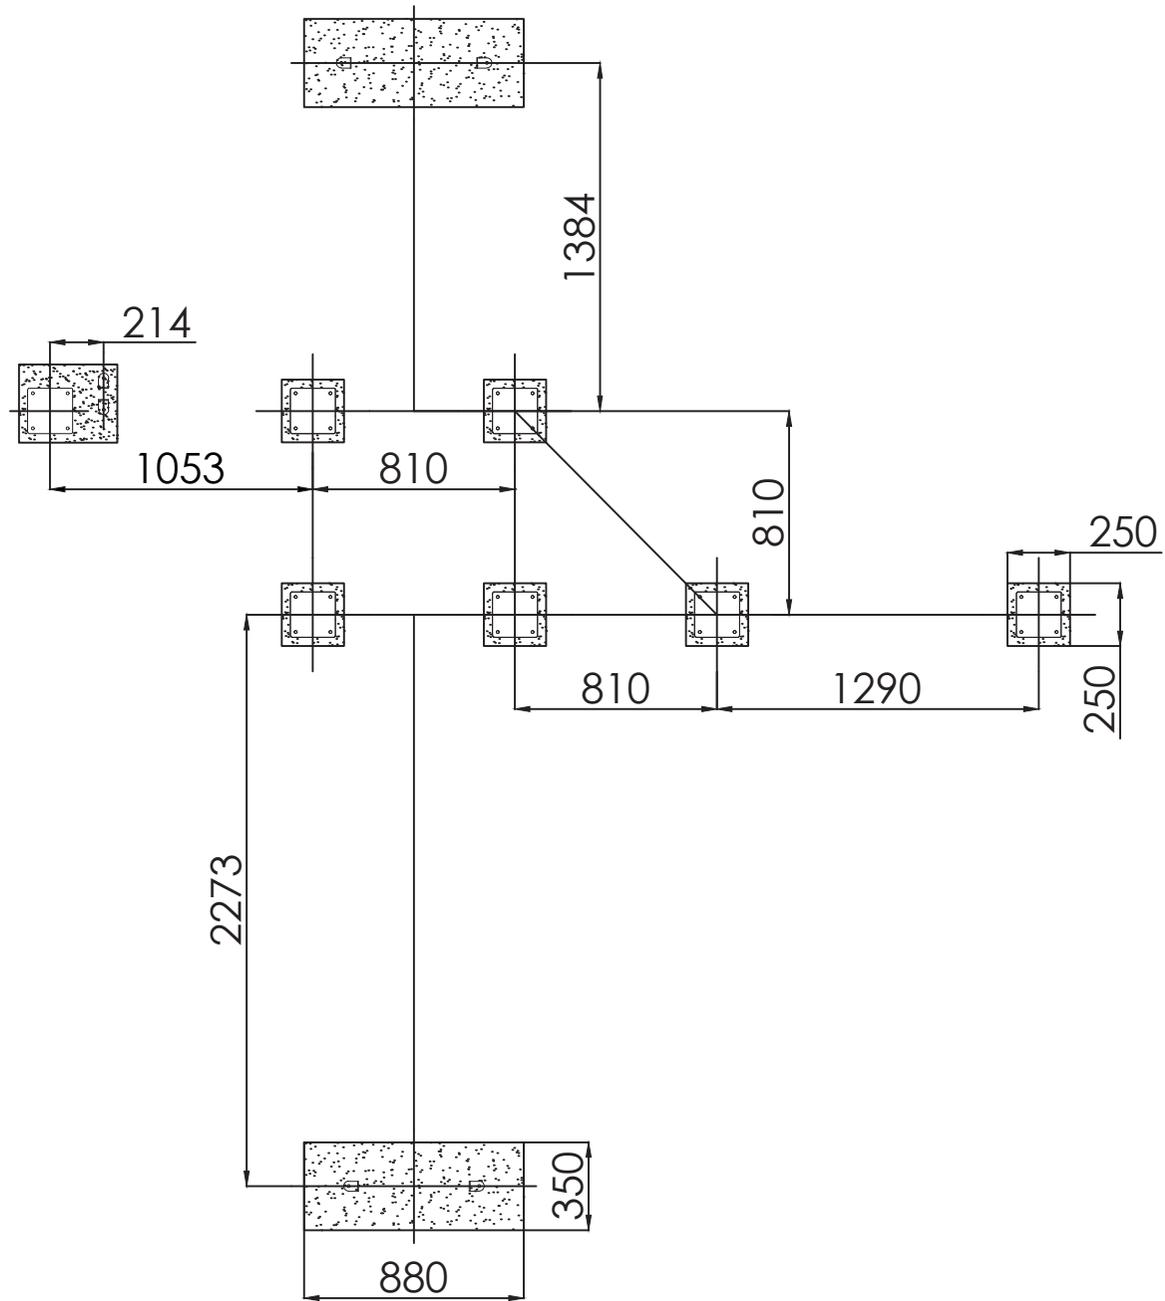


- Desembalar todos los componentes y dejarlos tumbados.
- Comprobar que estén todos los elementos.
- Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.

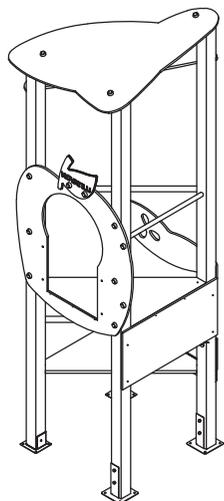


TORRE 1  
X1

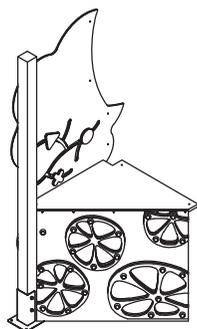


TORRE 2  
X1

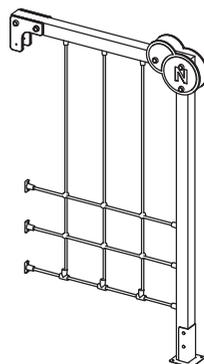


TREPA  
X1

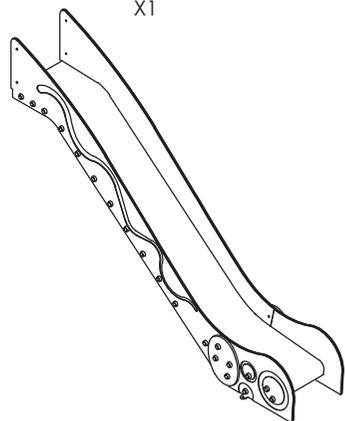

TOBOGÁN 1,36  
X1

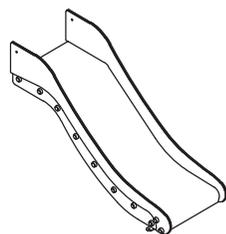


TOBOGÁN 0,60  
X1

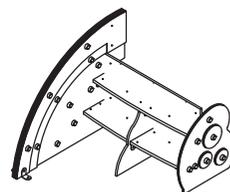

ESCALERA  
X1



BARRA DE SEGURIDAD  
X1

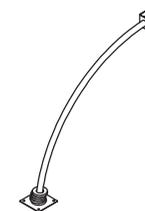


PASAMANOS  
X1


## TORNILLERÍA

- Tapón: 37 Ud.
- Tapa tapón: 37 Ud.
- Escuadra acero: 6 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x30: 12 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x45: 4 Ud.
- Tornillo DIN 571 M8x70: 15 Ud.
- Tornillo DIN 931 M10x140: 1 Ud.
- Tornillo DIN 7505 M4x40: 3 Ud.
- Tornillo DIN 7505 M6x80: 5 Ud.
- Tornillo de fijación M8x80x10: 34 Ud.
- Arandela DIN 125 M10: 37 Ud.
- Tuerca DIN 985 M8: 16 Ud.
- Tuerca DIN 985 M10: 1 Ud.


1

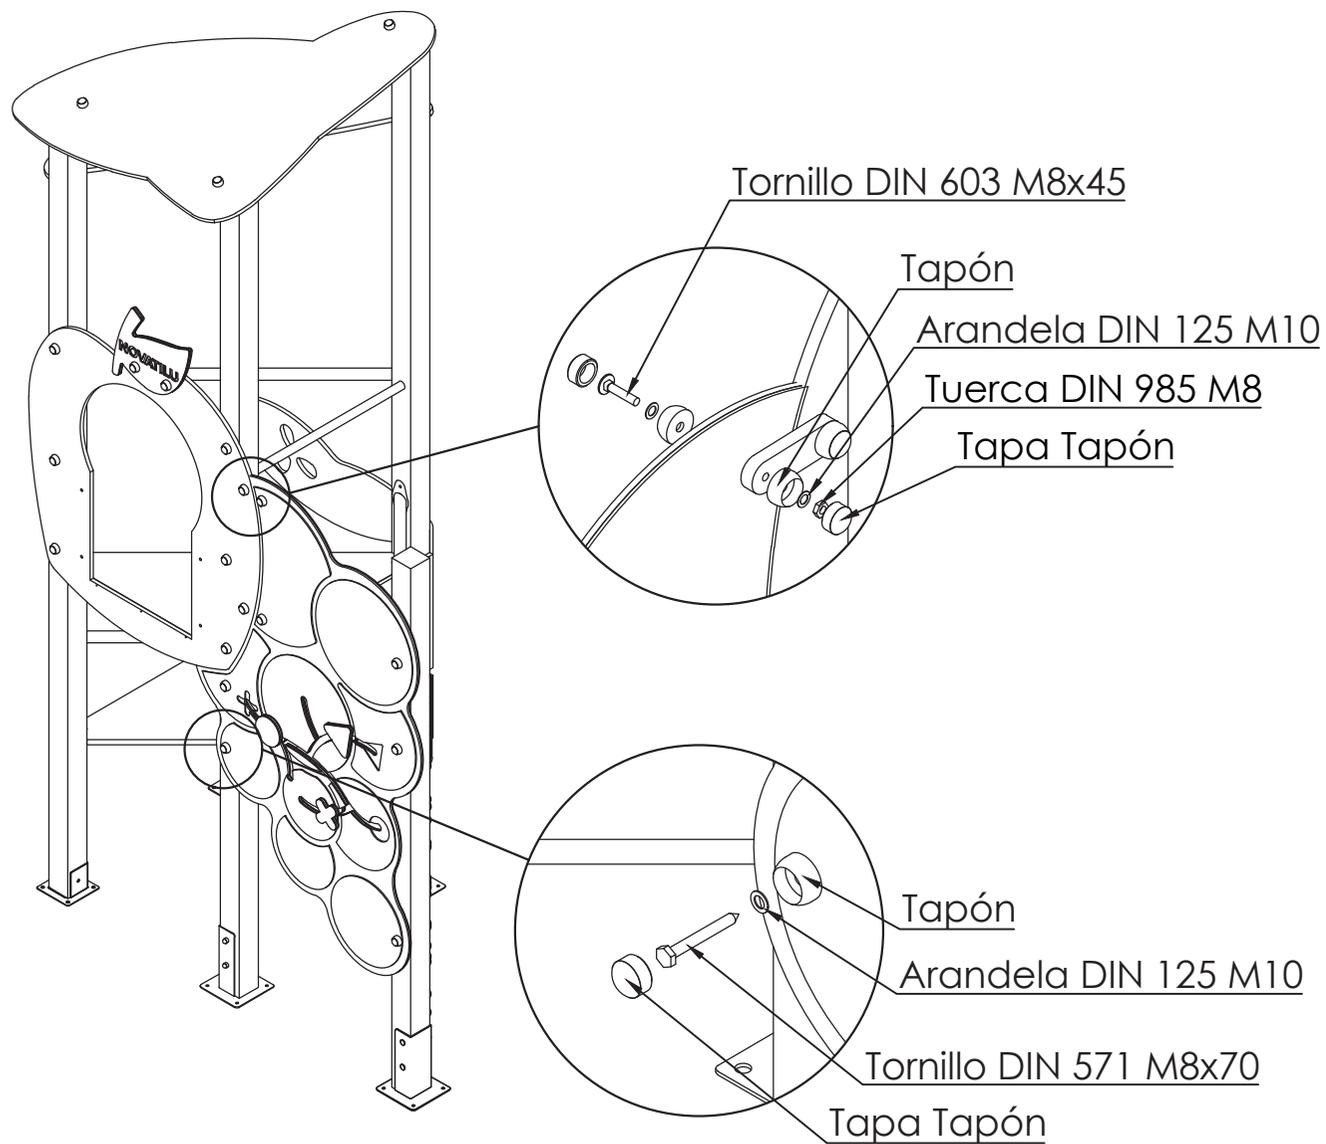


# 2

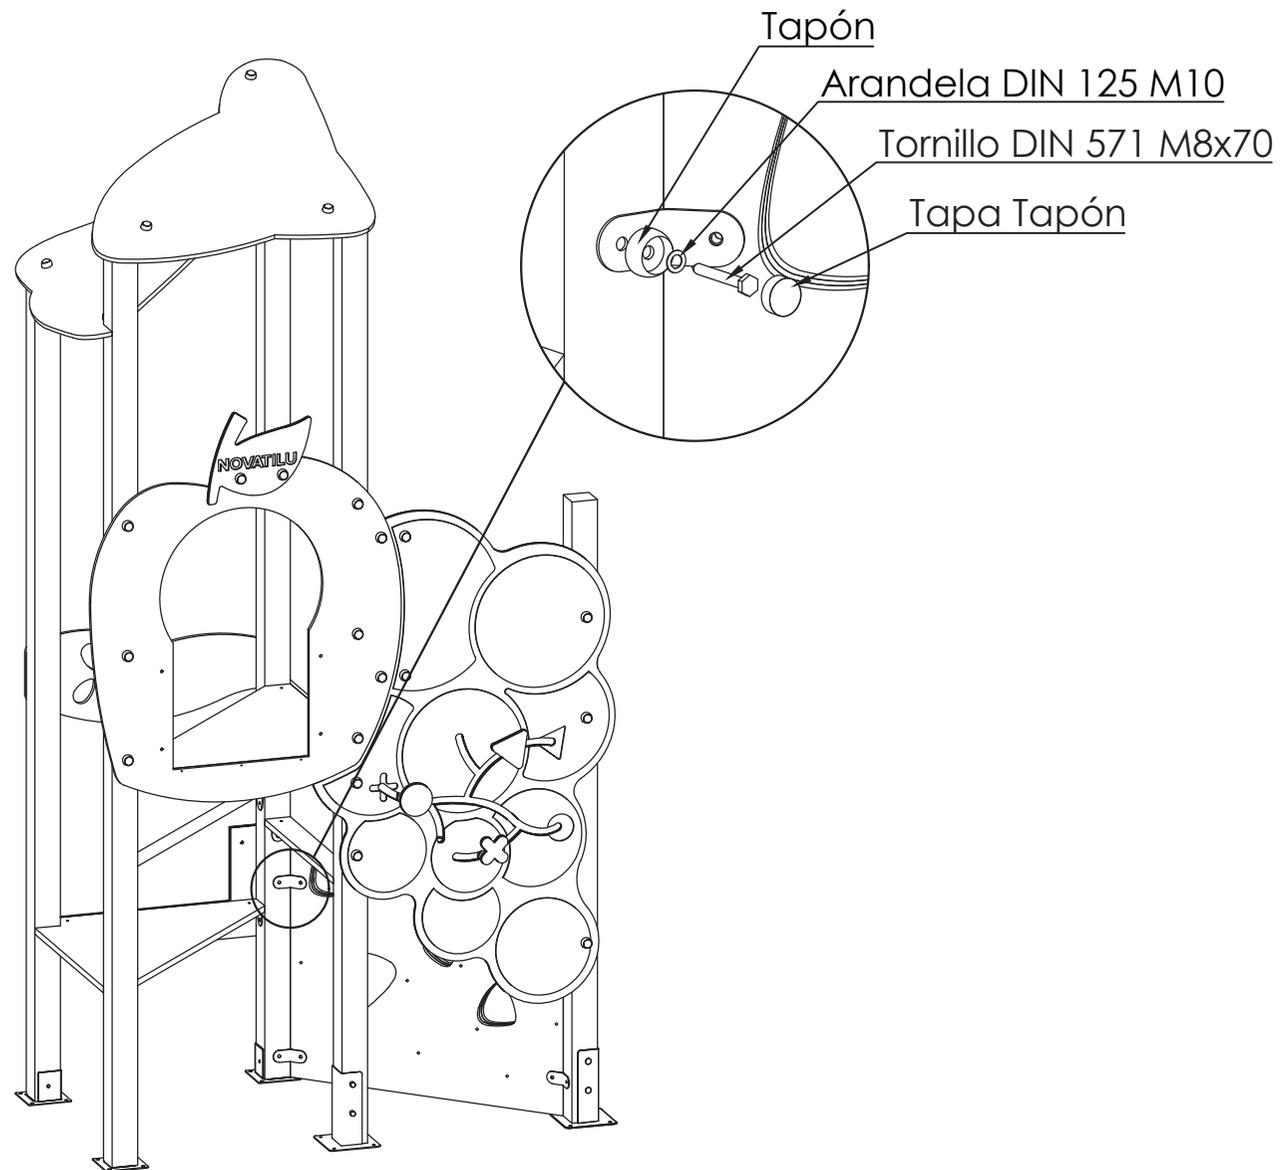


# 3

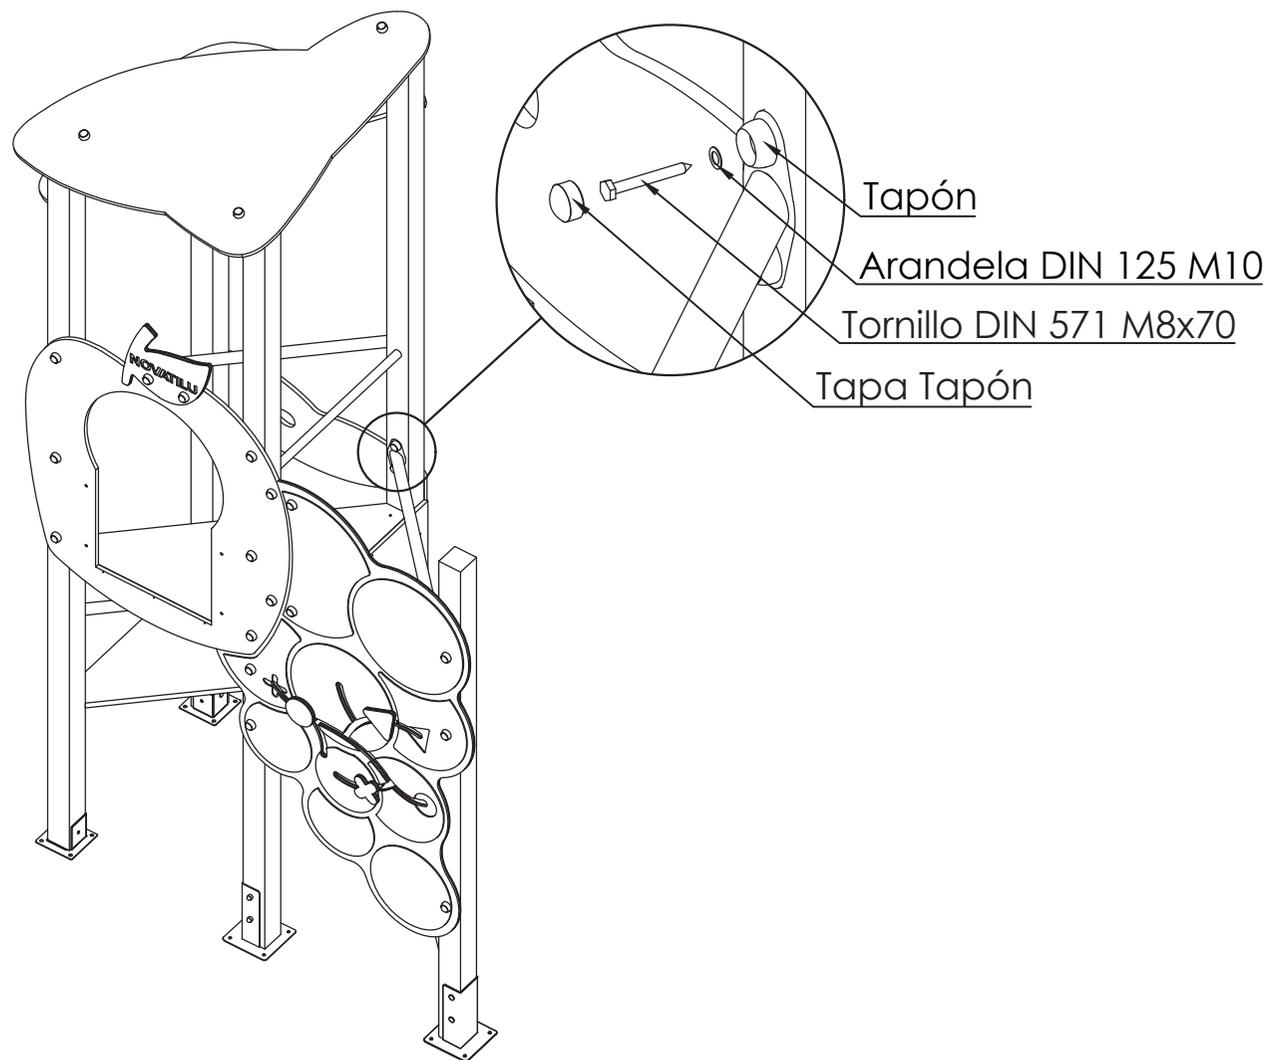


# 4

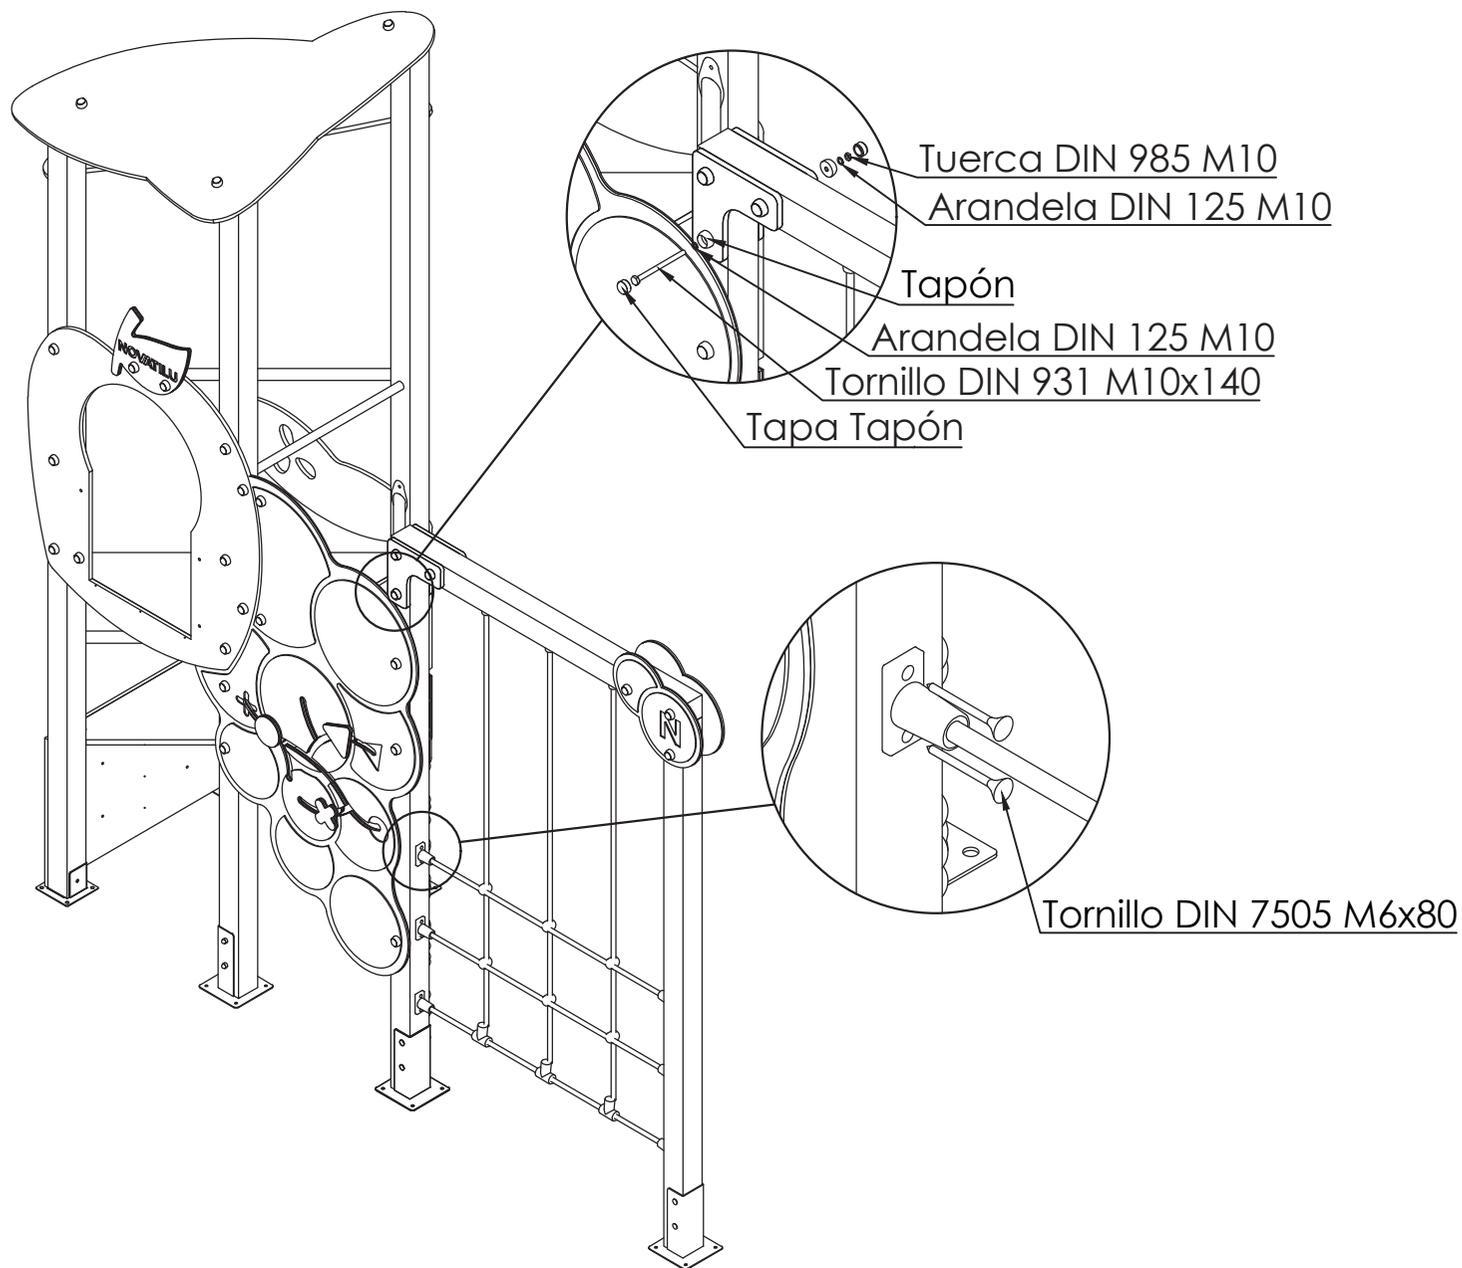


# 5

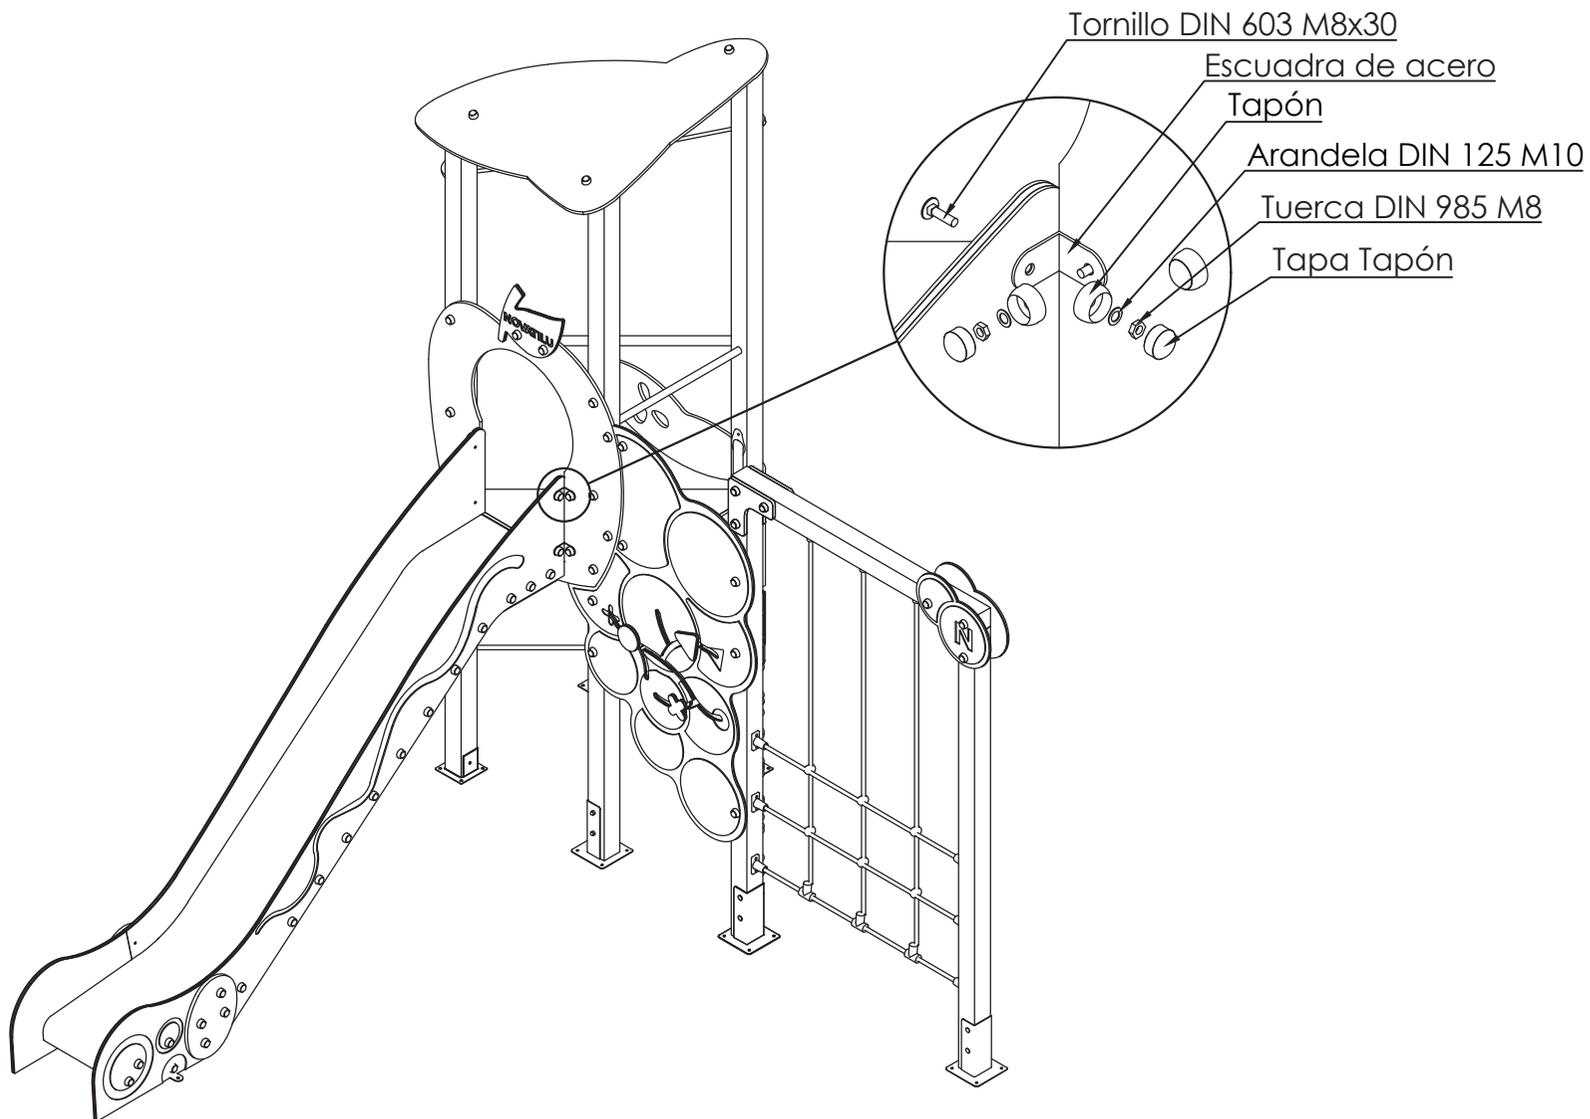

# 6

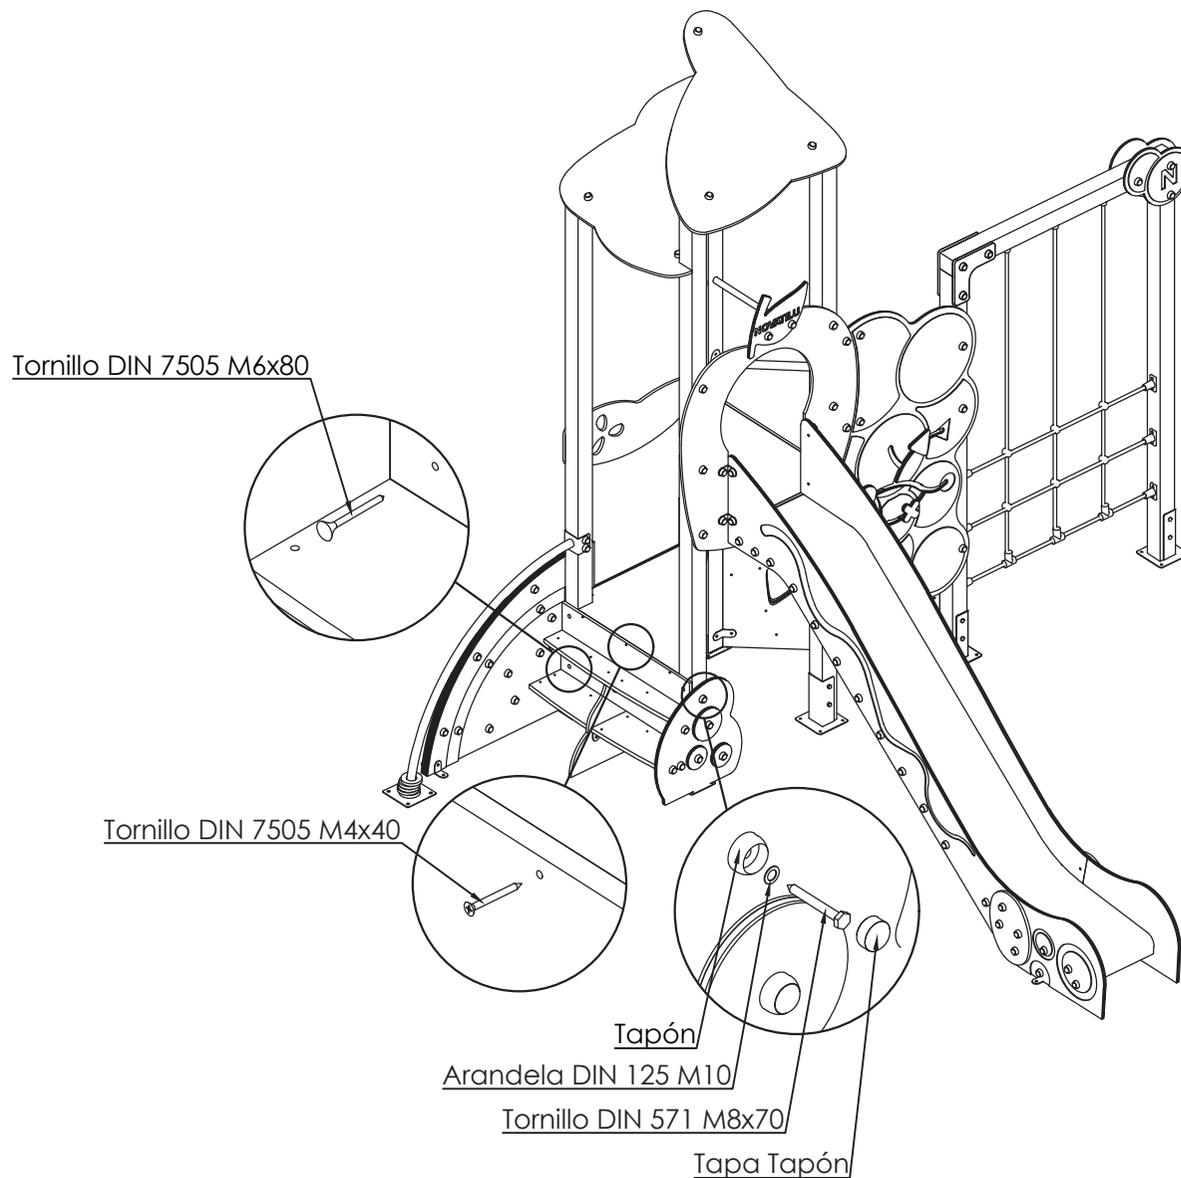

7

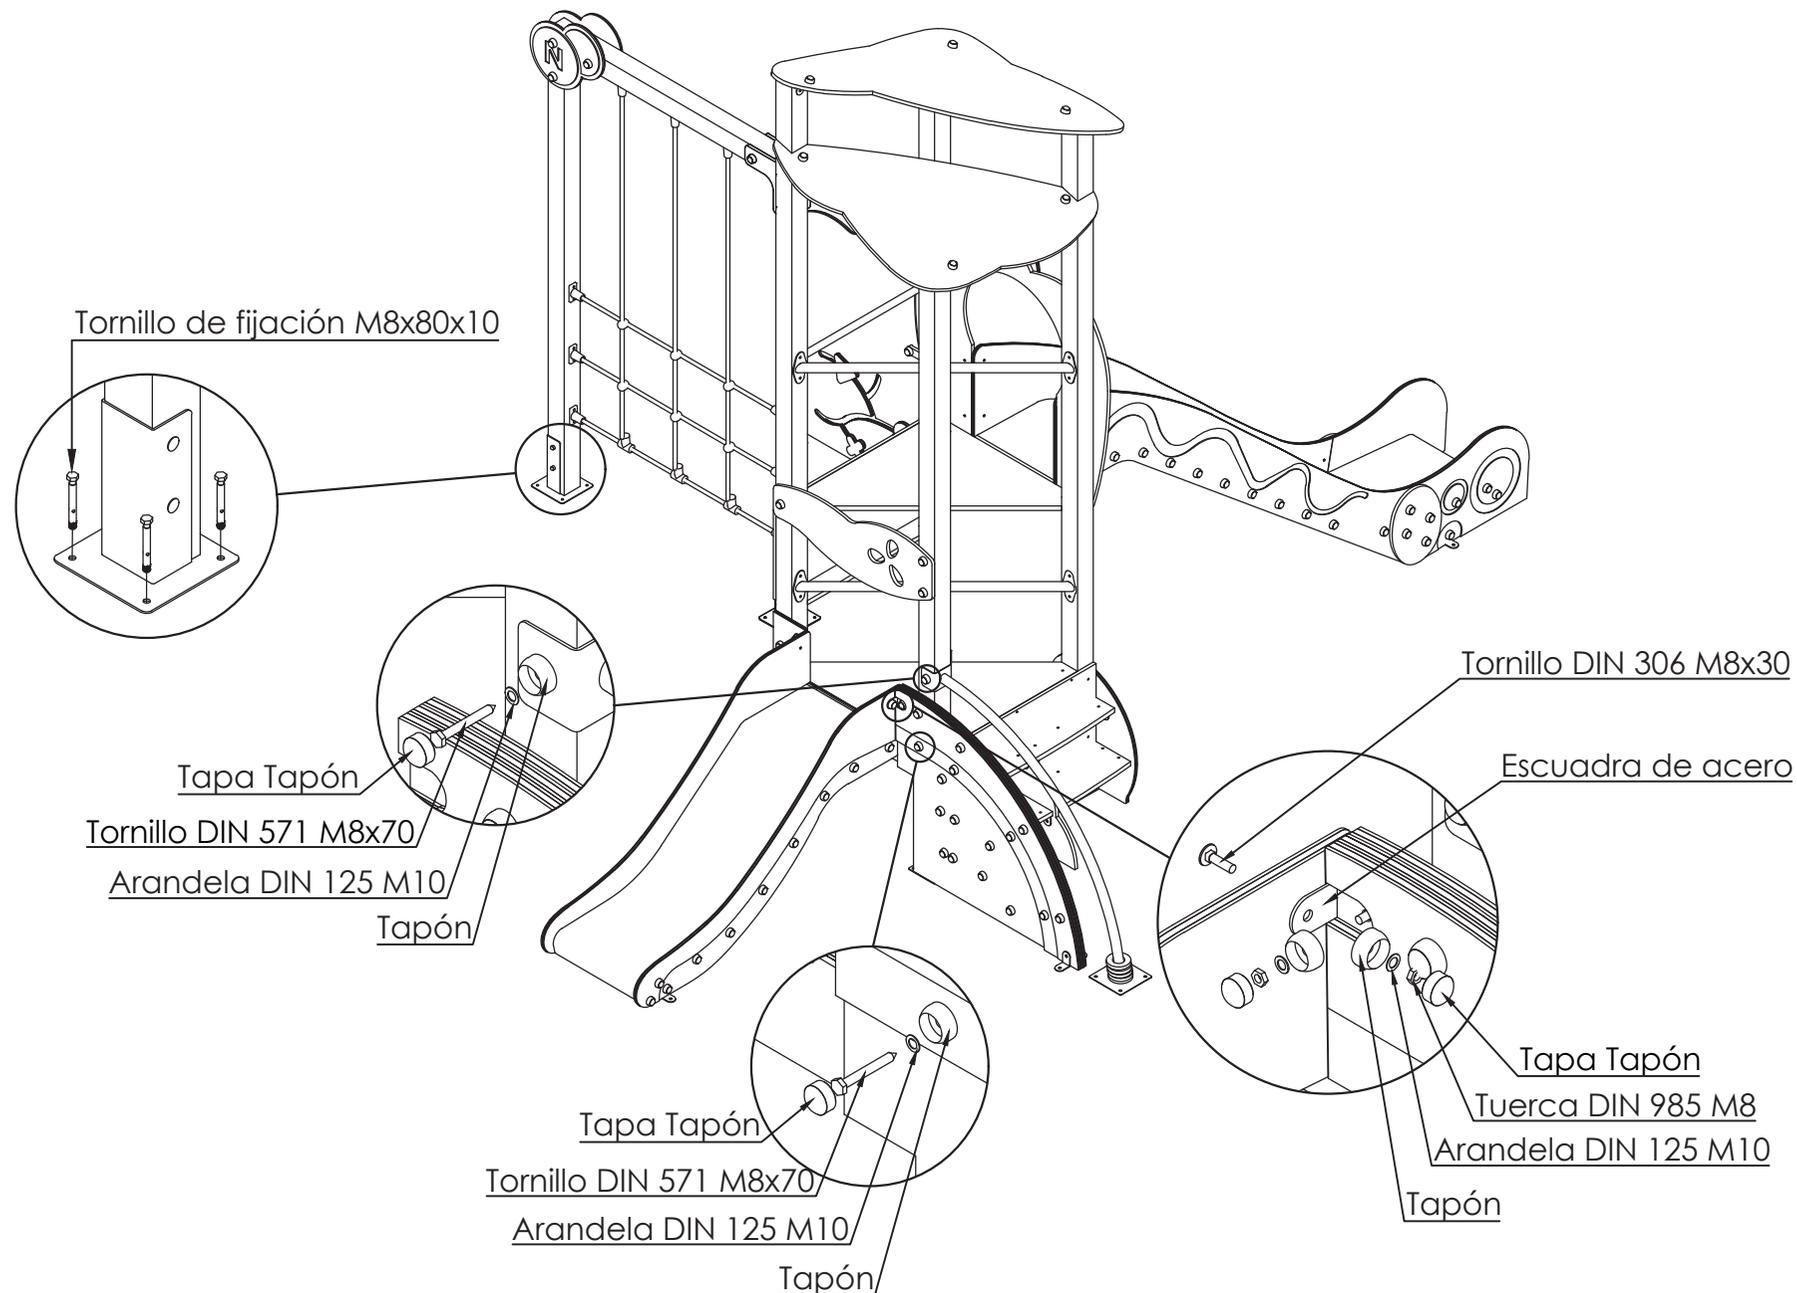

## Comprobación del elemento instalado

- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.
- Retirar el plástico protector de la plancha de aluminio del tobogán.
- Comprobar que se han respetado las dimensiones del área de seguridad especificadas en este documento.
- Comprobar el correcto atornillado de todos los elementos del conjunto.
- Hacer uso del conjunto con el fin de realizar una comprobación general del mismo.

