

GUIDE

DE POSE SUR

BETON

VIDEOS DE POSE



1

NETTOYEZ LA SURFACE

A l'aide d'un balai à cantonnier et/ou d'un karcher, nettoyez votre surface.



4

AJUSTEZ LES BORDS

Épurez les bords de chaque lès de gazon et ajustez vos bandes avant de les encoller. Au besoin, recoupez à l'aide d'un cutter le bord des lès pour que celles-ci se jointent parfaitement.



2

DÉCOUPEZ LE GAZON

Découpez votre gazon synthétique aux bonnes dimensions à l'aide d'un cutter.



5

COLLEZ LES JONCTIONS

Relevez les lès de gazon, placez la bande de jonction entre chaque lès. Enlevez le film de protection (pour les bandes pré-encollées) et rabattre les bandes de gazon progressivement. (2 possibilités: 1 bande pré-encollée ou 1 bande nue + colle)



3

DÉROULEZ VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE

Attention! Le gazon se pose toujours avec les brins dans le même sens. Chaque rouleau doit être parallèle.



6

FIXEZ VOS LÉS

Après avoir ajusté vos lès, il est conseillé de fixer votre pelouse au soleil à l'aide de notre tube de colle pistolet. Fixez le gazon au sol sur les périmètres extérieurs seulement (1 tube de colle pour 10ml).



7

BROSSEZ VOTRE GAZON

Pour que les brins de gazon se redressent immédiatement, brossez votre gazon à l'aide d'un balai à cantonnier ou une brosseuse électrique.

ACCESSOIRES NECESSAIRES




BANDE DE JONCTIONS



TUBE DE COLLE



BALAI À CANTONNIER

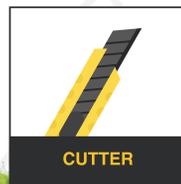

CUTTER



BROSSEUSE ELECTRIQUE



CHILD FRIENDLY



ANIMAL FRIENDLY



UV RESISTANT



RESISTANT CHLORE, SEL, BROME



ISO
NORME ISO
9001-14001



CONFORTABLE
AND SOFT



RESILIENT

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.