


Pose des Bandes de guidage à coller :

- Positionner le gabarit de pose
- Nettoyer l'emplacement des bandes (1)
- Aspirer les résidus de poussière (2)
- Appliquer la colle au dos et au centre des bandes (3)
- Poser les bandes
- Bien respecter le temps de séchage de la colle et retirer le gabarit.

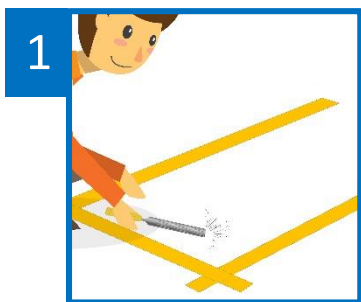

Pose des bandes de guidage à sceller :

- Tracer votre cheminement au cordeau en veillant à bien respecter les équerrages.
- Placer le gabarit de pose au sol le long de ce trait
- Fixer le gabarit de perçage dans le gabarit de pose .
- Percer les trous pour le scellage (1)
- Oter le gabarit
- Aspirer la poussière (2)
- Mettre un peu de colle au fond des trous et poser les bandes (3)
- Bien respecter le temps de séchage de la colle

