


NORM éQUIP

SÉCURITÉ DES ERP, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Pose des clous podotactiles à coller :

- Positionner le gabarit de pose
- Nettoyer l'emplacement des clous (1)
- Aspirer les résidus de poussière (2)
- Appliquer la colle en se repérant avec le gabarit de pose (3)
- Poser les clous
- Bien respecter le temps de séchage de la colle et retirer le gabarit ensuite.

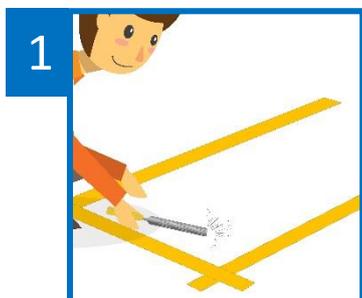

Pose des clous podotactiles à sceller :

- Tracer un repère à 50 cm de la première contremarche et parallèle à celle-ci
- Placer le gabarit de pose au sol à partir du repère tracé
- Percer le sol aux 4 coins du gabarit sur une profondeur de 15mm
- Placer 4 tiges aux 4 coins du gabarit : pour un meilleur maintien au sol durant le perçage
- Percer les autres trous (1)
- Oter le gabarit
- Aspirer la poussière (2)
- Mettre un peu de colle au fond des trous et poser les clous (3)
- Bien respecter le temps de séchage de la colle

