
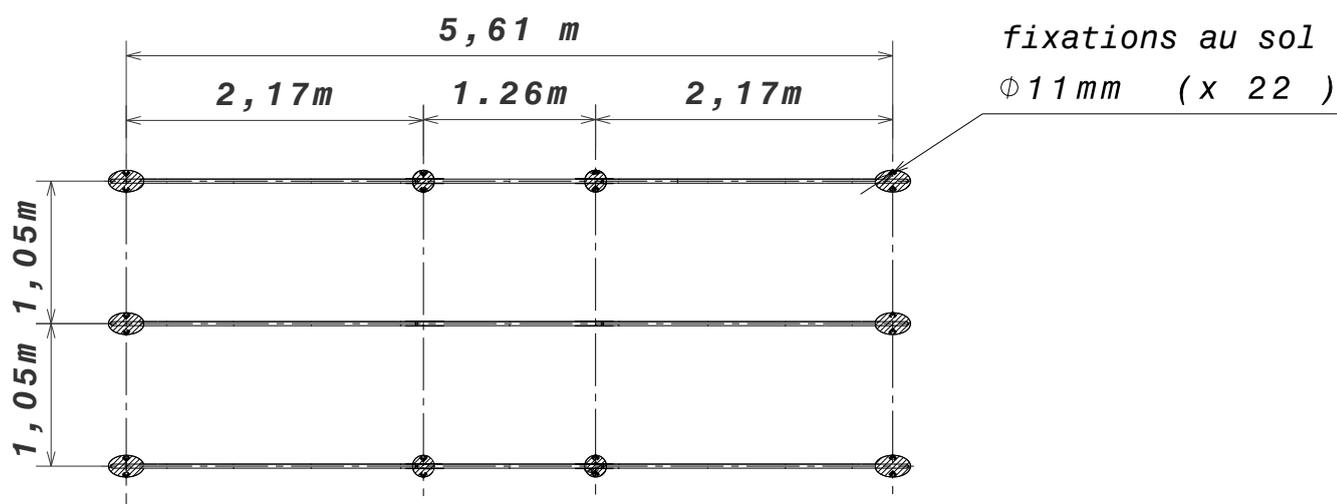
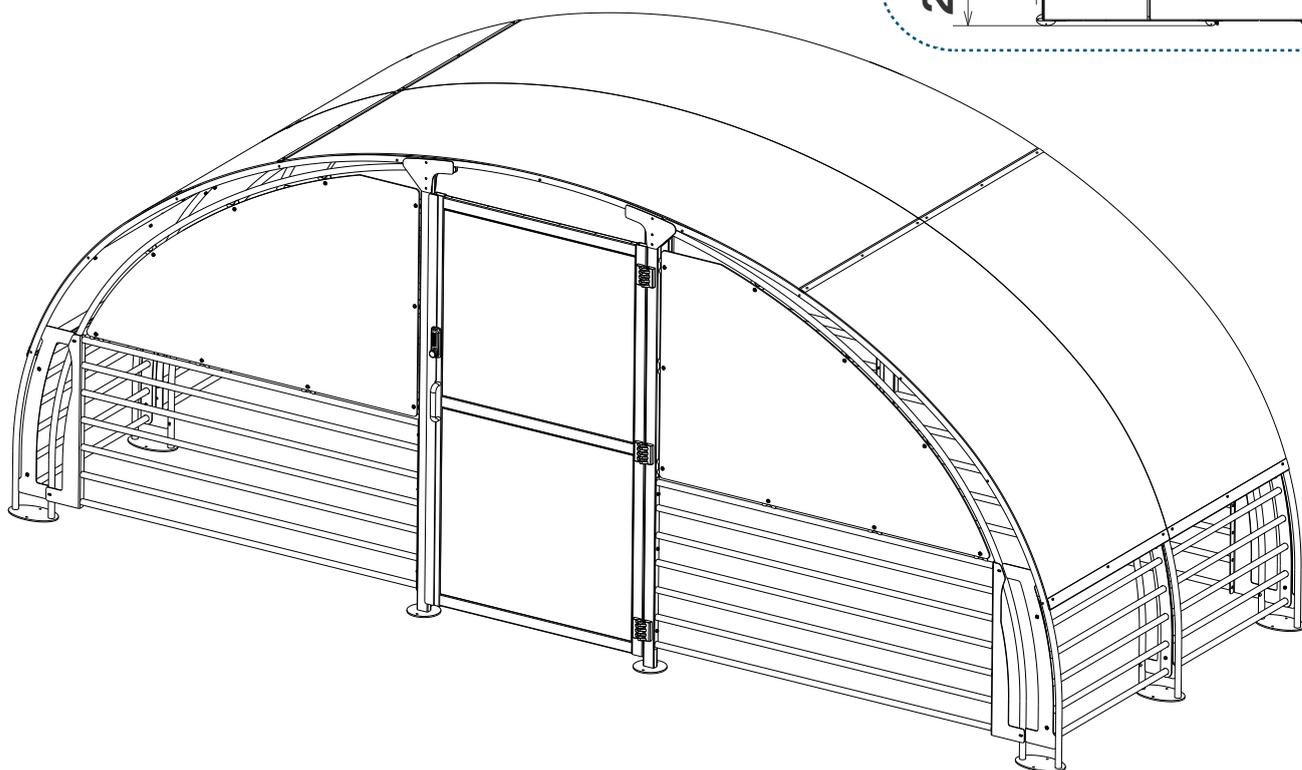


# M026V


## Abri vélos sécurisé

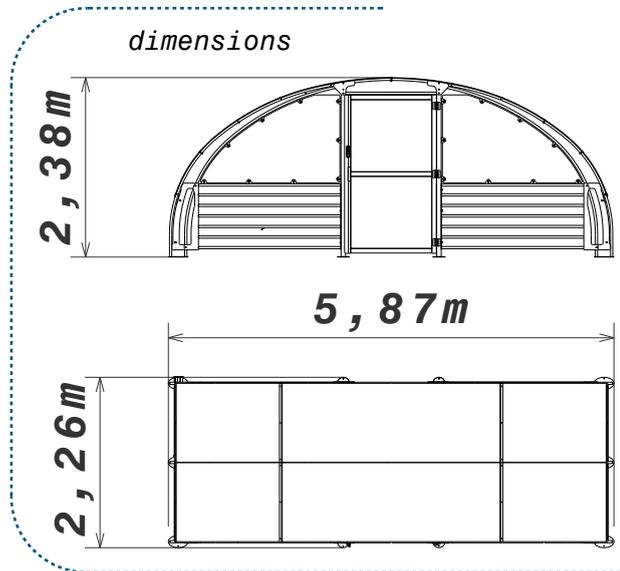

il est conseillé de vérifier la planéité et l'horizontalité de votre support.  
(l'idéal étant une dalle ou des plots béton)

Utiliser les fixations adaptées à votre sol.

(possibilité d'utiliser les cales fournies rep X et Y)




CONM026 15 024


**Lire impérativement la notice avant toute utilisation**

Outils nécessaires au montage :  
(non fournis)

3  6h 

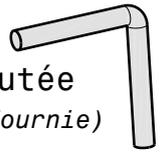

butée  
(fournie)




TX40


(fourni)





9




13  
(x2)




4

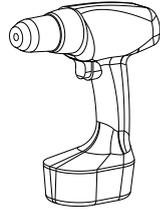

17  
(x1)

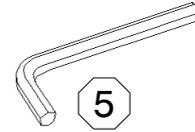


5







<p><b>A</b> x4 <b>B</b> x2</p>		<p><b>C</b> x2 <b>D</b> x2</p>		<p><b>E</b> x4 <b>F</b> x1</p>		<p><b>M</b> x1 <b>N</b> x1 <b>O</b> x2</p>	
<p><b>G</b> x22</p>		<p><b>H</b> x1</p>		<p><b>I</b> x4</p>		<p><b>L</b> x3</p>	
<p><b>J</b> x4</p>		<p><b>K</b> x3</p>		<p><b>P</b> x4 <b>Q</b> x2</p>		<p><b>R</b> x4 <b>S</b> x1</p>	
<p><b>T</b> x1</p>		<p><b>U</b> x1 <b>V</b> x1</p>		<p><b>W</b> x1</p>		<p><b>X</b> x4 <b>Y</b> x6</p>	
<p><b>Z</b> x157</p>		<p><b>AA</b> x2</p>		<p><b>AB</b> x2</p>		<p><b>AC</b> x66</p>	
<p><b>AD</b> x66</p>		<p><b>AE</b> x12</p>		<p><b>AF</b> x8</p>		<p><b>AG</b> x2</p>	
<p><b>AH</b> x2</p>		<p><b>AI</b> x12</p>		<p><b>AJ</b> x11</p>		<p><b>AK</b> x61</p>	
<p><b>AL</b> x88</p>		<p><b>AM</b> x24</p>		<p><b>AN</b> x6</p>		<p>VITM08 20 VITM08 50 VITM08 60 VITM08 80</p>	

1

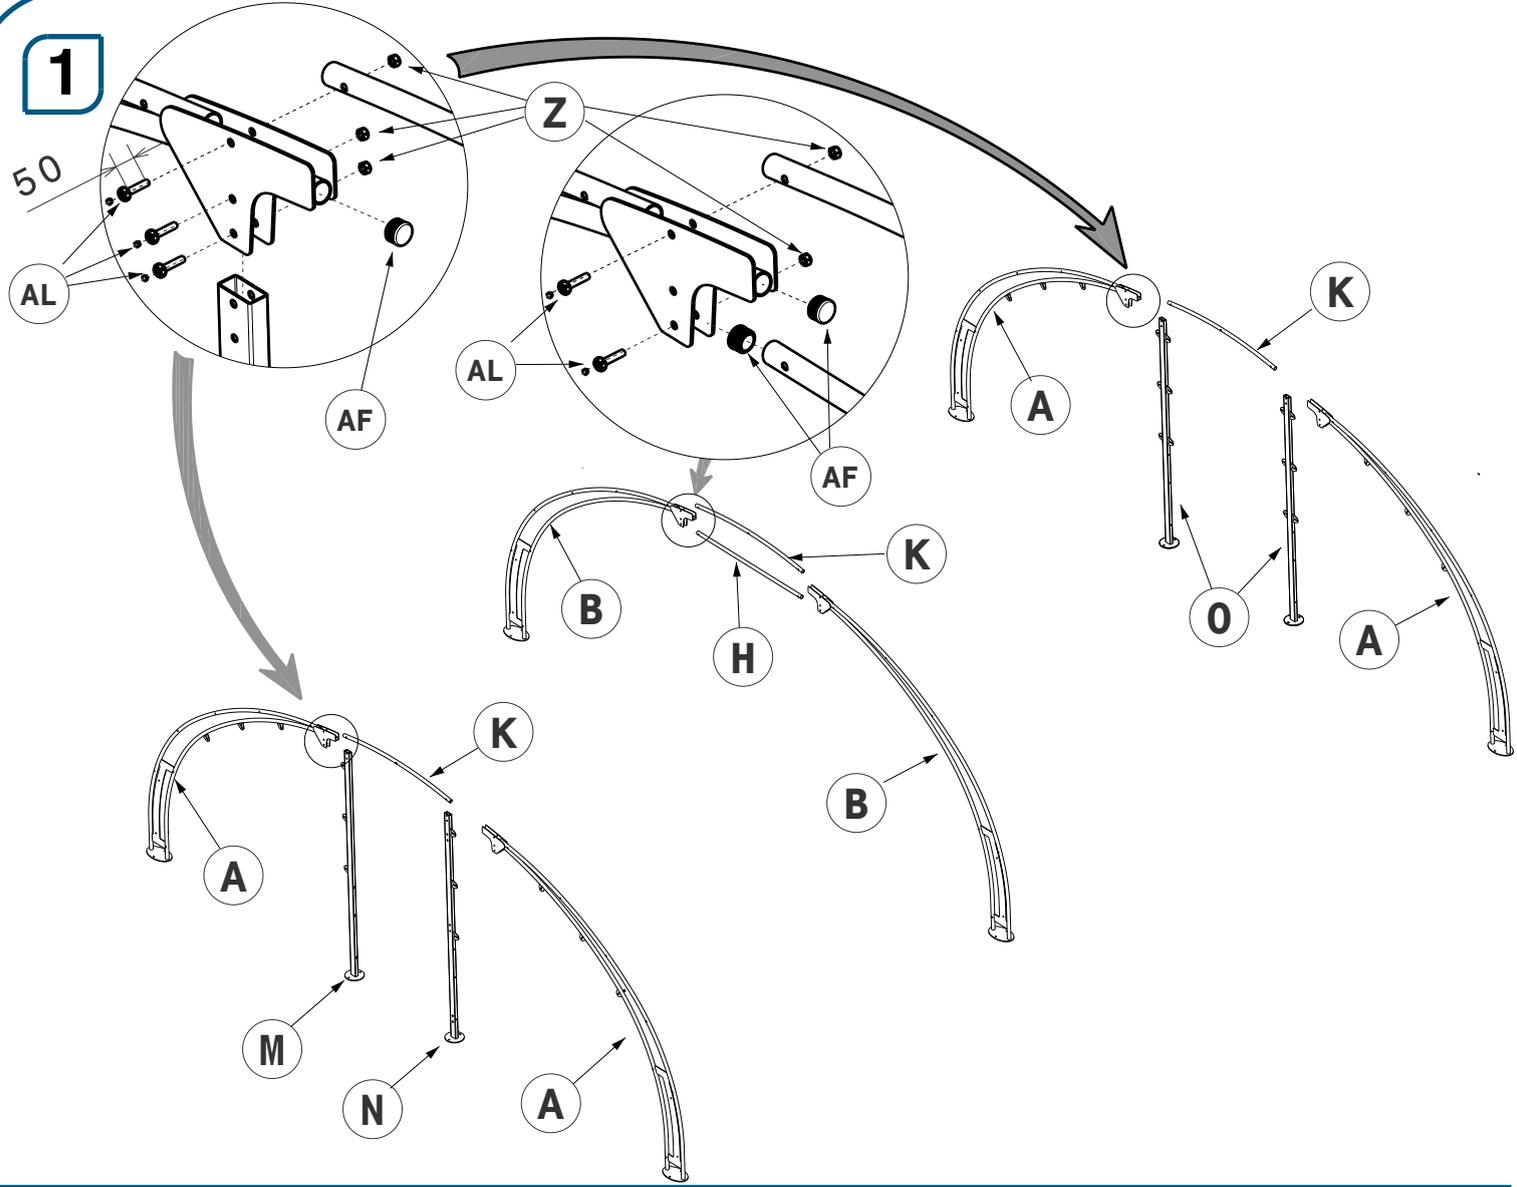


2

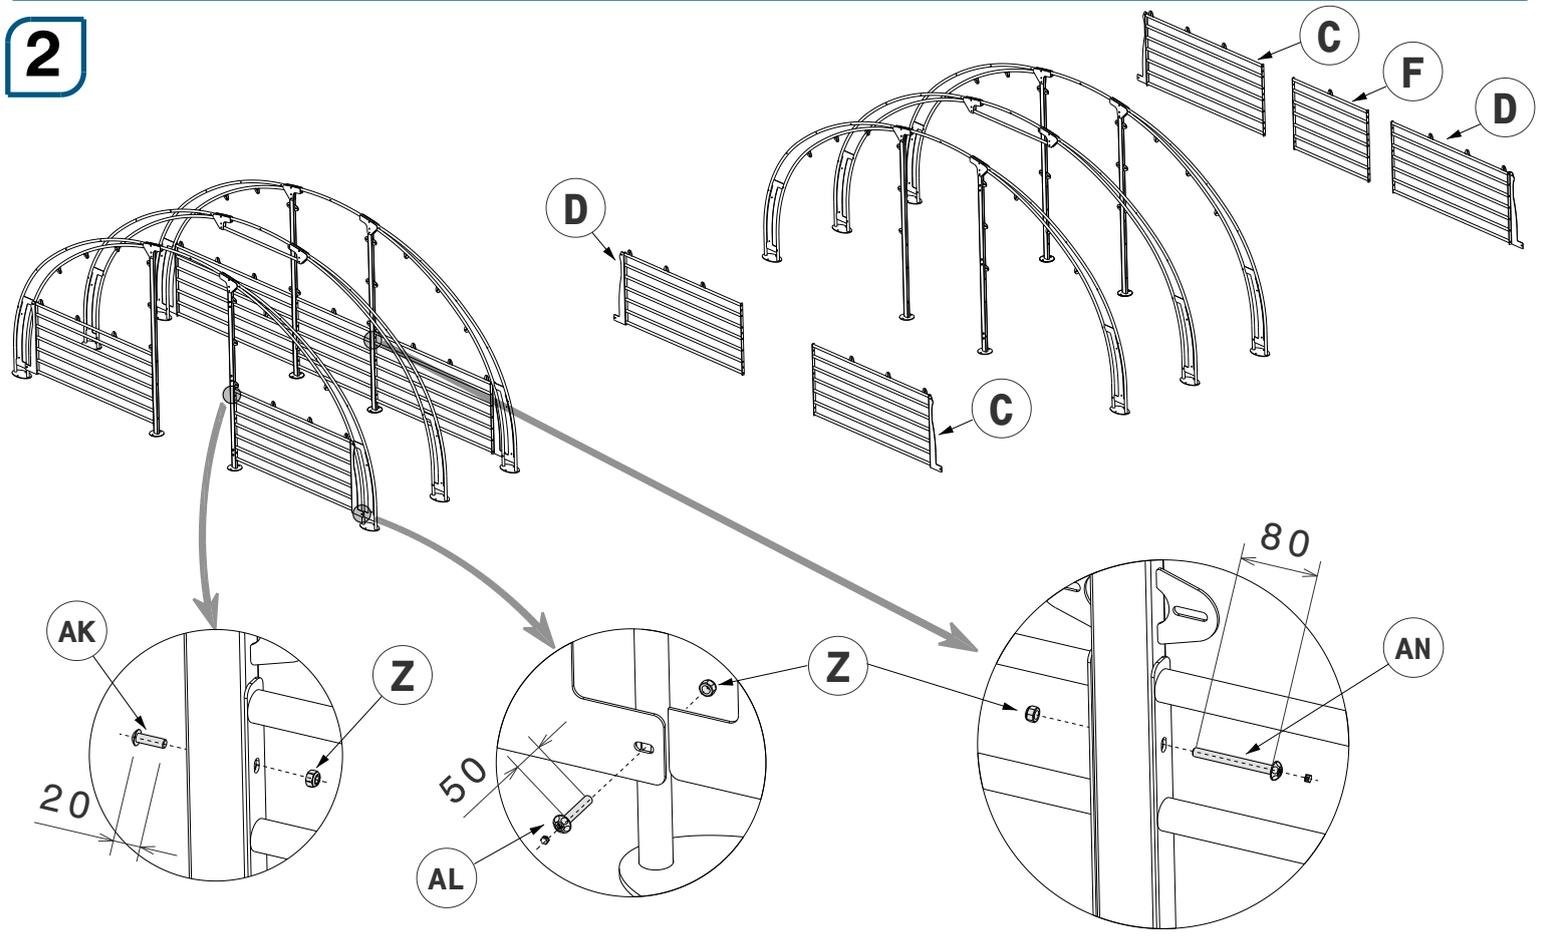


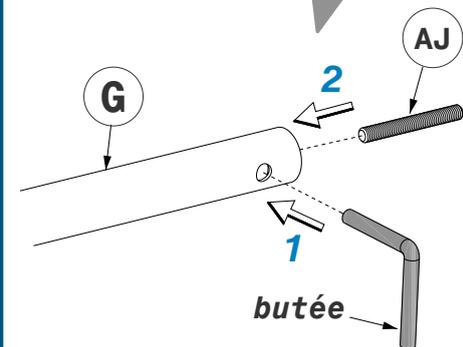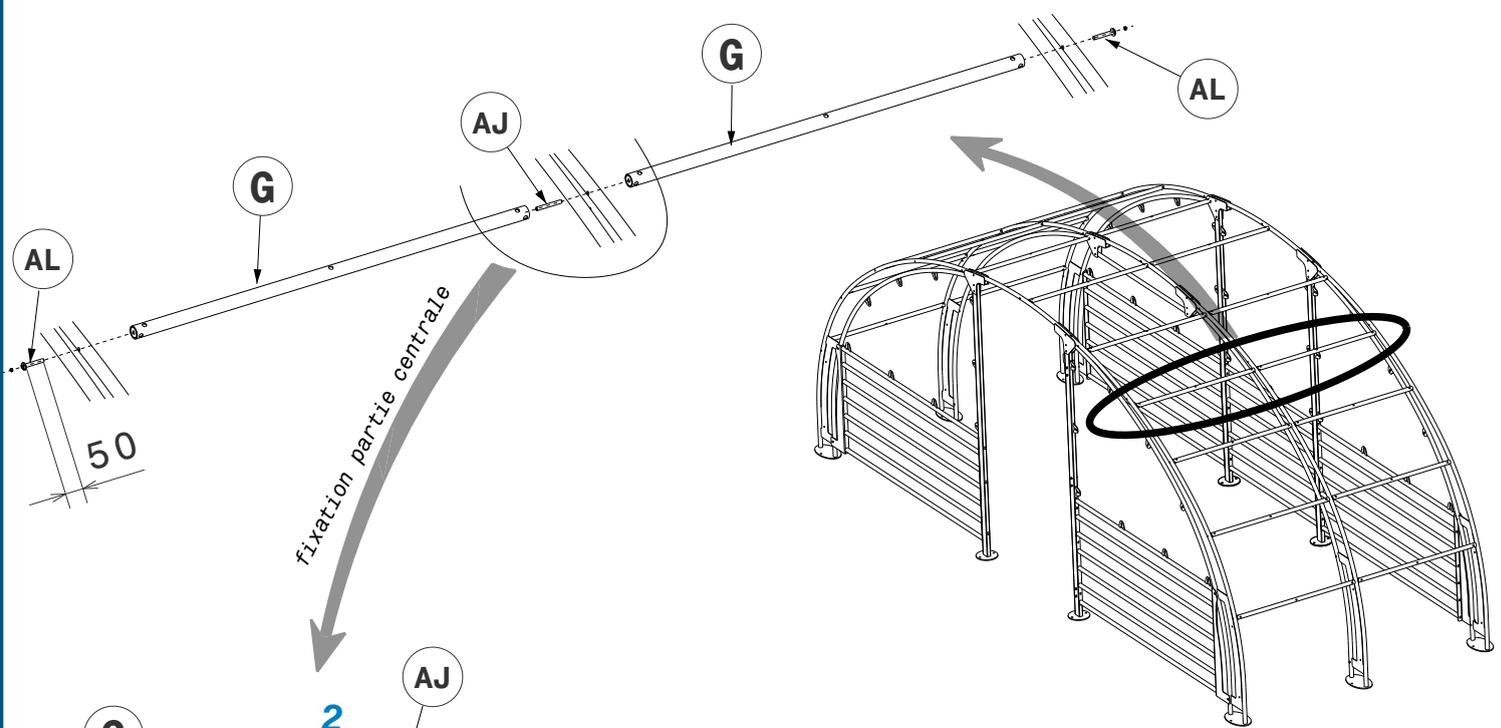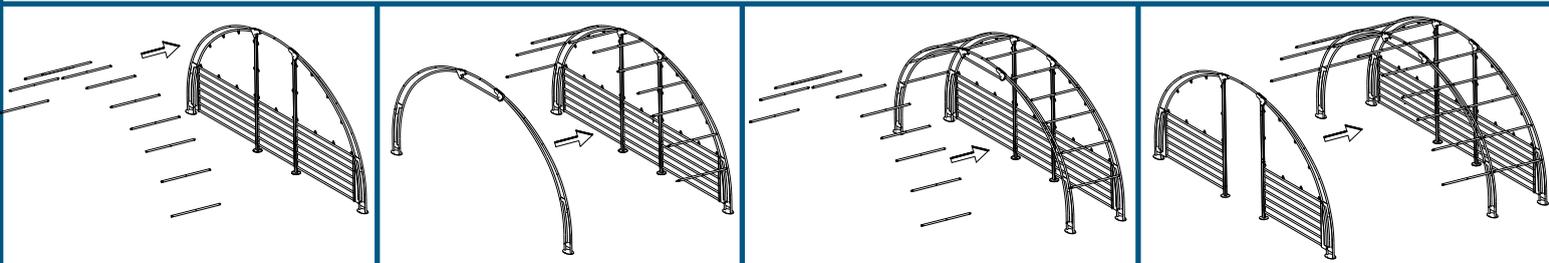

- 1: inserer butée dans G
- 2: visser AJ, jusqu'en contact avec la butée

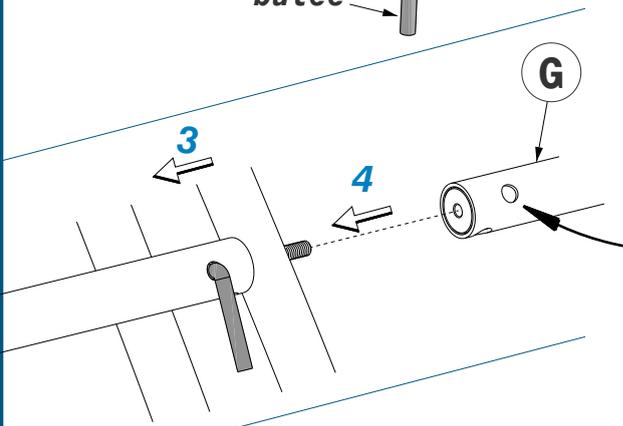


- 3: placer l'armature centrale
  - 4: visser Rep G
- Attention à mettre les trous dans le sens de courbure de la toiture

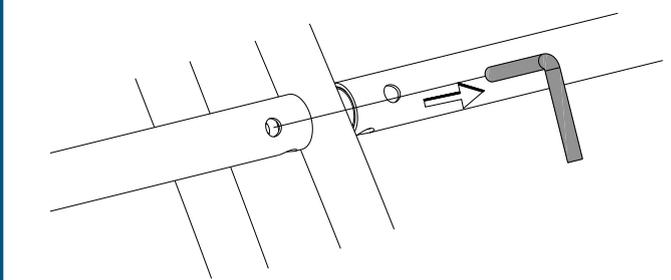


- 5: enlever la butée


4

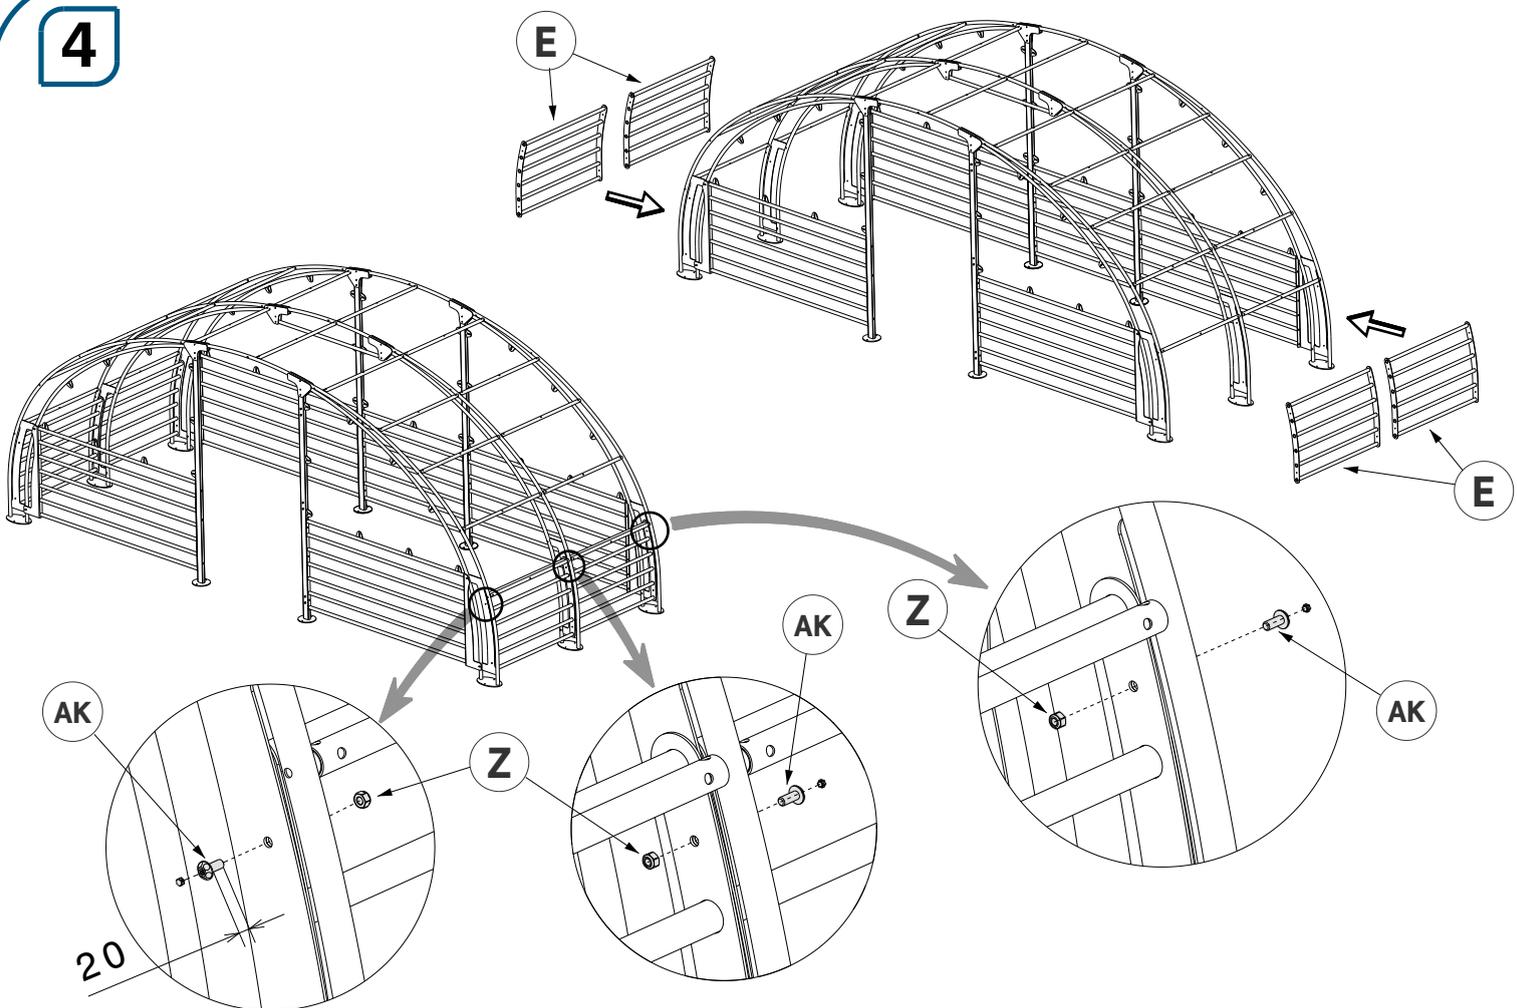






5

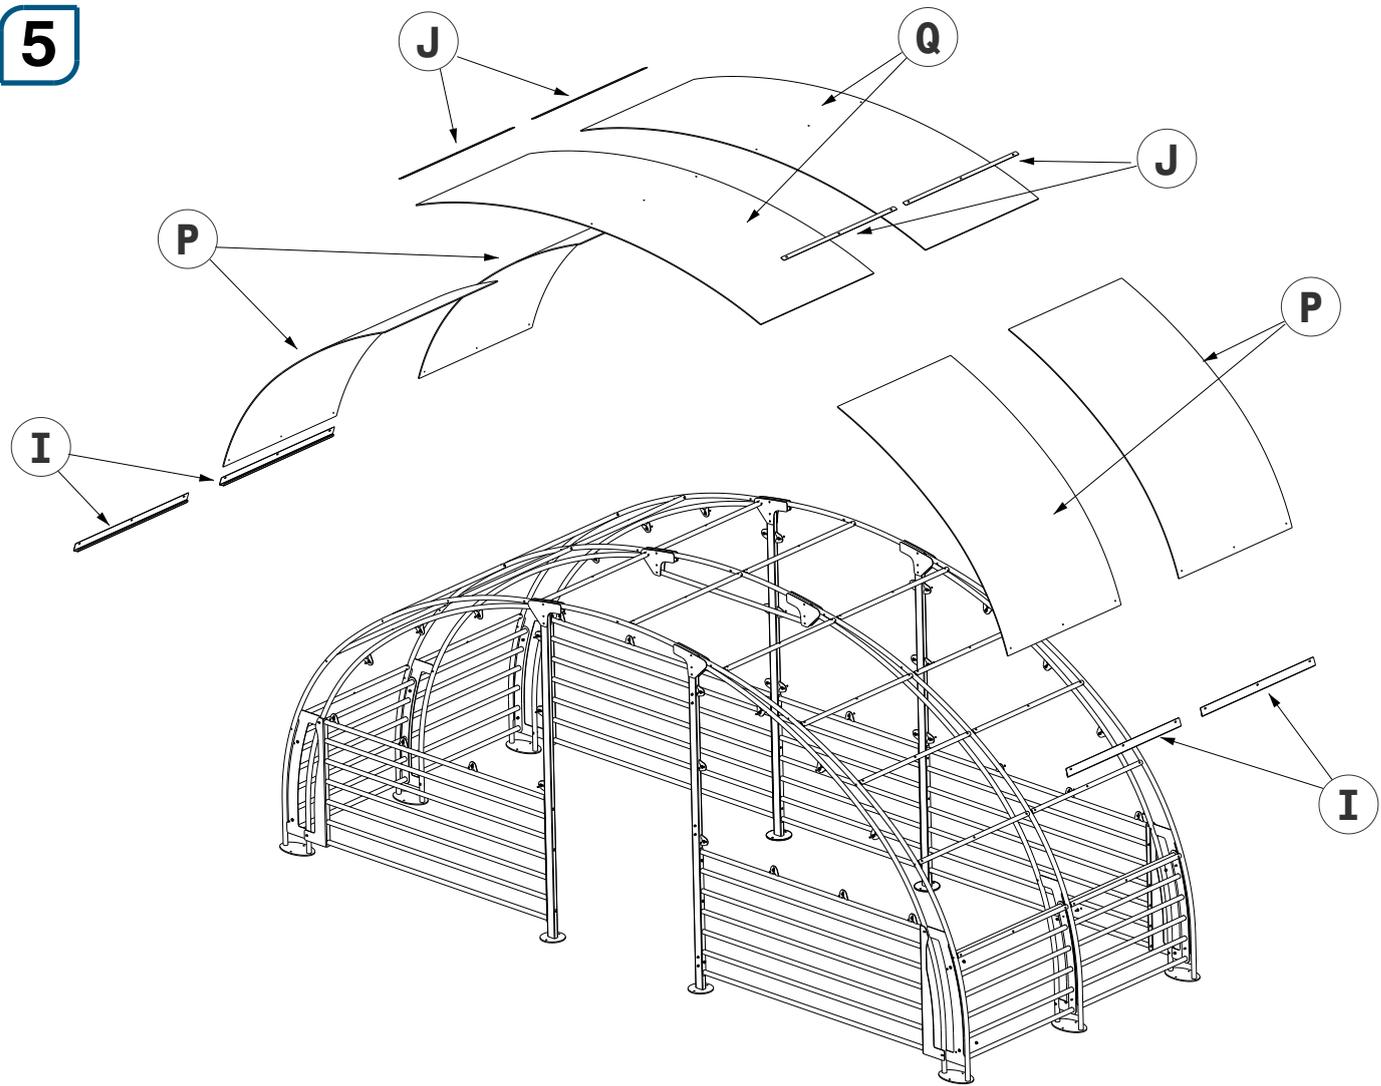


Toiture centrée sur la longueur et la largeur de l'abri

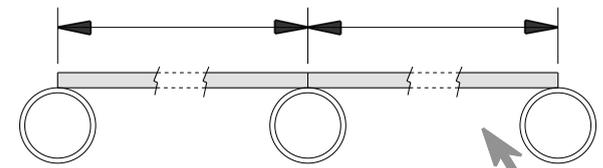


bord des tôles de toiture dans l'axe des armatures

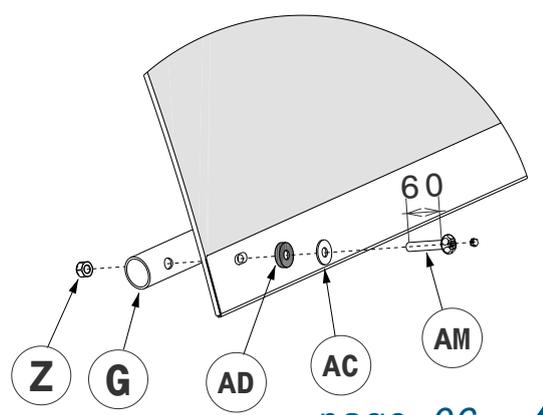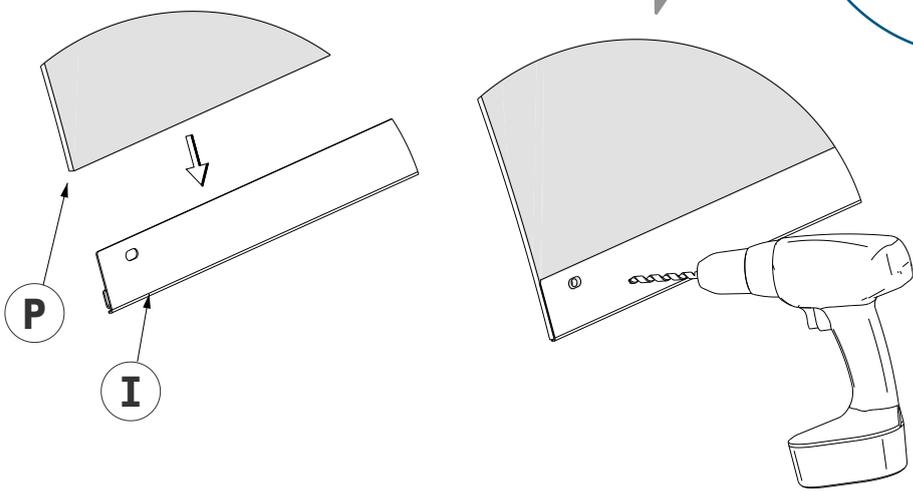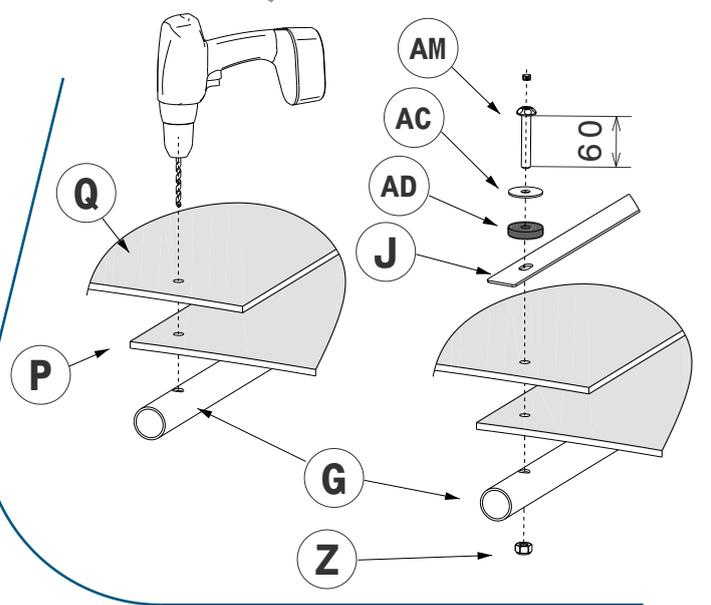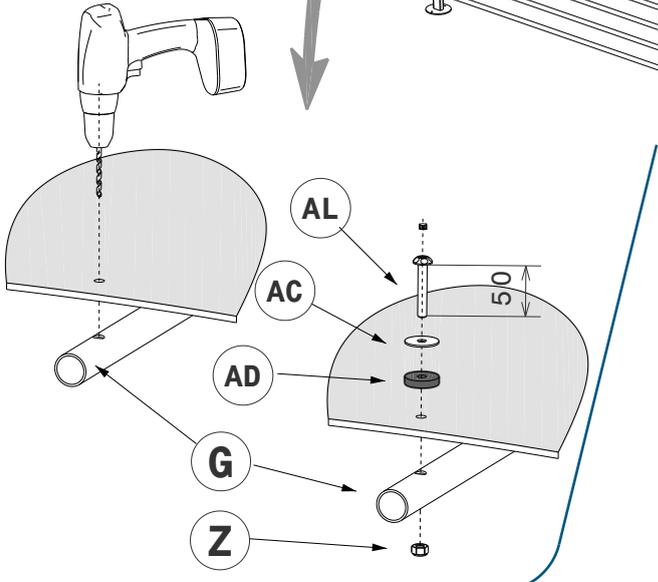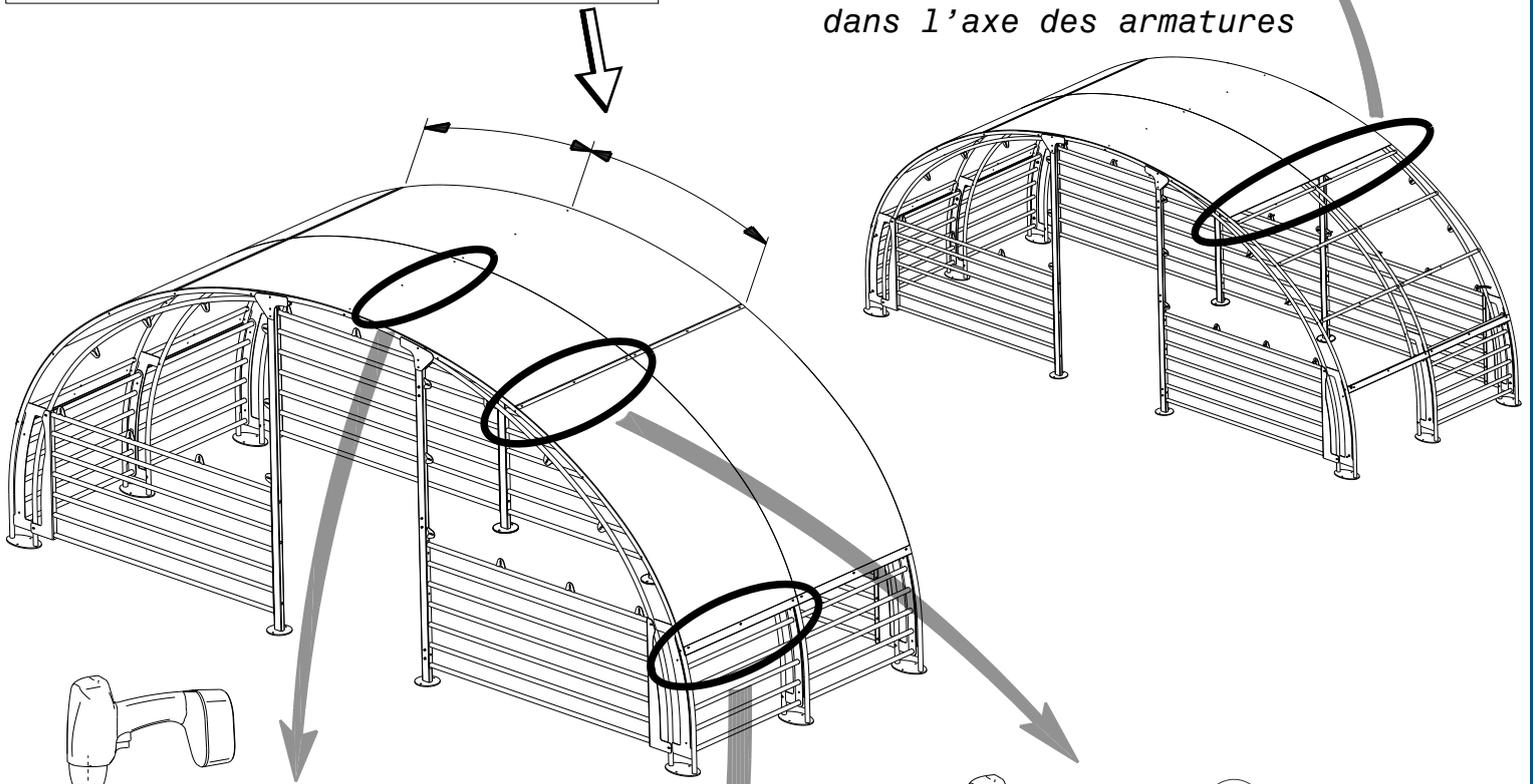

6

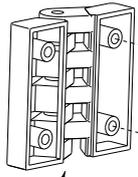




L

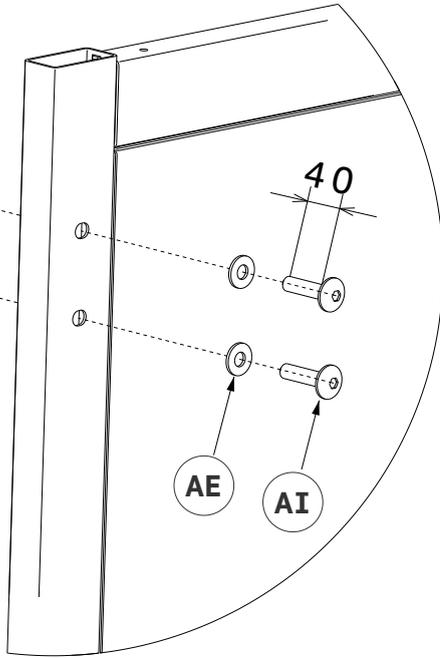

AE

AI

40

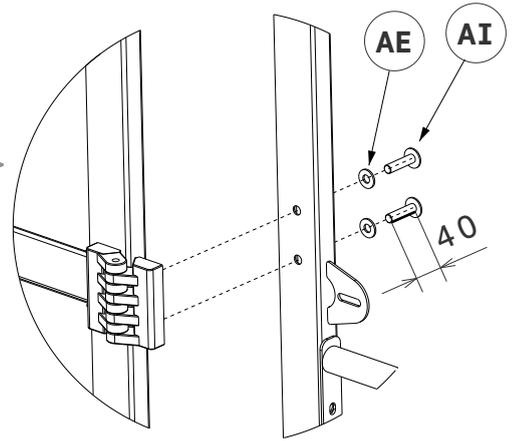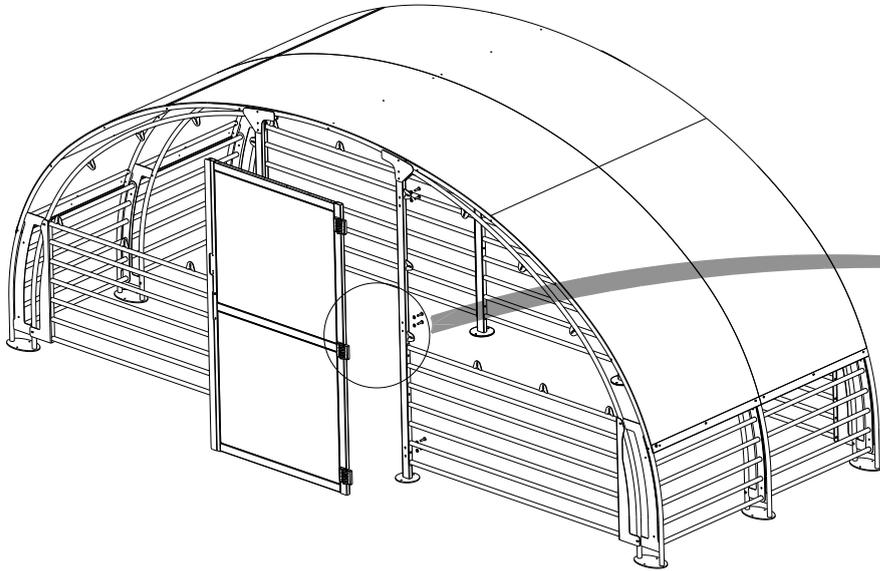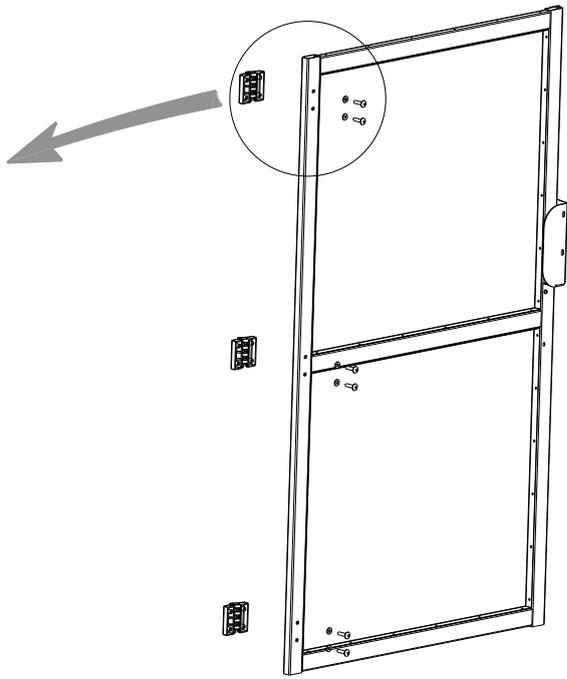


AE

AI

40

7


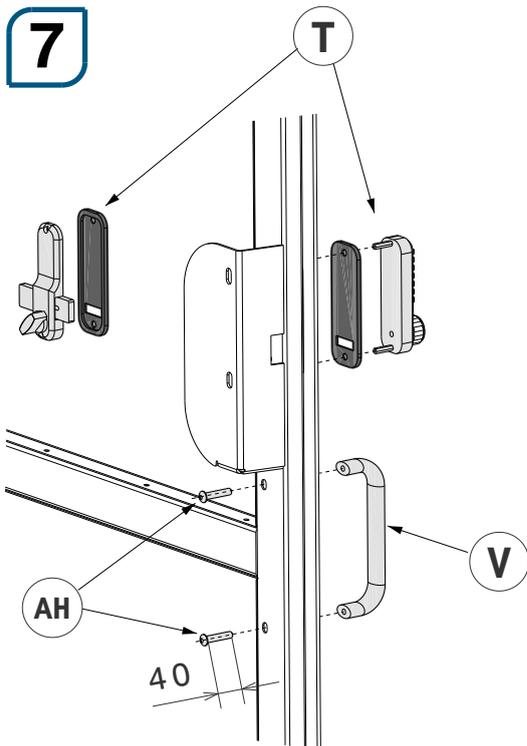


T


V

AH

40

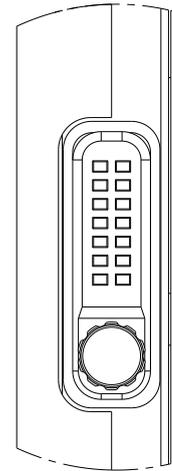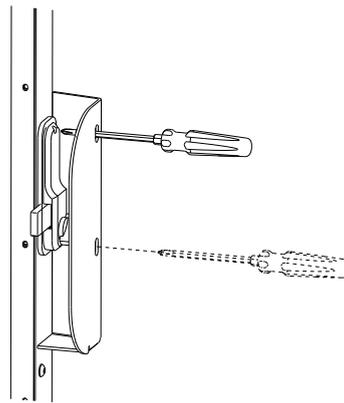


utilisation serrure: voir notice fournie

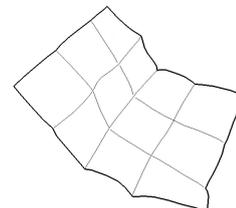

vue de l'intérieur

8

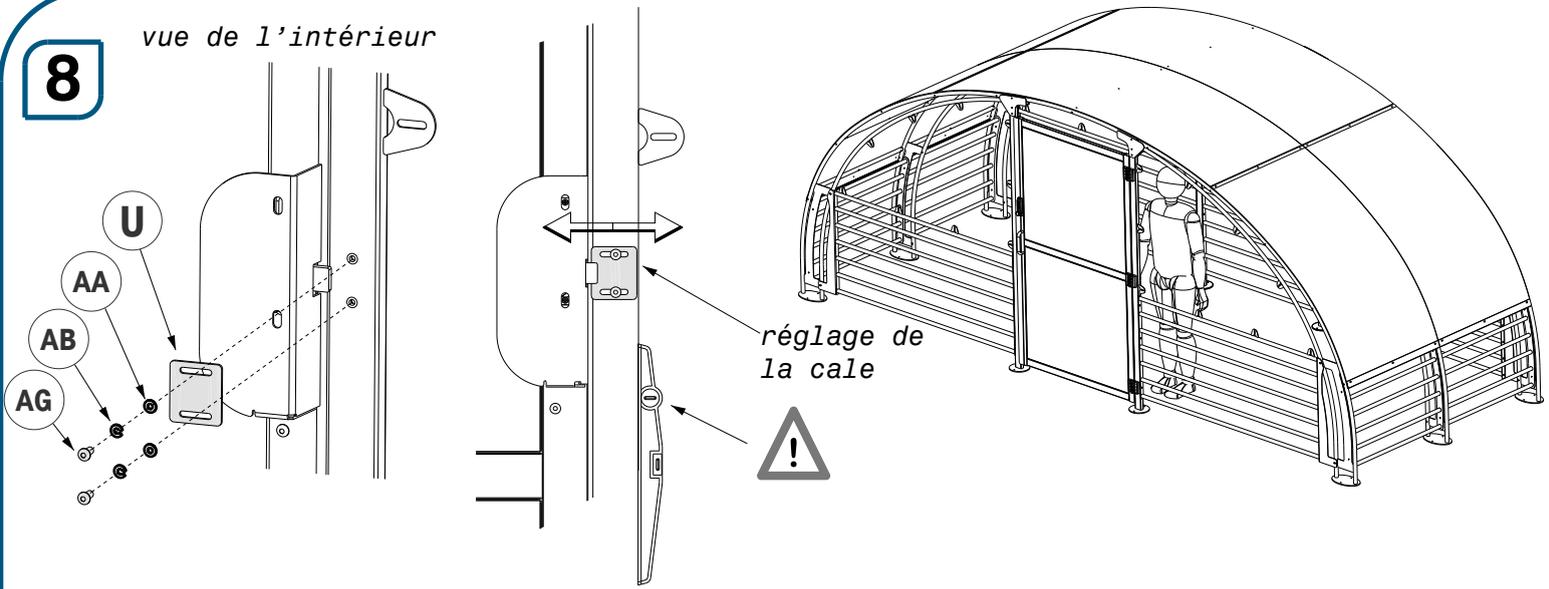

9

