


Codage

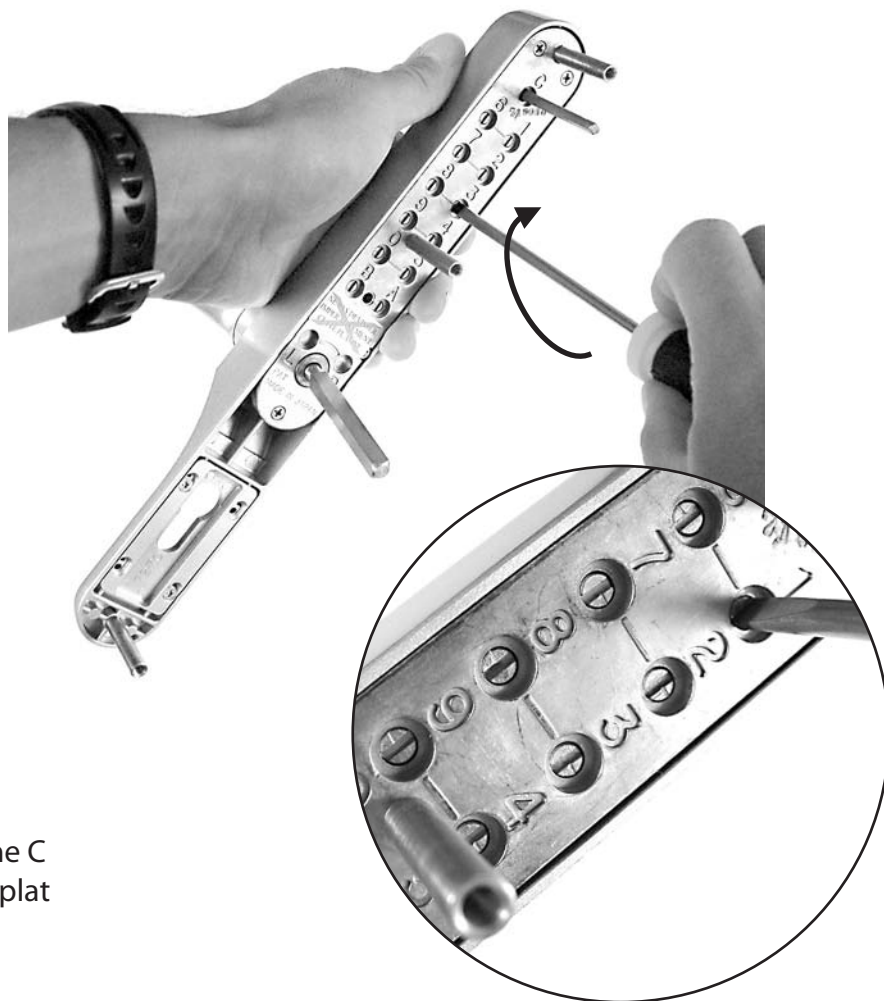

1


dévisser les 2 vis pour enlever le boîtier de la porte

2

Pour coder votre boîtier, appuyer sur la touche C puis tourner les index à l'aide d'un tournevis plat pour activer ou désactiver des numéros.


Le schéma ci contre présente le code :

C B123

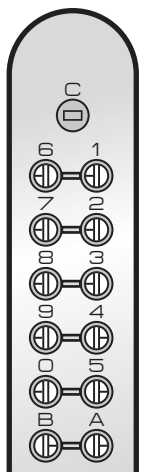


Le schéma ci contre présente le code :

C A07

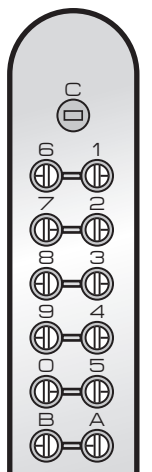

Le schéma ci contre présente le code :

C BA62

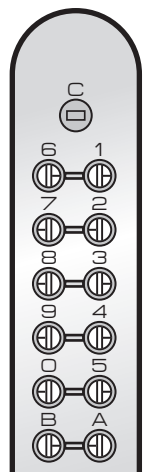

3

Orienter le carré en fonction du sens de la porte puis revisser le boîtier et vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant le serrage définitif des vis.


LOKOD

CODE :

Mode d'emploi



dimensions

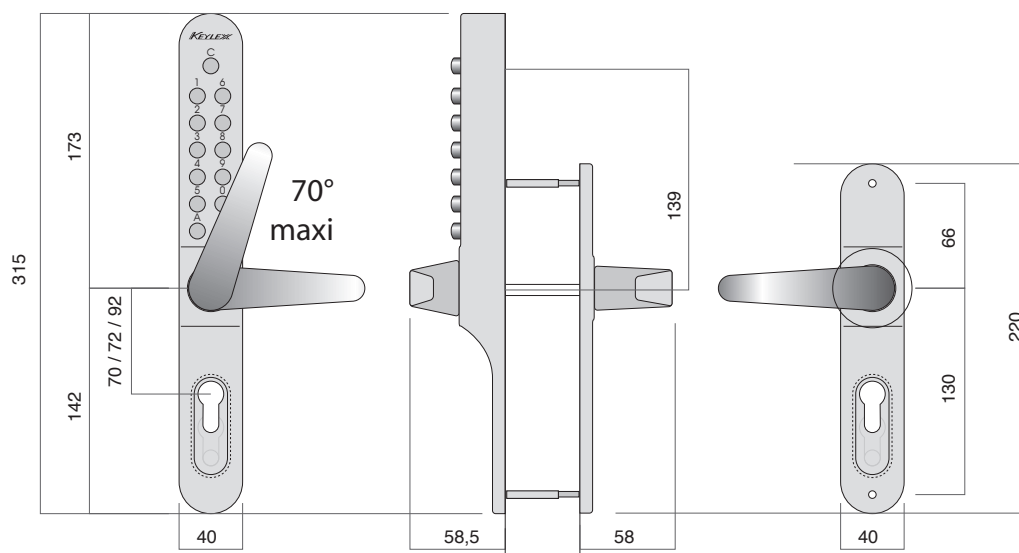

Montage

- 1

A la livraison la béquille est tournée vers le haut. La première chose à faire est de définir le sens de la porte
- 5

Orienter le carré selon le montage en le tournant pour placer vers le haut soit 1 ou 2 repères.

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

2

Forcez pour tourner la béquille vers la droite et mettre en place la vis




2

Forcez pour tourner la béquille vers la gauche et mettre en place la vis

- 3

Changez éventuellement la plaque en fonction de l'entr-axe. Chaque plaque a un jeu de 2mm de haut en bas.
- 4


Pour adapter le carré à 8mm utiliser le fourreau en plastique fourni

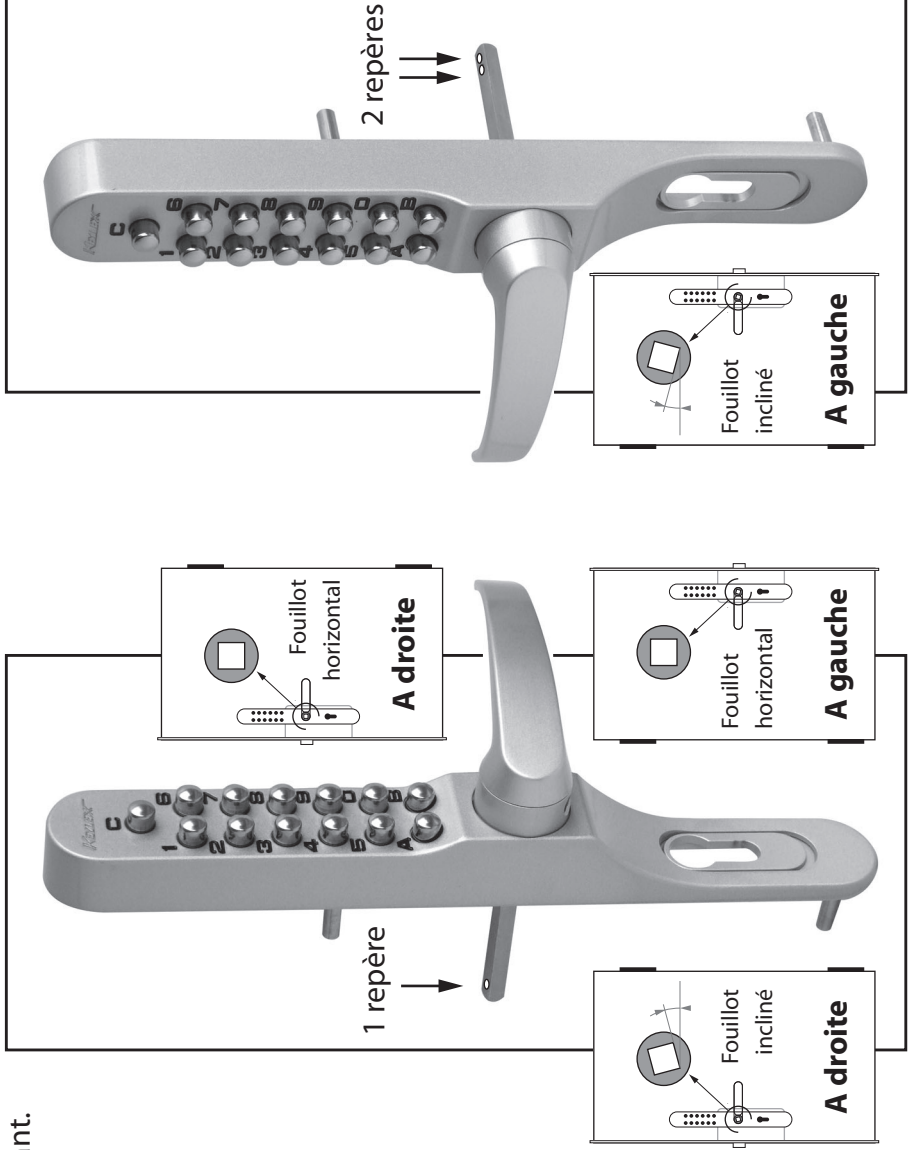


Débrayage de la béquille

Le débrayage de la poignée est une fonction de sécurité qui permet de préserver la mécanique intérieure si l'on tente de forcer le système

Après débrayage, il convient de repositionner la béquille en position normale

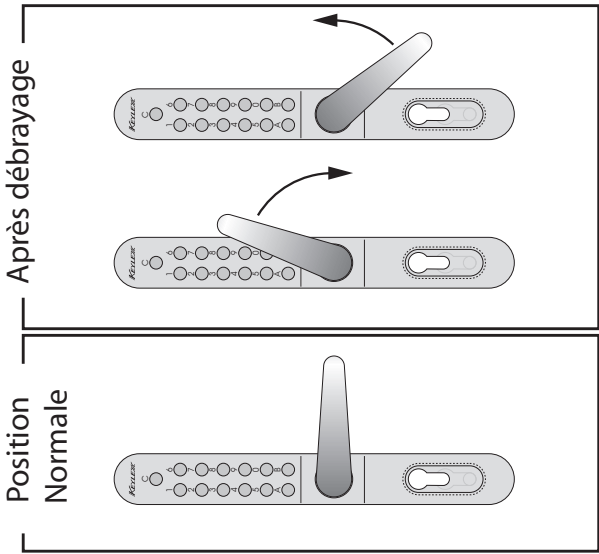

Plan de perçage de la porte

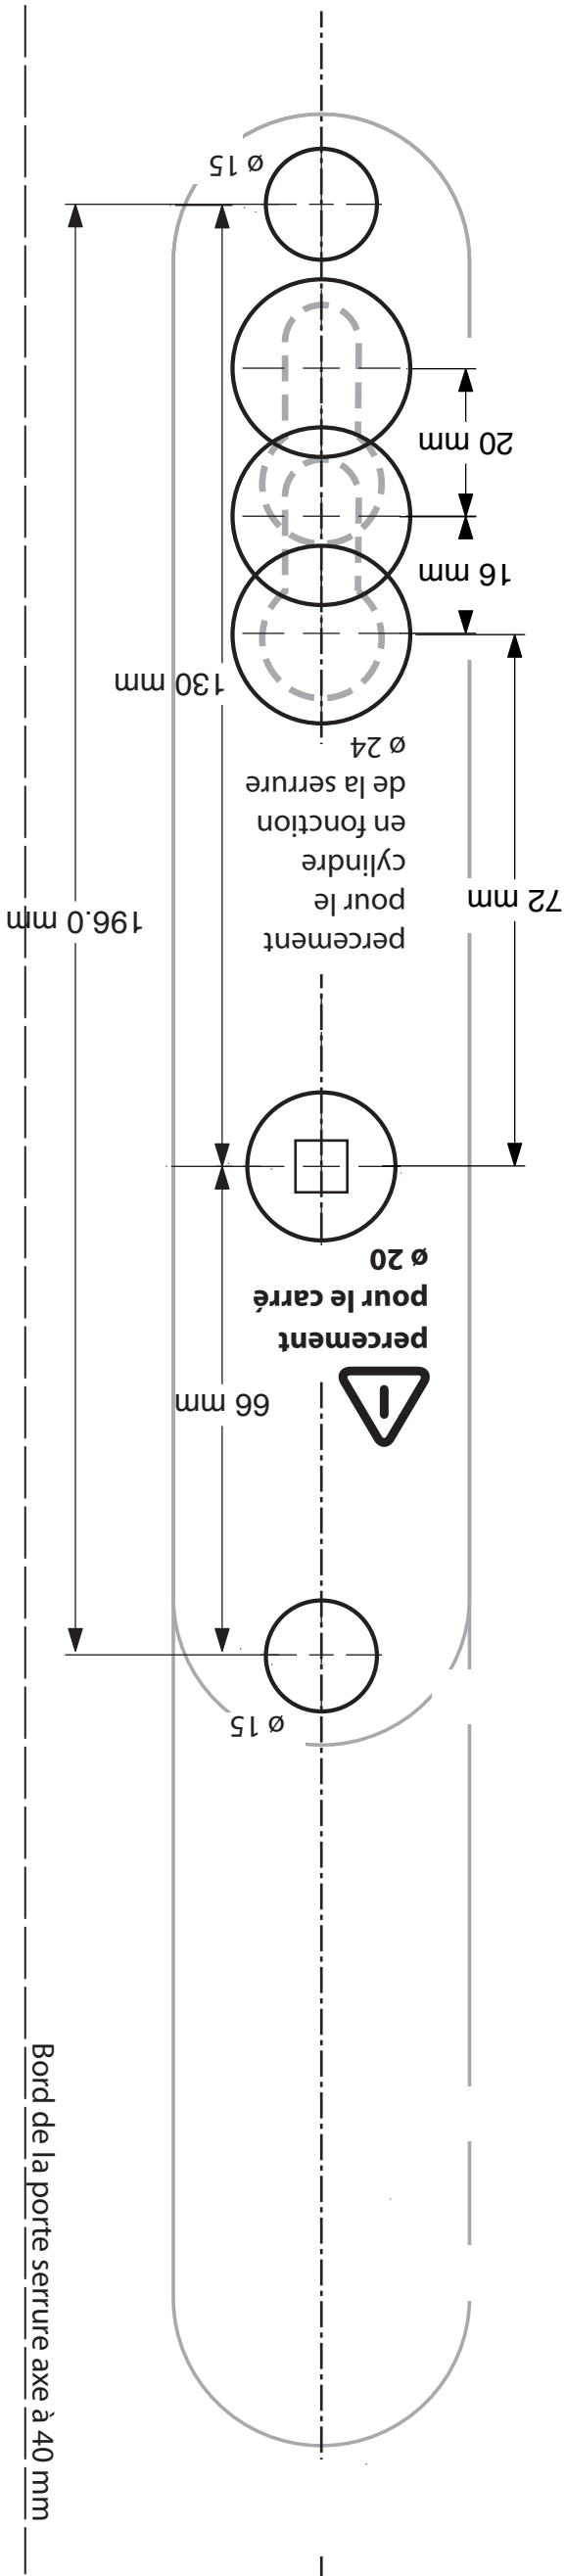

- Bord de la porte serrure axe à 60 mm
- Bord de la porte serrure axe à 50 mm
- Bord de la porte serrure axe à 40 mm
- Bord de la porte serrure axe à 40 mm
- Bord de la porte serrure axe à 50 mm
- Bord de la porte serrure axe à 60 mm