


# FR NOTICE DE MONTAGE DES FONDS ET CÔTES ADVANCE

Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la «notice de montage, d'utilisation et d'entretien», réf. NMU-FR-06-01, jointe.

## MONTAGE COTE TOLE / GRILLAGE


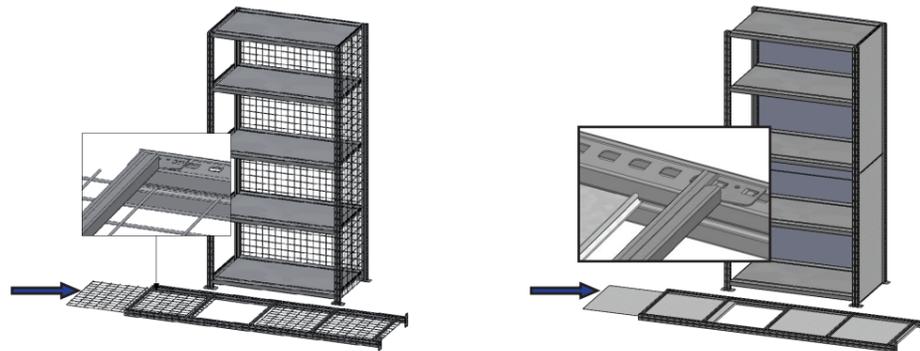


**note:** Placer l'échelle au sol afin d'insérer plus facilement le côté tôlé ou grillagé.


# NL

Lees, voor de montage, eerst aandachtig deze handleiding en de « opbouw, gebruiks- en onderhouds aanwijzingen » door ref. NMU-NL-06-01.

## MONTAGE FOND TOLE / PERFORE / GRILLAGE / PORTE-BAC

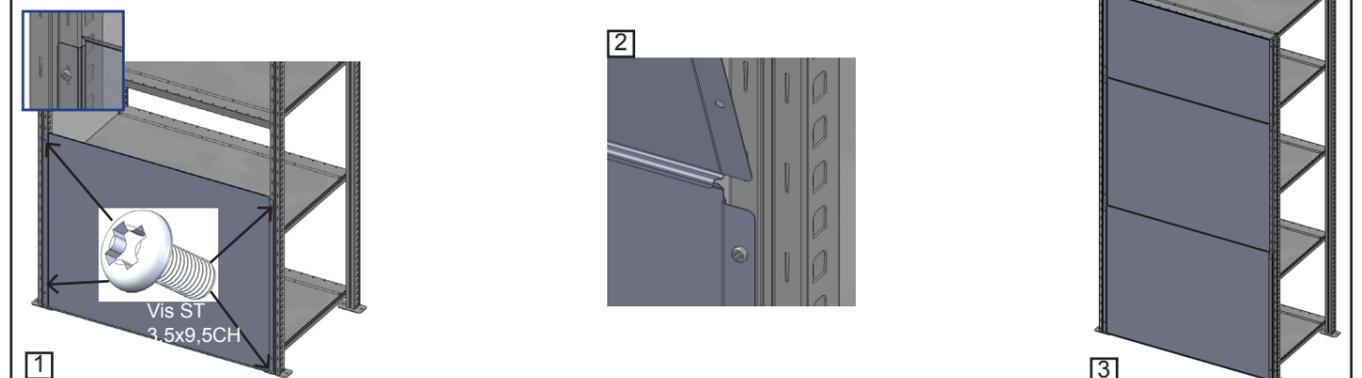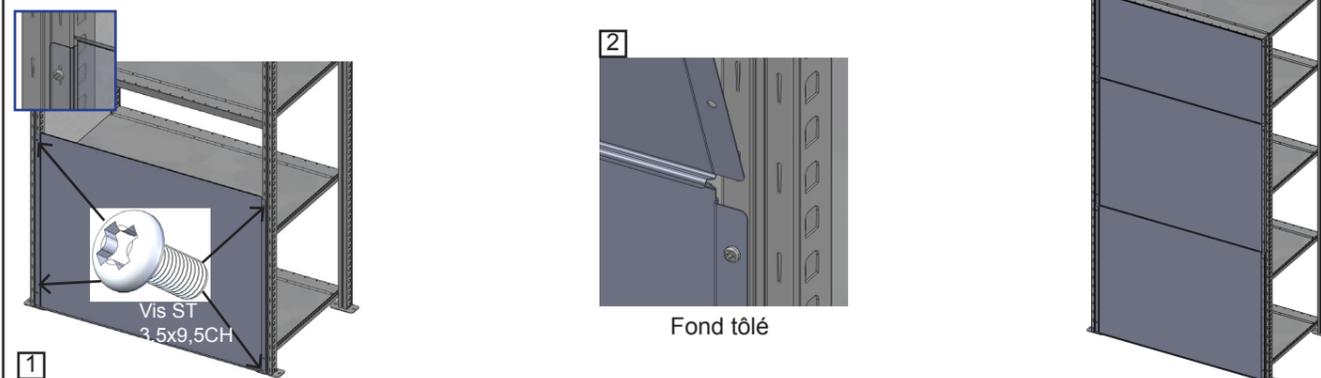


## MONTAGE FOND GRILLAGE

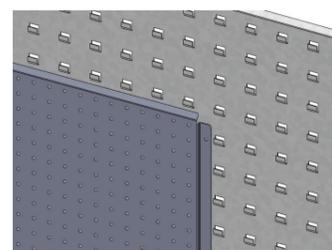





Fond tôlé perfore  
Fond tôlé porte bac

1 paire de bride de fixation est à prévoir tous les 1000 - 1250mm.

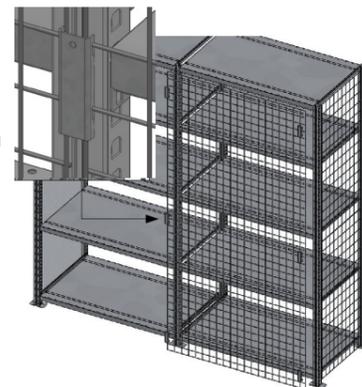

## MONTAGE COTE PERFORE

Insérer les pattes du côté perfore dans les perforations du poteau Ad'vance, puis verrouiller en pressant vers le bas.

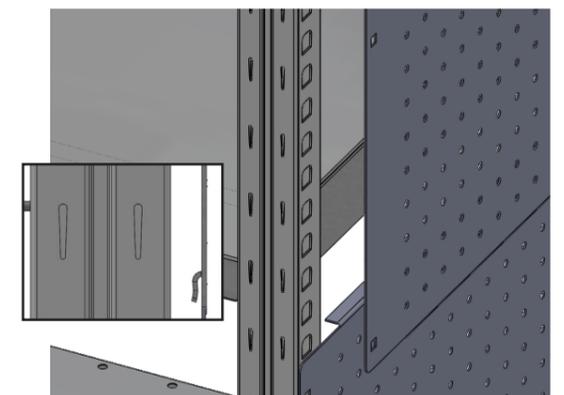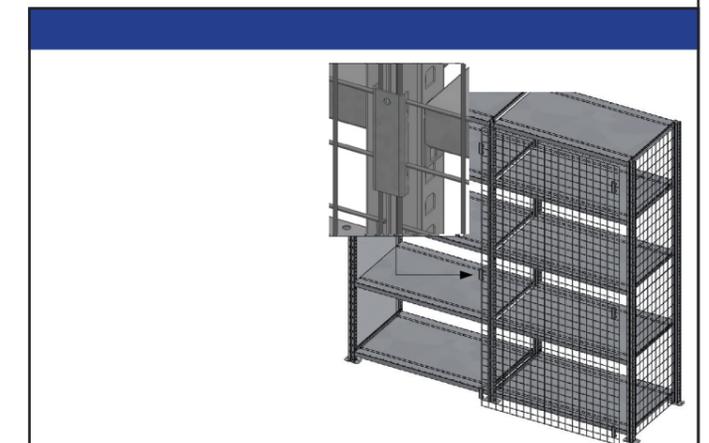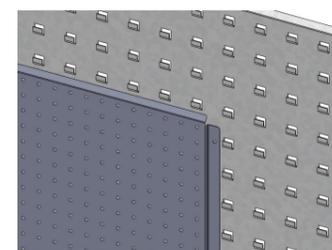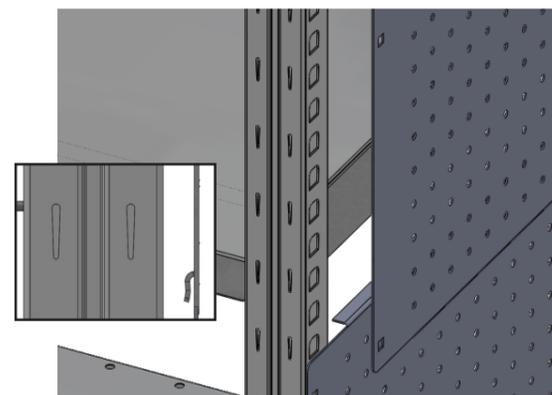

DE

Es ist überaus wichtig, dieser Anleitung sowie den beigefügten Hinweisen «Montage-, Benutzungs- und Wartungsanleitung» Ref NMU-DE-06-01 vor der Montage aufmerksam zu lesen.

GB

Before assembly, added to this document, please read carefully the « using and maintenance instructions » document ref. MNU-GB-06-01

