

FR MONTAGE SÉPARATION INTERMÉDIAIRE, LIAISON INTER-TABLETTES CENTRALE ET D'EXTRÉMITÉ AD'VANCE

Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », réf. NMU-FR-06-01, jointe.

NL Lees, voor de montage, eerst aandachtig deze handleiding en de « opbouw, gebruiks-en onderhouds aanwijzingen » door ref. NMU-NL-06-01.



Lees, voor de montage, eerst aandachtig deze handleiding en de « opbouw, gebruiks-en onderhouds aanwijzingen » door ref. NMU-NL-06-01.

Liaison d'extrémité Liaison inter-tablette





Montage de la liaison d'extrémité:

- Assurez-vous que la tablette Ad'vance soit correctement montée.
- Insérer les oreilles de la liaison d'extrémité dans la fente des poteaux Ad'vance. (fig. 1)
- Plaquer la liaison d'extrémité contre la tablette. (fig. 2)

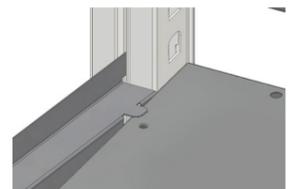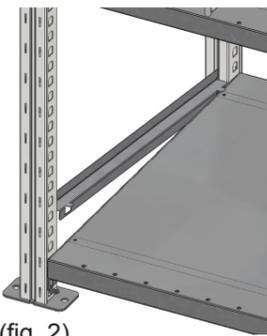(fig. 1) (fig. 2)




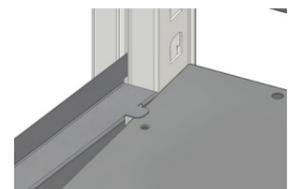

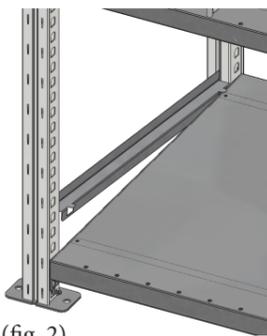
(fig. 1) (fig. 2)

Montage de la liaison inter-tablette:


- Assurez-vous que la tablette Ad'vance soit correctement montée.
- Placer la liaison inter-tablette entre deux tablettes. (fig. 3)

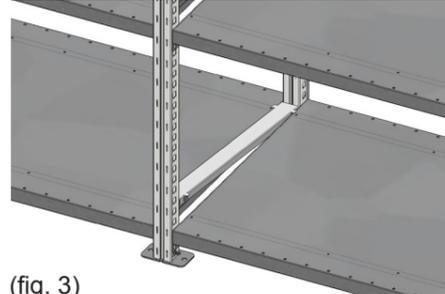


(fig. 3)

Montage séparation intermédiaire


- Assurez-vous que la tablette et la liaison inter-tablette soit correctement installée.
- Insérer un côté de séparation dans le poteau Ad'vance.
- Appuyer sur le côté opposé de la séparation pour la mettre en place. (fig.4)

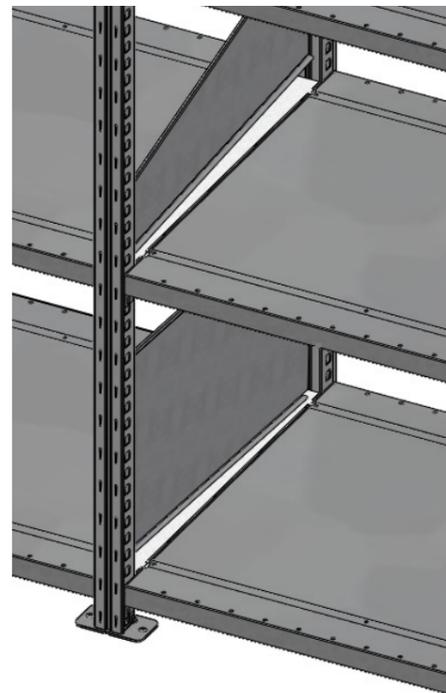

(fig. 4)

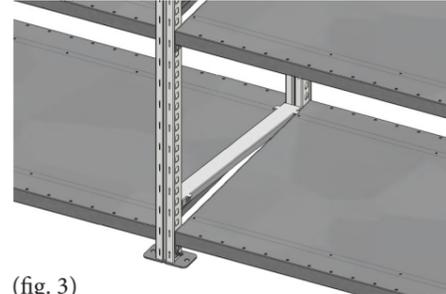


(fig. 3)


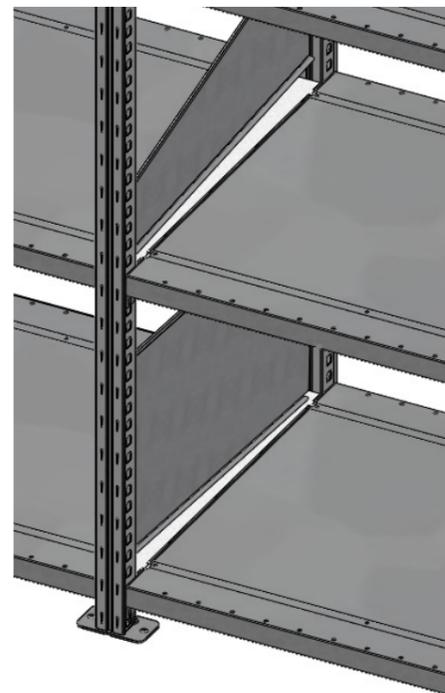


(fig. 4)


Es ist überaus wichtig, dieser Anleitung sowie den beigefügten Hinweisen «Montage-, Benutzungs- und Wartungsanleitung» Ref NMU-DE-06-01 vor der Montage aufmerksam zu lesen.

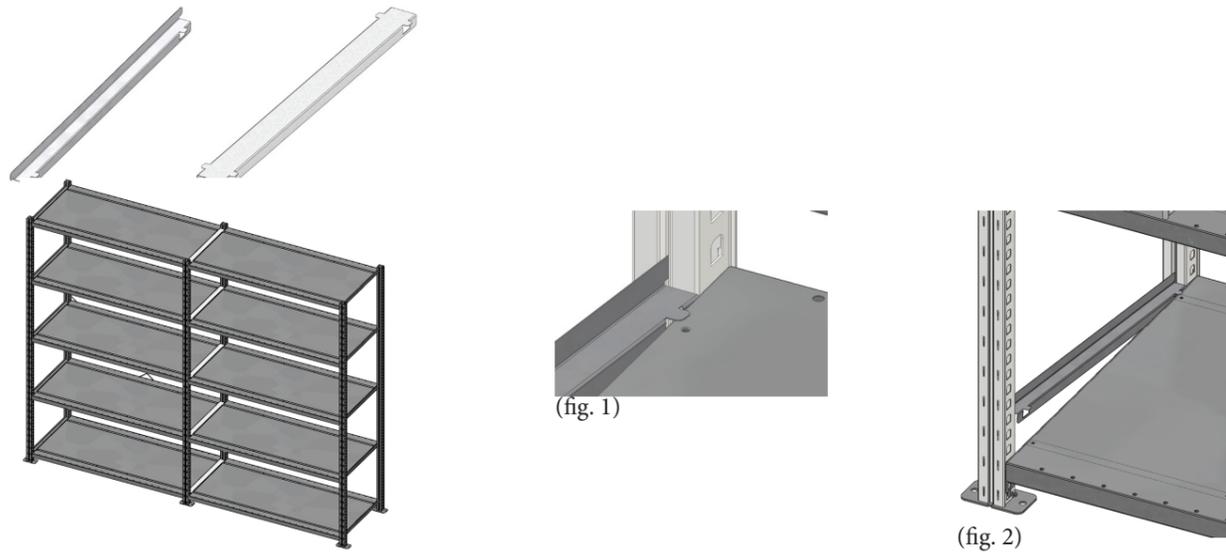


Before assembly, added to this document, please read carefully the « using and maintenance instructions » document ref. MNU-GB-06-01

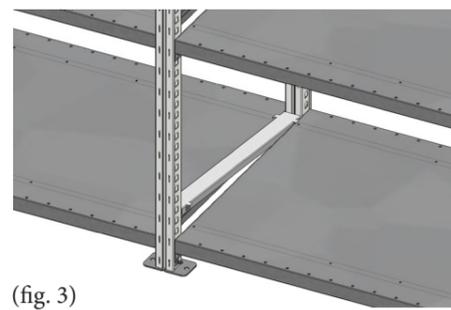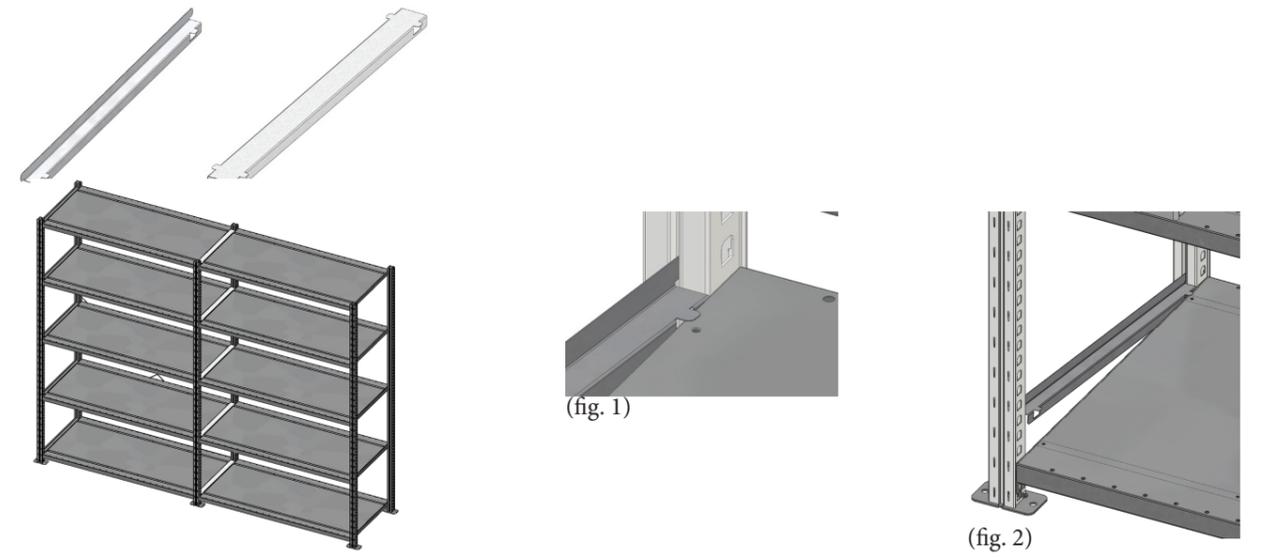


(fig. 3)

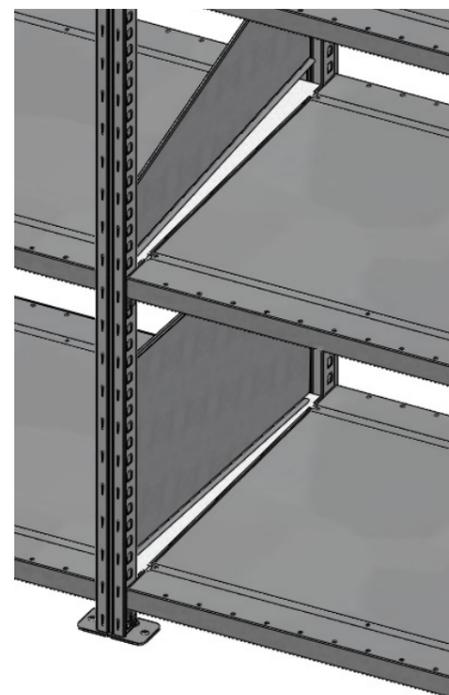

(fig. 4)

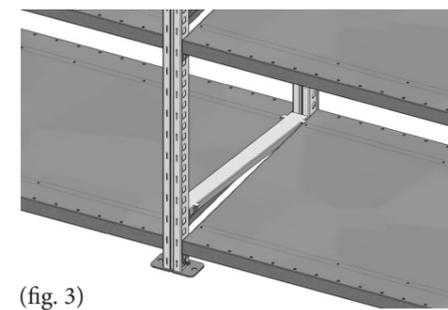

(fig. 3)

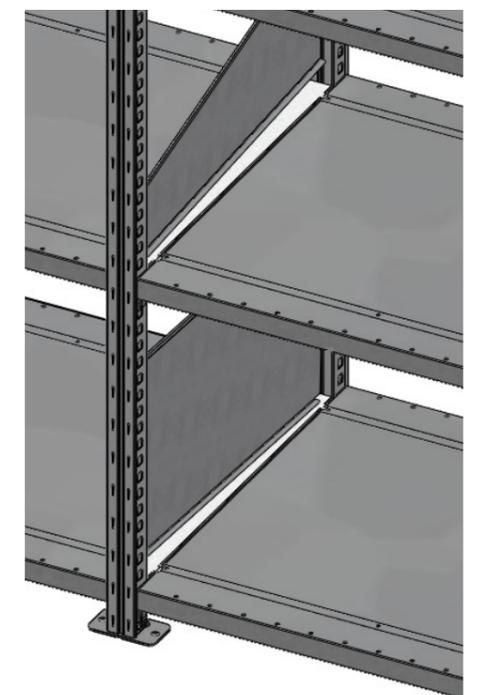

(fig. 4)